



Vrhací budík vo forme futbalovej lopty



Návod na použitie a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 69596HB33XIII

Vážení zákazníci!

Tento budík musí mať každý futbalový fanúšik!

Určite to poznáte. Budík zvoní skoro ráno.

Najradšej by ste ho jednoducho niekam hodili! A práve toto môžete týmto budíkom vo forme futbalovej lopty urobiť!

Hodte ho jednoducho na zem, aby prestal zvoniť.

Samozrejme sa dá signál budenia vypnúť aj stlačením tlačidla.

Želáme vám príjemný štart do dňa.

Váš tím Tchibo

Obsah

- 4 Bezpečnostné upozornenia**
- 7 Prehľad (obsah balenia)**
- 8 Uvedenie do prevádzky**
- 8 Nastavenie času, dátumu a času budenia**
 - 10 Zmena času, dátumu alebo času budenia
- 10 Zobrazenie dátumu**
- 11 Využitie funkcie budenia**
 - 11 Zobrazenie času budenia
 - 11 Deaktivovanie/aktivovanie funkcie budenia
 - 11 Vypnutie signálu budenia
- 11 Poruchy / pomoc**
- 12 Výmena batérie**
- 14 Čistenie**
- 14 Technické údaje**
- 15 Likvidácia**
- 16 Záruka**

Bezpečnostné upozornenia




Starostlivo si prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len podľa popisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod pre prípad neskoršej potreby. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Budík je určený na zobrazovanie času a na budenie. Je koncipovaný na používanie v súkromnej domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely. Výrobok používajte len v suchých interiéroch.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

-  **UPOZORNENIE!**
Nevhodné pre deti do 36 mesiacov.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Batériu a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.
- Akumulátory (nabíjateľné batérie), v prípade ich použitia, sa smú nabíjať len pod dohľadom dospelšej osoby a nabíjať len vo vhodnej nabíjačke. Pri nabíjaní ich musíte vybrať z výrobku.
- Batérie smú vkladať a vymieňať výlučne dospelé osoby.

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom

- Batérie sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Pozor! Lítiové batérie môžu vybuchnúť, ak sa založia nesprávne. Pri vkladaní batérií dbajte preto na správnu polaritu (+/-).
Používajte len jeden a ten istý rovnocenný typ batérií (pozri kapitolu „Technické údaje“).


VAROVANIE pred poranením

- Batérie, ktoré sa nesmú nabíjať, nenabíjajte.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Budíkom necieľte na osoby alebo zvieratá alebo nehádzte ním v ich smere.
- Budík hodte vždy len na zem do bezprostrednej vzdialenosti od vás, aby ste vo vašej domácnosti nič nepoškodili. Ak budík hodíte ďalej, prípadne proti stene, hrozí nebezpečenstvo, že príp. trafíte nejaké predmety, ktoré môžu spadnúť alebo poškodiť sa.
- Budík nehádzte do blízkosti nádob naplnených tekutinami (napríklad pohár s vodou, váza), ktoré by sa mohli prevrhnúť alebo do ktorých by budík mohol spadnúť (napr. umývadlo, vaňa).

POZOR - Vecné škody

- Nevystavujte budík intenzívnym teplotným výkyvom, vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu, prachu alebo nárazom.
- Zablokujte príp. schodištia vedúce nadol, balkóny a pod. tak, aby z nich budík nemohol spadnúť.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Kryt budíka neotvárajte (s výnimkou výmeny batérie). Opravy výrobku zverte výlučne špecializovanej opravovni.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
- Prípojné svorky v priehradke na batériu sa nesmú skratovať.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú alebo rozmočia materiál futbalovej lopty. Aby ste zabránili neželaným stopám na povrchoch, položte pod výrobok príp. podložku a výrobok položte príp. vždy na jeho pätku.

Prehľad (obsah balenia)

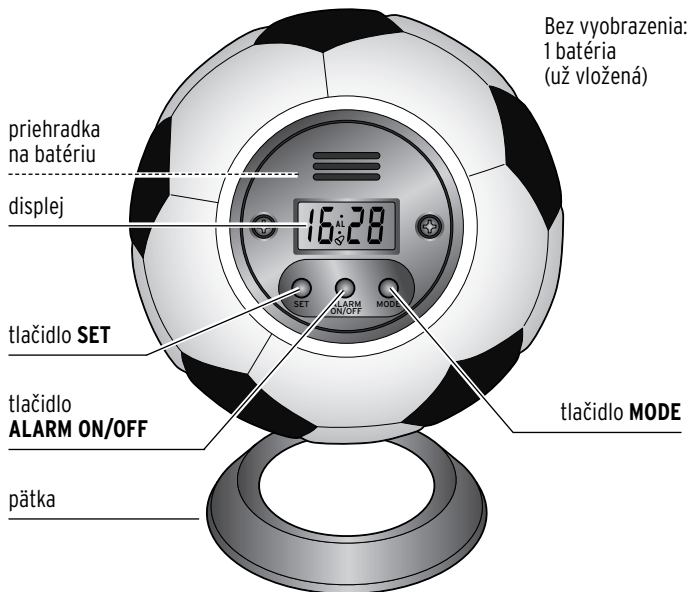

Tlačidlo

SET

Funkcia

- aktivácia / ukončenie režimu nastavenia
- potvrdenie vykonaného nastavenia

ALARM ON/OFF

- zobrazenie času budenia
- zapnutie / vypnutie funkcie budenia

MODE

- zmena nastavenia (času, dátumu a času budenia)
-

Uvedenie do prevádzky

- ▷ Stiahnite ochrannú fóliu z displeja.

Odstránenie izolačného pásika

Batéria je už vložená a na ochranu pred vybitím je vybavená izolačným pásikom.


- ▷ Vytiahnite izolačný pásik.

Nastavenie času, dátumu a času budenia

Nastavenie času, dátumu a času budenia sa vykoná v jednom kroku nastavenia.




Pri nastavovaní postupujte plynulo. Ak uplynie medzi dvoma stlačeniami tlačidiel viac ako cca 5 sekúnd, nastavovací režim sa automaticky ukončí.

1. 2 x stlačte tlačidlo **SET**, aby ste aktivovali režim nastavovania. Najskôr nastavíte **čas budenia**. Hodina budenia bliká a v strede displeja sa zobrazí **AL** (alarm) a zobrazí sa symbol alarmu .
2. Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** nastavte požadovanú hodinu budenia.



Ak podržíte tlačidlo **MODE** stlačené, hodiny sa budú meniť rýchlejšie.

3. Stlačte tlačidlo **SET**. Minúty budenia blikajú.
4. Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** nastavte požadované minúty budenia.
5. Stlačte tlačidlo **SET**. Na displeji v spodnej strednej časti zhasne symbol **AL** (alarm). Symbol alarmu  je naďalej zobrazený. V nastavenom čase budenia sa rozoznie signál budenia. Ďalej sa nastaví aktuálny **dátum**. Bliká zobrazenie roka.
6. Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** nastavte aktuálny rok.
7. Stlačte tlačidlo **SET**. Zobrazenie mesiaca bliká.
8. Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** nastavte aktuálny mesiac.
9. Stlačte tlačidlo **SET**. Zobrazenie dňa bliká.
10. Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** nastavte aktuálny deň.
11. Stlačte tlačidlo **SET**. V tomto kroku nastavíte aktuálny **čas**. Zobrazenie hodín bliká.
12. Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** nastavíte aktuálnu hodinu.
13. Stlačte tlačidlo **SET**. Zobrazenie minút bliká.
14. Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** nastavíte aktuálne minúty.
15. Stlačte tlačidlo **SET**. Na displeji bliká **24** alebo **12**.

16. Tlačidlom **MODE** nastavte želaný formát zobrazenia času:

24 Čas sa zobrazuje v štandardnom európskom 24-hodinovom formáte.

12 Čas sa zobrazuje v štandardnom americkom 12-hodinovom formáte. Popoludnajšie hodiny sú na displeji označené skratkou **PM**.

17. Následne stlačte tlačidlo **SET**.

Nastavovanie je ukončené. Funkcia budenia je aktivovaná.

Zmena času, dátumu alebo času budenia

1. 2 x stlačte tlačidlo **SET**, aby ste aktivovali režim nastavovania. Na displeji bliká údaj pre nastavené hodiny.

2. Tlačidlo **SET** stláčajte dovtedy, kým sa nedostanete na nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

▷ Nastavenie zmeňte tlačidlom **MODE**.

▷ Nastavenie potvrdte tlačidlom **SET**.

3. Na ukončenie nastavovacieho režimu stlačte prípadne viackrát tlačidlo **SET** alebo počkajte cca 5 sekúnd.

Vykonané nastavenia zostanú uložené.

Zobrazenie dátumu


▷ Na zobrazenie dátumu - normálny čas je pritom zobrazený - stlačte viackrát krátko tlačidlo **MODE**.

Využitie funkcie budenia

Zobrazenie času budenia

- ▷ Stlačte krátko tlačidlo **ALARM ON/OFF**.
Na displeji sa zobrazí nastavený čas budenia.

Deaktivovanie/aktivovanie funkcie budenia

- ▷ Podržte stlačené - počas zobrazenia normálneho času - tlačidlo **ALARM ON/OFF**, kým symbol alarmu  zhasne, resp. sa opätovne zobrazí.

Vypnutie signálu budenia

- ▷ Budík hodte na zem, aby ste vyplli signál budenia.
- ▷ Na vypnutie funkcie budenia stlačte krátko tlačidlo **ALARM ON/OFF**.

Po uplynutí 24 hodín vás budík zobudí v rovnaký nastavený čas budenia.



Ak neprerušíte, alebo nevypnete signál budenia, ustane automaticky po 60 sekundách. Po uplynutí 24 hodín vás budík zobudí v rovnaký nastavený čas budenia.

Poruchy / pomoc


- | | |
|---|--|
| • Žiadna funkcia. | • Je batéria správne založená? |
| • Nezaznie žiaden signál budenia. | • Je funkcia budenia deaktivovaná?
• Je batéria vybitá? |
| • Zobrazenie na displeji je očividne nesprávne. | • Vyberte batériu na niekoľko sekúnd. |
-

Výmena batérie

POZOR - Vecné škody

- Vyberte batériu z výrobku, keď je vybitá, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.

Batériu musíte vymeniť po poklese intenzity zobrazenia na displeji.

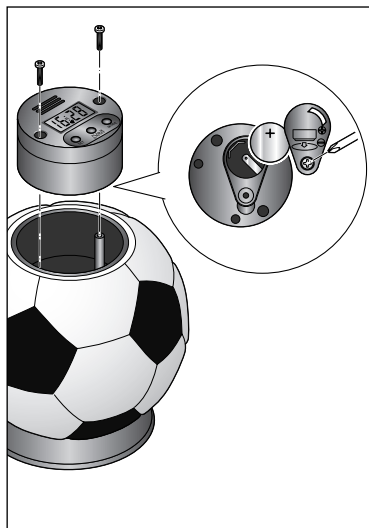


1. Krížovým skrutkovačom uvoľníte obe skrutky vpravo a vľavo od displeja.
2. Vyberte jednotku budíka a otočte ju na zadnú stranu.
3. Uvoľníte skrutku na kryte priehradky na batériu a odoberte kryt priehradky na batériu.
4. Vyberte vybitú batériu a vložte novú.

Dbajte na správnu polaritu (+/-). Plusový pól (+) musí smerovať nahor.

i Nechytajte novú batériu holými rukami, ale použite na to suchú utierku. Zvyšky mastnoty na kontaktných plochách skracujú životnosť batérie.

5. Znovu nasadíte kryt priehradky na batériu a pevne dotiahnete skrutku.

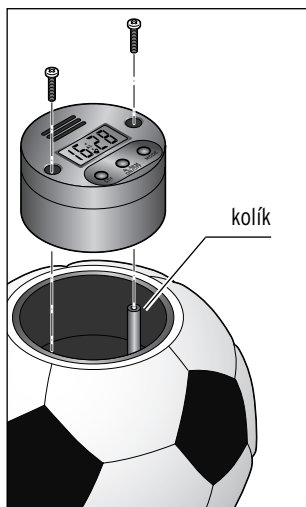

6. Jednotku budíka opäť správne vložte do lopty. Musí zapadnúť do kolíkov v lopte tak, ako je zobrazené.

7. Obe skrutky na ľavej a pravej strane displeja opäť dotiahnite napevno.

Rešpektujte: Pri výmene batérie sa vymažú všetky nastavenia.

Čistenie

- ▶ Jednotku budíka utrite v prípade potreby mäkkou handričkou. Futbalovú loptu môžete utrieť ľahko navlhčenou handričkou.

Technické údaje

Model:	291 905
Batéria:	1x LR44/1,5 V
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a vložená batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnú vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pb Batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmito
Cd písmenami, obsahujú okrem iného nasledovné škodlivé
Hg látky:

Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = ortuť.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Číslo výrobku: SK 291 905
