




Elektrický otvárač na víno

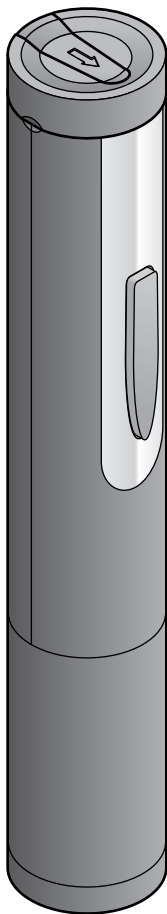

Návod na použitie a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 69945FV05XIII06GS

Vážení zákazníci!

Vaším novým elektrickým otváračom na víno úplne jednoducho odstránite fóliu z hrdla fľaše a korkovú zátku vytiahnete veľmi rýchlo a absolútne bez námahy.

Prajeme vám veľa radosti z tohto výrobku.

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia




Elektrický otvárač na víno je vhodný na bežné vínové fľaše s prírodnou alebo umelou korkovou zátkou, ktorého priemer je od 20 do 23,5 mm.


- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Batérie a výrobok preto uschovávajúte mimo dosahu detí. Ak dôjde k prehltutiu batérie, okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.
- Pri vytečení batérie zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a zariadenia. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).


- Do rotujúceho otvárača na víno nezasahujte žiadnymi predmetmi ani rukou.
 - Neponárajte výrobok do vody ani do iných kvapalín. Do výrobku sa nesmie dostať tekutina. Pred použitím otvárača na víno musíte fľaše, ktoré vyberáte priamo z chladničky, najskôr osušiť.
 - Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte len špecializovanej opravovni.
 - Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.
-

Používanie


Vloženie/výmena batérií

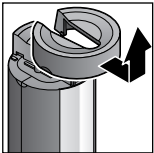
1.  Odstráňte orezávač fólií smerom nahor.

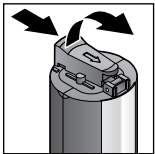2.  Posuňte kryt priehradky na batérie v smere šípky a vyklopte ho.

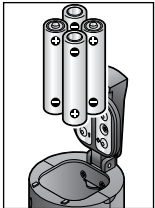3.  Vložte batérie podľa obrázku na vnútornej strane krytu, resp. nahradte vybité batérie novými. Dbajte na správnu polaritu (+/-).

4. Sklopte kryt priehradky na batérie nadol a zatlačajte ho, kým sa počuteľne a citelne nezaistí.

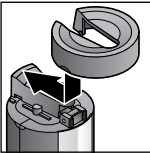
5.  Nasadte orezávač fólií na priehradku na batérie podľa obrázku a úplne ho nasuňte.

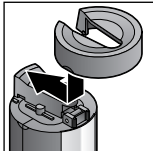



Odstraňovanie fólií

1. Odstráňte orezávač fólií smerom nahor.

2. Postavte fľašu na pevný podklad (napr. stôl) a nasadte orezávač fólií na fľašu.

 Pri niektorých hrdlách fliaš sa môže stať, že orezávač fólií sa vám nepodarí nasadiť úplne rovno. Nemá to však žiaden vplyv na jeho funkciu.

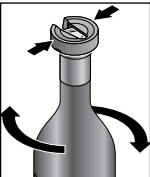3.  Stlačte orezávač fólií a otočte fľašu jedenkrát okolo jej osi.

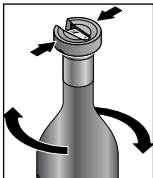

4. Odstráňte orezávač fólií a nasadte ho znovu na kryt priehradky na batérie otvárača na víno.


5. Zbavte fľašu fólie.

Vyťahovanie korkových zátk

1. Otvárač na víno nasadte na korkovú zátku priamo a s ľahkým tlakom.

Fľašu a otvárač na víno pevne pridržte.

2.

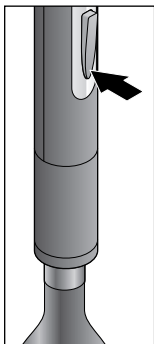

Špicatý koniec spínača zap./vyp. držte stlačený.




Vývrtka sa najskôr zavŕta do korkovej zátky.

Pri vyťahovaní korkovej zátky z hrdla fľaše musí otvárač na víno vyvinúť viac energie. Prejavuje sa to tak, že otvárač na víno bude krátko nečinný a bude vydávať zmenený zvuk. Špicatý koniec spínača zap./vyp. držte naďalej stlačený. Korková zátka sa vytiahne.

3. Po vytiahnutí korkovej zátky z hrdla fľaše uvoľnite spínač zap./vyp.

4.

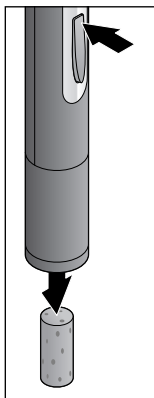

Pridržte korkovú zátku a podržte stlačený širší koniec spínača zap./vyp.
Vývrtka sa vytiahne z korkovej zátky.

5. Následne uvoľnite spínač zap./vyp.

Čistenie a uschovanie

- ▷ V prípade potreby poutierajte otvárač na víno mierne navlhčenou handričkou nepúšťajúcou vlákna.
 - ▷ Výrobok uschovajte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.
-

Technické údaje

Model:	297 115
Batérie:	4x LR6(AA)/1,5 V
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytnú vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pb Batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmito písmenami, obsahujú okrem iného nasledovné škodlivé látky:
Cd
Hg Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = ortuť.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Číslo výrobku: SK 297 115
