


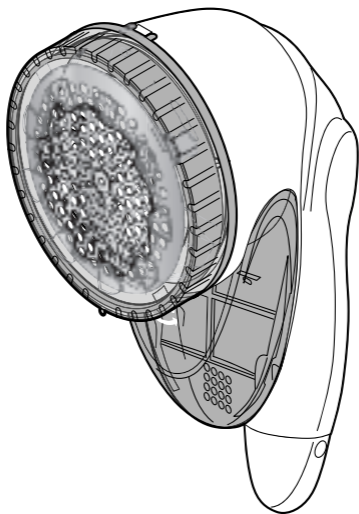

Odstraňovač žmolkov



sk **Návod na použitie**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 87248FV05X03VI · 2016-06

Vážení zákazníci!

Váš nový, výkonný odstraňovač žmolkov je vybavený pohyblivou strihacou hlavou s výnimočne veľkou strihacou plochou a demontovateľným dištančným prvkom. Odstraňuje žmolky a uzlíky z pleteniny - dôkladne, šetrne a rovnomerne.

Ľahko sa čistí a vďaka kompaktnému tvaru je vhodný aj na cesty.

Želáme vám veľa radosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia



Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Účel použitia

- Odstraňovač žmolkov odstraňuje žmolky, resp. uzlíky, ktoré sa vytvárajú na textíliách, tzv. žmolkovanie. Prístroj je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Zabráňte deťom mladším ako 8 rokov v prístupe k prístroju.
- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.

- Čistenie prístroja smú vykonávať iba deti staršie ako 8 rokov a len za predpokladu, že budú pod dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Uložte prístroj mimo dosahu detí.
- Obalový materiál držte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Batérie a výrobok preto uschovávajúte mimo dosahu detí. Ak dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.

VAROVANIE pred poranením


- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
 - Strihacie nože sú veľmi ostré. Pri odstraňovaní strihacej hlavy dávajte pozor na to, aby ste sa na nej neporanili.
- Nikdy nezasahujte do otvorov, ktoré sa odkryjú po odstránení nádobky na žmolky. Pred čistením prístroja vyberte batérie, pretože tak zabránite náhodnému spusteniu motora a vylúčíte nebezpečenstvo porezania, pomliaždenia alebo poškodenia prístroja.

- Prístroj neuvádzajte do prevádzky pri viditeľných známkach poškodenia.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.


POZOR - Vecné škody

- Chráňte prístroj pred vlhkosťou. Nepoužívajte ho na vlhkých textíliách. Nikdy neponárajte prístroj do vody.
- Odstraňovač žmolkov môže poškodiť štruktúrované textílie alebo veľmi mäkký materiál, ako napr. mohér. Preto začnite žmolky odstraňovať na skrytom mieste na textílii, z ktorej chcete odstrániť žmolky.
- Vyberte batérie z prístroja po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním prístroja. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.
- Vždy vymieňajte všetky batérie súčasne. Nekombinujte rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rozdielnou kapacitou. Pri výmene batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

Prehľad (obsah balenia)

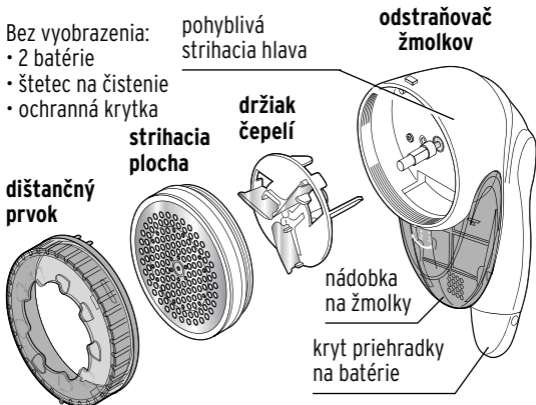

Vloženie batérií



Odstraňovač žmolkov je napájaný dvoma batériami typu LR6 / 1,5 V.

1. Prepnete príp. spínač zap./vyp. do polohy **O**.
2. Stiahnite kryt priehradky na batérie nadol.
3. Vložte batérie podľa obrázku. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
4. Nasadte kryt priehradky na batérie späť. Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.




Výmena batérií je potrebná, ak sa výrazne stíši chod motora odstraňovača žmolkov, hoci nádobka na žmolky je prázdna.

Používanie

POZOR - Vecné škody

- Ošetrujte len suché textílie.
Chráňte prístroj pred vlhkosťou.
- Odstraňovač žmolkov môže poškodiť štruktúrované textílie alebo veľmi mäkký materiál. Preto začínajte s ošetrovaním na skrytom mieste na textílii.


1. Položte ošetrovanú textíliu na rovný podklad a vyhladte ju.
2. Odstráňte ochrannú krytku z odstraňovača žmolkov. Strihacia hlava bez dištančného prvku je vhodná len na veľmi hladké textílie, pretože strihá tesne nad povrchom.

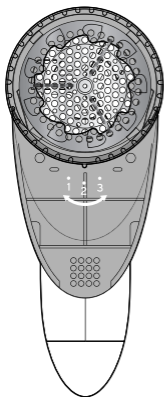

Pri hrubších vlnených povrchoch nasadte dištančný prvok tak, aby sedel pevne na zaistovacích výstupkoch nad a pod strihacou plochou.

Dištančný prvok umožňuje nastavenie v troch polohách:

- 1** - na jemné textílie, menšia vzdialenosť pri odstraňovaní,
- 2** - na hrubšie textílie, stredná vzdialenosť pri odstraňovaní,
- 3** - na hrubé textílie, veľká vzdialenosť pri odstraňovaní.

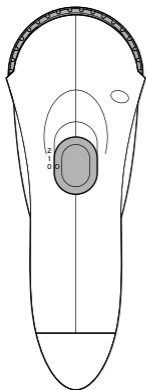

3. Na zapnutie prístroja posuňte spínač zap./vyp. do polohy **1**. Pre vyššiu rýchlosť vyberte stupeň **2**.


4. Zláhka posúvajte strihaciu hlavu po ošetrovanom povrchu, nepritláčajte ju. Pri pletených vzoroch kopírujte smer vlákien. Neodstraňujte žmolky proti smeru vlákien, mohli by ste poškodiť textíliu. Žmolky a uzlíky sa odstránia a zachytia v nádobke na žmolky.
5. Na vypnutie prístroja po použití posuňte spínač zap./vyp. do polohy **0**.
6. Pri nepoužívaní vždy nasadte ochrannú krytku.



Včas vyprázdňujte nádobku na žmolky. Pri poklese výkonu motora alebo jeho zastavení môže byť príčinou preplnená nádobka na žmolky.

Čistenie

Vyprázdenie nádoby na žmolky

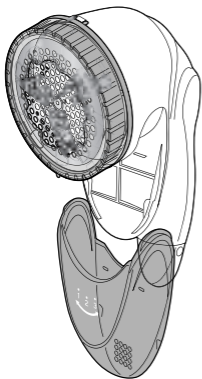

1. Vypnite prístroj a stiahnite nádobku na žmolky nadol.
2. Vyprázdnite nádobku na žmolky.
3. Opäť nasuňte nádobku na žmolky, kým sa počuteľne a citeľne nezaistí.


Čistenie telesa a strihacej hlavy



VAROVANIE pred poraneniami

- Pred čistením vyberte batérie, pretože tak zabránite náhodnému spusteniu motora a vylúčíte nebezpečenstvo porezania a pomliaždenia.
- Nedotýkajte sa nožov. Sú veľmi ostré.

1. Vypnite prístroj a vyberte batérie.
2. Odstráňte príp. ochrannú krytku, resp. dištančný prvok.

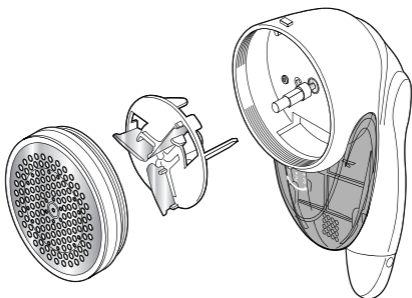

3. Odskrutkujte strihaciu plochu proti smeru hodinových ručičiek.
4. Opatrne vytiahnite držiak čepelí z prístroja.
5. Štetcom na čistenie odstráňte zvyšky žmolkov.
6. Opatrne znovu nasadte držiak čepelí.
7. Naskrutkujte opäť strihaciu plochu v smere hodinových ručičiek a príp. nasadte dištančný prvok, resp. ochrannú krytku.
8. Teleso poutierajte navlhčenou handričkou.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Technické údaje

Model:	329 565
Batérie:	2 x LR6/1,5 V
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Číslo výrobku: SK 329 565