


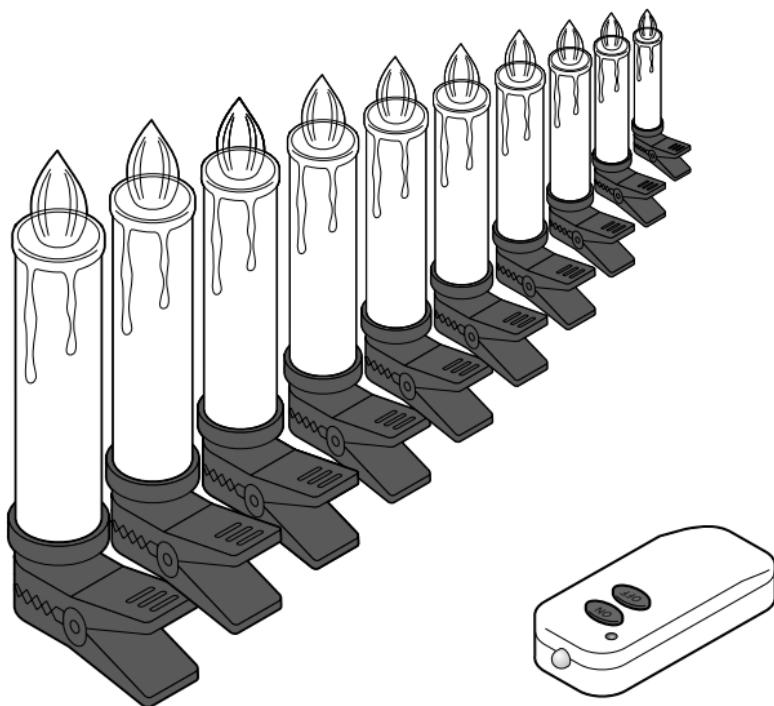

Sviečky na vianočný stromček s LED



Informácia o výrobku

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71166AS5X6III - 297 235

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Tento návod si uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

- Výrobok nie je detská hračka! Smie sa používať len pod dohľadom dospelých. Malé diely, ktoré je možno prehltnúť, a obalový materiál držte mimo dosahu malých detí - okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní batérií bezpodmie- nečne na správnu polaritu (+/-).
Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokož- kou, očami a sliznicami. Prípadne postihnuté miesta opláchnite veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vybitú batériu vyberte z výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.

- Svetelná dióda má extrémne dlhú životnosť, preto jej výmena nie je potrebná. Nedá a nesmie sa vymieňať.
 - Výrobok chráňte pred vlhkosťou. Sviečky sú určené výlučne na použitie v suchých interiéroch.
 - Na pripomienku sviečok nepoužívajte príliš tenké vetvičky, mohli by sa zlomiť.
-

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!



Informácie o zbernych dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.


Pb

Batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmito písmenami, obsahujú okrem iného nasledovné škodlivé látky:

Cd

Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = ortuť.

Používanie

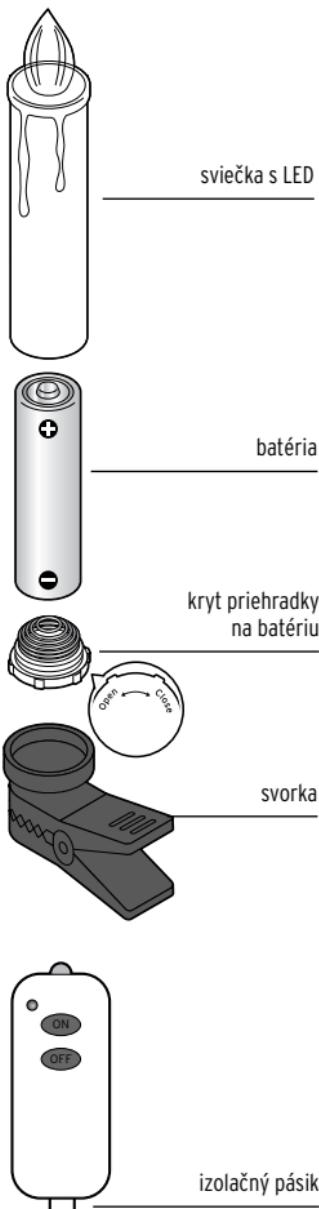

Vloženie batérie do sviečky

1. Sviečku vytiahnite zo svorky.
2. Kryt priehradky na batériu otočte proti smeru hodinových ručičiek (smer **Open**) a odoberete ho.
3. Vložte batériu tak, ako je zobrazené na obrázku. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
4. Veko priehradky na batériu opäť založte a otočte ho v smere hodinových ručičiek až na doraz (smer **Close**).

Aktivovanie diaľkového ovládania

- ▷ Z priehradky na batériu vytiahnite izolačný pásik.



Zapnutie a vypnutie sviečok

Diaľkové ovládanie má dosah cca 5 m a sviečky zachytí v dosahu cca 50 cm.

Diaľkovým ovládaním môžete sviečky zapnúť a opäť vypnúť.


1. Diaľkové ovládanie podržte v smere sviečok. Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládaním a sviečkami nenachádzali žiadne predmety.
2. Na zapnutie sviečok posuňte spínač na diaľkovom ovládaní do polohy **ON**. Kontrolka na diaľkovom ovládaní zasveti krátko na červeno.
3. Na vypnutie sviečok posuňte spínač na diaľkovom ovládaní do polohy **OFF**. Kontrolka na diaľkovom ovládaní krátko zasveti na červeno.

Výmena batérie v diaľkovom ovládaní



Nechytajte novú batériu holými rukami, ale použite na to suchú utierku. Zvyšky mastnoty na kontaktných plochách skracujú životnosť batérie.

Ak sviečky už nereagujú na diaľkové ovládanie, batéria sa musí vymeniť. Budete potrebovať batériu typu CR2032, 3 V.

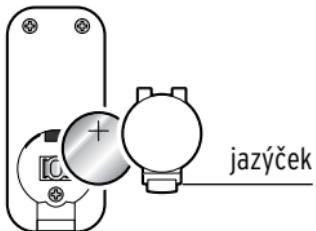

1. Jazýček na priehradke na batériu zatlačte a nadvihnite ho smerom hore. Odstráňte kryt priehradky na batériu smerom hore.
2. Vyberte vybitú batériu a vložte novú. Plusový pól (+) musí smerovať nahor.
3. Nasadte kryt priehradky na batériu a zatlačte ho smerom nadol. Musí počuteľne a citeľne zapadnúť.

Technické údaje

Model: 297 235

Batérie

Sviečky: 10x LR6(AA)/1,5 V

Diaľkové ovládanie: 1x CR2032, 3 V

Prevádzkový čas: viac ako 100 hodín

Žiarovky: LED dióda

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Číslo výrobku: SK 297 235