

Hrniec z ušľachtilej ocele

sk Informácia o výrobku

Vážení zákazníci!

Váš nový hrniec z ušľachtilej ocele 18/10 disponuje sendvičovým dnom, ktoré zaručuje optimálny prenos tepla.

Sklenená pokrievka je vybavená silikónovým prstencom s výčnelkami, ktoré zabraňujú priamemu priliehaniu pokrievky a tým umožňujú, aby mohla priebežne unikať para.

Hrniec môžete používať na varných doskách plynových, elektrických, indukčných a sklokeramických sporákov. Je vhodný aj na použitie v rúrach na pečenie do max. 180 °C.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom a dobrú chuť!

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Používanie



VAROVANIE pred popáleninami/požiarom

- Hrniec sa počas používania zohreje a je horúci! Hrnce, držadiel a pokrievky sa dotýkajte iba pomocou chňapky a pod.!
- Pri používaní na plynovom sporáku nesmú plynové plamene presiahnuť dno hrnce.
- Ak hrniec používate na pečenie, dusenie alebo vyprážanie: Pri zohrievaní oleja alebo tuku **nenasadzujte** na hrniec pokrievku. Nikdy nenechávajte hrniec s horúcim tukom bez dozoru! Horúci tuk sa veľmi ľahko zapáli. Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru!
- Nikdy nehaste horiaci tuk vodou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Oheň, ktorý vznikne pri vzplanutí olejov a oheň z jedlých tukov, haste vhodným hasiacim prístrojom.

POZOR - Vecné škody pri prehriatí

- Nezohrievajte prázdny hrniec a zabráňte úplnému odpareniu tekutiny. Hrniec nepoužívajte v rúrach na pečenie pri teplote vyššej ako 180 °C. Prehriatie hrnce môže zapríčiniť sfarbenie materiálu, ako aj trvalé poškodenie hrnce.



Hrniec sa môže - rovnako ako každý kuchynský riad z ušľachtilej ocele - pri pôsobení vysokých teplôt sfarbiť. Nie je to chyba materiálu a nie je tým ovplyvnená kvalita ani funkčnosť hrnce.

- Pred použitím dbajte na to, aby boli dno hrnce i varná doska čisté.
- Pri varení ušetríte energiu, ak zvolíte platňu sporáka zodpovedajúcu priemeru dna hrnce. Akonáhle dosiahne hrniec správnu teplotu, môžete regulátor teploty nastaviť na nízky stupeň.


- Indukčná varná doska musí zodpovedať priemeru dna hrnca. Ak je dno hrnca príliš malé, alebo ak nie je hrniec položený v strede varného poľa, varná doska ho prípadne nerozpozná. V závislosti od modelu vášho sporáka môže dôjsť k rôznym chybovým hláseniam.
- Pri používaní indukčných varných dosiek môžete začuť nezvyčajné zvuky, ktoré súvisia s elektromagnetickými vlastnosťami varnej dosky.
- Pri varení a čistení nepoužívajte žiadne ostré ani špicaté predmety, a to ani v prípade silného znečistenia. Do hrnca používajte výhradne kuchynské náčinie z dreva alebo žiaruvzdorného plastu. Kuchynské náčinie z kovu skracsuje životnosť hrnca a môže rozškrabať jeho povrch. Priamo v hrnci tiež nikdy nič nekrájajte.
- Soľ pridávajte len do horúcej vody za stáleho miešania.
- Pri podávaní jedál postavte horúci hrniec vždy na rovnú a teplovzdornú podložku.

O používaní sklenenej pokrievky

- Nezabúdajte, že po zdvihnutí pokrievky môže kvapkajúca kondenzovaná voda spôsobiť vystreknutie oleja, resp. dôjde k uvoľneniu pary.
- Sklenená pokrievka pozostáva z bezpečnostného skla a je chránená silikónovým okrajom. So sklenenou pokrievkou zaobchádzajte opatrne, aby ste sa vyhli poškodeniu v dôsledku tvrdých nárazov a pod. Nepoužívajte sklenenú pokrievku, ktorá je viditeľne poškrabaná alebo prasknutá - mohlo by dôjsť k roztrhnutiu sklenenej pokrievky. Silikónový okraj neodstraňujte.
- Zabráňte prudkému ochladeniu sklenenej pokrievky studenou vodou (tepelný šok).
- Skrutka držadla na pokrievke sa používaním môže časom uvoľniť. Podľa potreby dotiahnite skrutky držadla na pokrievke pevne vhodným krížovým skrutkovačom.

Rady na ošetrovanie

- Vyvar'te hrniec **pred prvým použitím** vodou.
- Po použití umyte hrniec horúcou vodou, prostriedkom na umývanie riadu a mäkkou špongiou a pod.
- Hrnec a pokrievku môžete čistiť aj v umývačke riadu, ich ošetrovanie je teda veľmi jednoduché. Naše odporúčanie: Používajte do umývačky riadu tekutý čistiaci prostriedok. Voľte úsporný program s nízkou teplotou. Chráňte tým svoj kuchynský riad i životné prostredie.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky, oceľovú drôtenku, práškové čistiace prípravky ani prostriedky na čistenie rúr na pečenie.
- Na dôkladné vyčistenie môžete odskrutkovať držadlo (viď vyobrazenie). Pred opätovným zložením nechajte všetky diely dobre vyschnúť.
- Po umytí hrniec zakaždým hneď osušte, aby sa na ňom nevytvorili fláky.

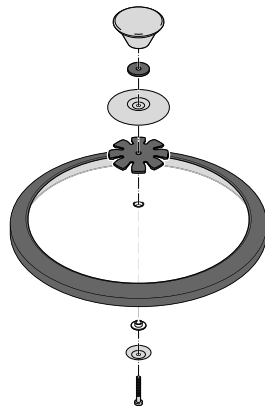

V prípade otázok týkajúcich sa výrobku sa s dôverou obráťte na nás.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

Číslo výrobku

Plniace množstvo

Priemer dna

322 606

~ 2,0 L

Ø ~ 13,3 cm

322 607

~ 4,0 L

Ø ~ 17,4 cm

322 608

~ 6,0 L

Ø ~ 21,4 cm

Číslo výrobku nájdete tiež na spodnej strane hrnca!