



Strojček na strihanie vlasov a fúzov



Návod na použitie a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71806AS6X6III

Vážený zákazník!

Váš nový strojček na strihanie vlasov a fúzov sadne dobre do ruky a má jednoduché ovládanie. Napájanie z akumulátorov vám zaistí slobodu pohybu a bezpečnosť v kúpeľni, pričom indikátor akumulátorov vás neustále informuje o stave nabitia.

Či moderný krátky účes alebo každodenná starostlivosť o bradu: Pomocou dvoch výškovo nastaviteľných nastavcov na rôzne dĺžky strihu (2 - 36 mm) alebo bez nastavcov (0,5 mm) dosiahnete rovnomerný a čistý strih požadovanej dĺžky.

Želáme vám veľa spokojnosti s vaším novým strojčekom na strihanie vlasov a fúzov.

Váš tím Tchibo

Obsah

- 4 K tomuto návodu**
- 5 Bezpečnostné upozornenia**
- 8 Prehľad (obsah balenia)**
- 9 Nabíjanie akumulátorov**
 - 10 Indikátor stavu nabitia
 - 10 Pokyny ku akumulátorom
 - 11 Používanie strojčeka so sieťovým adaptérom (Direct-Drive)
- 12 Strihanie a skracovanie - takto sa to robí správne**
 - 12 Tipy a pokyny na používanie
 - 12 Funkcia prestrihávania
 - 13 Hrebeňové nástavce
- 14 Používanie**
 - 14 Strihanie a prestrihávanie vlasov a fúzov
 - 14 Zastrihávanie okrajov a vyholenie zátylku
- 15 Čistenie**
 - 15 Čistenie strihacej hlavice
 - 16 Naolejovanie strihacej hlavice
 - 16 Výmena strihacej hlavice
- 17 Technické údaje**
- 18 Poruchy / pomoc**
- 19 Likvidácia**
- 20 Záruka**

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Tento návod uschovajte pre prípad neskoršej potreby.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia



Účel použitia

Strojček na strihanie vlasov a fúzov je vhodný na skracovanie a strihanie vlasov a fúzov. Nepoužívajte ho na zvieratá alebo umelé vlasy! Strojček na strihanie vlasov a fúzov je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Strojček na strihanie vlasov a fúzov nesmú používať deti ani osoby, ktoré ho v dôsledku svojich fyzických, zmyslových alebo duševných schopností či nedostatočných skúseností alebo neznalostí nie sú schopné bezpečne používať. Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa nebudú hrať so strojčekom na strihanie vlasov a fúzov.
- Drobné časti, ktoré sa dajú prehltnúť a obalový materiál uchovávajúte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Pri čistení smiete pod tečúcou vodou podržať len strihaciu hlavicu (bez strojčeka). Samotný strojček na strihanie vlasov a fúzov sa však nesmie ponárať do vody.
- Nabíjačka, sieťový adaptér a prípojný kábel, ako ani strojček na strihanie vlasov a fúzov sa nesmú pri napájaní zo siete ponárať do vody, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Pri napájaní zo siete nepoužívajte strojček na strihanie vlasov alebo fúzov nielen priamo vo vani alebo v sprche, ale ani vo vzdialenosti menšej ako 1 meter od vane alebo sprchy a ani nad umývadlom naplneným vodou. V tejto oblasti tiež neukladajte výrobok.

- Ak strojček na strihanie vlasov a fúzov počas napájania zo siete spadne do vody, nesiahajte naň! Okamžite vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky. Nechajte strojček na strihanie vlasov a fúzov vyschnúť.
- Ak dôjde pri čistení alebo používaní strojčeka na strihanie vlasov a fúzov v stave napájania z akumulátorov k namočeniu strojčeka, nechajte ho pred opätovným pripojením na nabíjačku alebo na sieťový adaptér dobre vyschnúť. Úplne vysušené musia byť predovšetkým kontakty v dolnej časti držadla.
- Pri zasúvaní alebo vyťahovaní sieťového adaptéra do alebo zo zásuvky sa ho nikdy nedotýkajte vlhkými rukami.
- Neuvádzajte strojček na strihanie vlasov a fúzov do prevádzky, ak zistíte viditeľné poškodenia na strojčeku na strihanie vlasov a fúzov, nabíjačke, prípojnom kábli alebo na sieťovom adaptéri.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky ...
 ... ak nebudete strojček na strihanie vlasov a fúzov používať dlhší čas,
 ... ak počas prevádzky dôjde k poruche,
 ... pri búrke a
 ... pred čistením strojčeka na strihanie vlasov a fúzov.
 Ťahajte pritom vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Chráňte prípojný kábel pred ostrými hranami a zdrojmi sálavého tepla.
- Sieťový adaptér zapájajte iba do predpisovo inštalovanej zásuvky, ktorá zodpovedá „Technickým údajom“.

- Neotvárajte a nerozoberajte strojček na strihanie vlasov a fúzov. Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Opravy na strojčeku na strihanie vlasov a fúzov, na nabíjačke a na sieťovom adaptéri zverte len špecializovanej odbornej opravovni. Pri poškodení prípojného kábla sa musí vymeniť sieťový adaptér.


VAROVANIE pred poraneniami

- Nepoužívajte strojček na strihanie vlasov a fúzov s poškodenými nástavcami.
- Používajte len originálne príslušenstvo.
- Strihacia hlavica je veľmi ostrá. Pri používaní strojčeka bez nástavca postupujte opatrne.

POZOR - Vecné škody

- Používajte iba priložený sieťový adaptér alebo adaptér s rovnakými technickými hodnotami, inak môže dôjsť k poškodeniu strojčeka na strihanie vlasov a fúzov. To isté platí aj pre nabíjačku.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zastrčte najskôr konektor sieťového adaptéra do prípojnej zásuvky na strojčeku na strihanie vlasov a fúzov alebo na nabíjačke.
- V žiadnom prípade sa nepokúšajte sami naostriť strihaciu hlavicu.
- V žiadnom prípade nevystavujte strojček dlhšiu dobu teplotám nižším ako +10 °C alebo vyšším ako +40 °C.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo zmäkčia materiál nožičiek s protišmykovou vrstvou. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod nabíjačku príp. protišmykovú podložku.

Prehľad (obsah balenia)

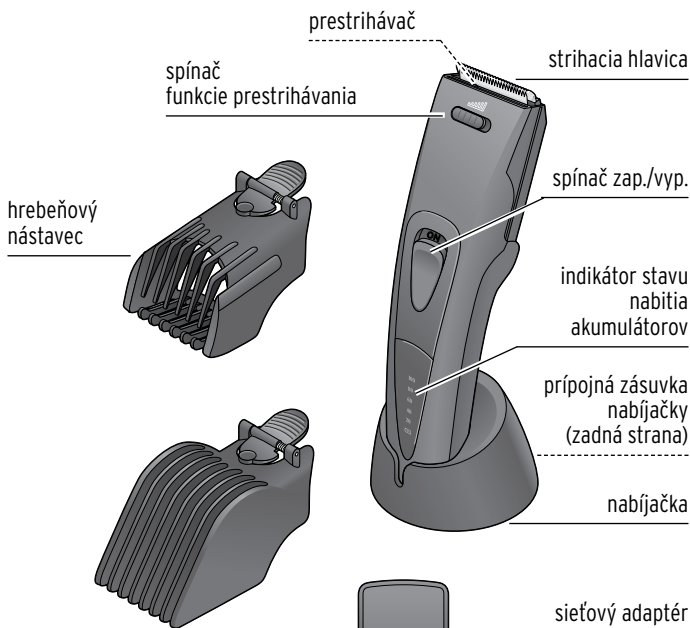

Ďalšie súčasti balenia (bez vyobrazenia):


- hrebeň
- čistiaca kefka
- úschovné vrecúško

Nabíjanie akumulátorov

POZOR - Vecné škody


- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zastrčte najskôr konektor sieťového adaptéra do prípojnej zásuvky na nabíjačke.

Pred prvým uvedením do prevádzky musíte plne nabiť akumulátory. Strojček musí byť počas tohto nabíjania vypnutý.

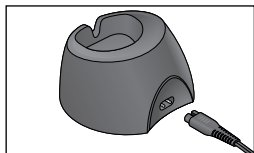


1. Zastrčte konektor sieťového adaptéra do prípojnej zásuvky na nabíjačke.
2. Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.
3. Nasadte strojček na strihanie vlasov a fúzov do nabíjačky. Indikátor stavu nabitia strojčeka signalizuje nabíjanie a stav nabitia; akumulátory sa nabijú.

Prvé nabíjanie trvá cca 10 hodín.
Každé ďalšie nabíjanie trvá cca 5 hodín.

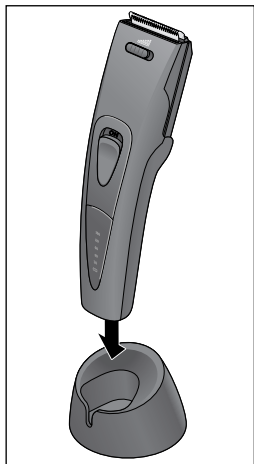

Prvé nabíjanie by malo trvať minimálne 10 hodín – aj keď sa pri prvom zapnutí rozsvietia všetky LED diódy indikátora stavu nabitia.

Indikátor stavu nabitia

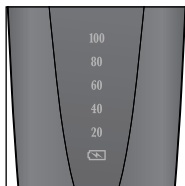

- Prevádzková doba je pri plne nabitých akumulátoroch cca 50 minút.
- LED diódy indikátora stavu nabitia svietia podľa stavu nabitia (100 % nabitie = svietia 5 LED diód, 80 % nabitie = svietia 4 LED diódy atď.).

- Pri úplne nabitých akumulátoroch svietia všetky LED diódy.
- Akumulátory musíte nabiť, keď bliká symbol batérie.
- Ak sa strojček na strihanie vlasov a fúzov počas strihania zastaví, môžete ho pripojiť sieťovým adaptérom na napájajúcu sieť, pozri kapitolu „Používanie strojčka so sieťovým adaptérom (Direct-Drive)“.



Po zapnutí strojčka počas nabíjania sa proces nabíjania preruší.

Pokyny ku akumulátorom


Neodporúčame nabíjanie akumulátorov po každom použití. Na zachovanie plnej kapacity akumulátorov odporúčame nabíjanie akumulátorov len po dlhšom nepoužívaní strojčka na strihanie vlasov a fúzov alebo pri takmer úplnom vybití akumulátorov. V týchto prípadoch ich úplne nabite.

Používanie strojčeka so sieťovým adaptérom (Direct-Drive)

POZOR - Vecné škody

- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zastrčte najskôr konektor sieťového adaptéra do prípojnej zásuvky na strojčeku na strihanie vlasov a fúzov.

Pri takmer vybitých akumulátoroch môžete strojček používať s pripojeným sieťovým adaptérom.

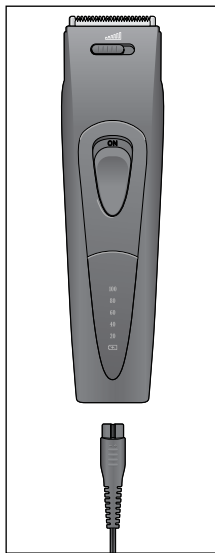

1. Zastrčte konektor priamo do prípojnej zásuvky (na spodnej strane) strojčeka. LED diódy sa postupne rozsvietia. Pri zapnutí má strojček plný výkon.
2. Po použití vytiahnite sieťový adaptér opäť zo zásuvky a jeho konektor zo strojčeka.



Ak ste strojček veľmi dlhú dobu nepoužívali, akumulátory sa za určitých okolností vybili do takej miery, že prevádzka strojčeka len cez sieťový adaptér nie je ďalej možná. V takomto prípade musíte akumulátory najskôr nabiť tak, ako je to opísané v kapitole „Nabíjanie akumulátorov“.


Strihanie a skracovanie - takto sa to robí správne

Tipy a pokyny na používanie

- Pri strihaní musia byť vlasy čisté a suché.
- Vždy strihajte len malé úseky.
- Vlasy strihajte na želanú dĺžku postupne.
- Pri príliš rýchlom strihaní alebo pri strihaní príliš veľkého množstva vlasov naraz sa strihacia hlavica zablokuje. V takomto prípade nechajte strojček bežať chvíľu voľne. Ak by to nepomohlo, musíte vyčistiť strihaciu hlavicu (pozri kapitolu „Čistenie“).
- Strihacia hlavica (prevádzka bez nastavcov) umožňuje presné vyformovanie obrysu fúzov aj na ťažko dostupných miestach, ako aj čisté vyholenie vlasov na spánkoch a záhlaví.

Funkcia prestrihávania

Integrovaný prestrihávač umožňuje vyrovnanie nerovnomerného rozloženia hustoty vlasov.

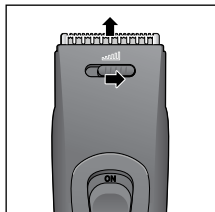


- ▷ Na aktivovanie funkcie prestrihávania prepnete spínač nabok. Prestrihávač sa vysunie z telesa pred strihaciu hlavicu.

Hrebeňové nástavce

Oboma hrebeňovými nástavcami rovnomerne skráťte vlasy na vybranú dĺžku strihu.

Nastavená dĺžka strihu (2 - 36 mm) je uvedená v malom okienku na hrebeňovom nástavci.

Na prestrihávanie použite integrovaný prestrihávač.

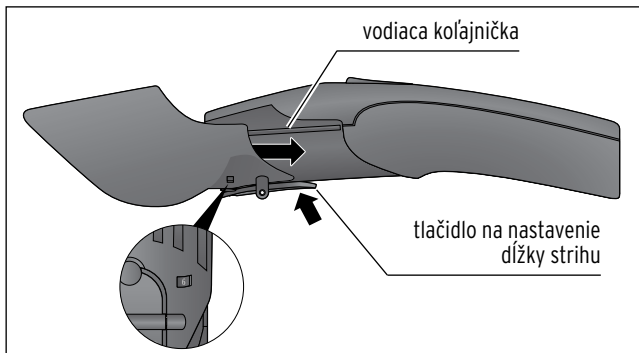

Nasadenie

- Podržte tlačidlo na nastavenie dĺžky strihu stlačené a nasadte pritom príslušný nástavec na strojček podľa obrázku. Dbajte na korektné nasunutie nástavca na vodiacu koľajničku.

Nastavenie dĺžky strihu

- Stlačte tlačidlo na nastavenie dĺžky strihu a posuňte hrebeňový nástavec do polohy pre želanú dĺžku strihu.

Odstránenie

- ▷ Podržte tlačidlo na nastavenie dĺžky strihu stlačené a pritom stiahnite nasadený nástavec zo strojčeka.

Používanie



VAROVANIE pred reznými poraneniami

- Nepoužívajte strojček s poškodeným nástavcom.

Strihanie a prestrihávanie vlasov a fúzov

1. Nasadte vhodný hrebeňový nástavec.
2. Zapnite strojček.
3. Postupne skráťte vlasy, resp. fúzy na želanú dĺžku.
Na dodatočné prestrihávanie vlasov použite prestrihávač integrovaný do strojčeka.

Zastrihávanie okrajov a vyholenie zátylku



VAROVANIE pred reznými poraneniami

- Pri používaní strojčeka bez nástavca postupujte opatrne.

Pri zastrihávaní okrajov a pri vyholovaní zátylku sa strojček používa bez hrebeňového nástavca.

1. Príp. odstráňte nástavec nasadený na strojčeku.
2. Ťahajte strihaciu hlavicu po pokožke pod plochým uhlom a bez pritláčania. Strojček pritom posúvajte vždy proti smeru rastu vlasov.

Čistenie

Čistenie strihacej hlavice




NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Pri čistení smiete pod tečúcou vodou podržať len strihaciu hlavicu (bez strojčeka). Samotný strojček na strihanie vlasov a fúzov sa však nesmie ponárať do vody.


- ▷ Okefujte strihaciu hlavicu pribalenou čistiacou kefkou, alebo ju opláchnite pod tečúcou vodou.

Pri intenzívnom znečistení môžete strihaciu hlavicu na čistenie aj demontovať.

1. Odstráňte hrebeňový nástavec zo strojčeka.

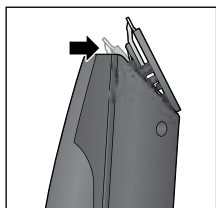

2. Zatlačte strihaciu hlavicu podľa obrázku dozadu a odstráňte ju.
3. Okefujte strihaciu hlavicu čistiacou kefkou.
4. Vykefujte aj upnutie strihacej hlavice (časť pod odstránenou strihacou hlavicom).

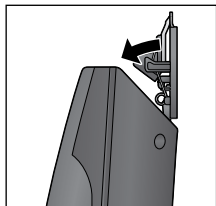


5. Vložením pätky strihacej hlavice do výrezu v telese znovu nasadíte strihaciu hlavicu.
6. Zatláčajte strihaciu hlavicu do telesa, kým sa počuteľne nezaistí.

Naolejovanie strihacej hlavice

Pri pravidelnom používaní príležitostne naolejujte strihaciu hlavicu. Použite na to olej bez obsahu kyselín.

1. Odstráňte zo strojčeka hrebeňový nástavec a strihaciu hlavicu (pozri odsek „Čistenie strihacej hlavice“).

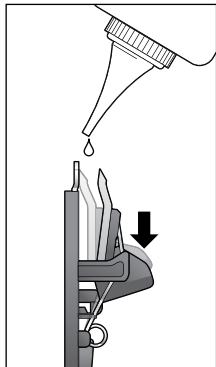

2. Roztiahnite časti strihacej hlavice v smere šípky a kvapnite medzi strihacie zuby jednu až dve kvapky oleja.
3. Nasadte strihaciu hlavicu, nakrátko zapnite a následne vypnite strojček, čím dosiahnete rozdelenie oleja.
4. Prebytočný olej utrite handričkou.

Výmena strihacej hlavice

POZOR - Vecné škody

- Používajte len originálne príslušenstvo. V žiadnom prípade sa nepokúšajte sami naostriť strihaciu hlavicu!

1. Vypnite strojček.
2. Strihaciu hlavicu vymeňte podľa opisu v kapitole „Čistenie strihacej hlavice“.

Technické údaje

Model: 300 015

Sieťový adaptér

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 3,6 V  1000 mA

Trieda ochrany: II 

Strojček na strihanie vlasov a fúzov

Akumulátory: 2x NiMH akumulátor 1 200 mAh

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Poruchy / pomoc

Nefunkčnosť	• Nabite akumulátory.
Výkon klesá.	• Nabite akumulátory, príp. používajte strojček so sieťovým adaptérom.
Strojček ťahá vlasy.	• Vyčistite a naolejujte strihaciu hlavicu, príp. ju nahraďte novou strihacou hlavicom.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a vložené akumulátory boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pb
Cd
Hg

Batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmito písmenami, obsahujú okrem iného nasledovné škodlivé látky:

Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = ortuť.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniám vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

Číslo výrobku: SK 300 015
