



Rýchlovarná kanvica



sk Návod na použitie a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 85779FV05X01V1 · 2016-01

Vážení zákazníci!

Vašou novou rýchlovarnou kanvicou zohrejete vodu na teplotu v rozsahu 50 °C až 100 °C. Práve dosiahnutú teplotu (od 40 °C) zbadáte na malom displeji na rukoväti - priebeh zohrievania môžete súčasne sledovať prostredníctvom zmeny farby osvetlenej kanvice.

Funkcia udržiavania teploty udržiava vodu na konštantnej teplote - ideálny pomocník pri zalievaní kávy alebo čaju.

Vodoznak vám zreteľne ukáže, koľko vody ste do kanvice naliali. Stačí jedno stlačenie gombíka a voda sa bleskurýchle ohreje. Krátko po dosiahnutí želanej teploty sa rýchlovarná kanvica automaticky vypne.

Automatické vypínanie a ochrana proti prehriatiu a chodu naprázdno zabezpečujú bezpečnosť tohto výrobku.

Želáme vám veľa spokojnosti s vašou novou rýchlovarnou kanvicou.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Obsah

- 4 K tomuto návodu**
- 5 Bezpečnostné upozornenia**
- 9 Bezpečnostné prvky**
 - 9 Ochrana proti chodu naprázdno
 - 9 Snímače teploty (Ochrana proti prehriatiu) a interná poistka zariadenia
- 10 Prehľad (obsah balenia)**
- 11 Princíp činnosti**
 - 11 Varenie vody
 - 11 Udržiavanie teploty vody
 - 11 Monitorovanie teploty
 - 11 Tipy a pokyny na používanie
- 12 Pred prvým použitím**
 - 12 Postavenie
 - 12 Pred prvým použitím
- 13 Používanie**
 - 13 Nalievanie vody
 - 13 Varenie vody
- 14 Likvidácia**
- 15 Funkcia udržiavania teploty**
 - 15 Ohrev vody na predvolenú teplotu
 - 15 Ochladenie vody na predvolenú teplotu po dosiahnutí bodu varu
 - 16 Ukončenie funkcie udržiavania teploty
- 17 Čistenie, odstraňovanie vodného kameňa a uschovanie**
 - 17 Čistenie
 - 18 Odstraňovanie vodného kameňa
 - 19 Uskladnenie
- 19 Technické údaje**
- 20 Poruchy / pomoc**
- 20 Záruka**

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a používajte ho len podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbols v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Výstrahy na zariadení:

Tieto výstrahy nájdete na spodnej strane kanvice a podstavca:



Neponárajte do vody!

Pozor: Len na domáce použitie!

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.



Účel použitia

Táto rýchllovarná kanvica je určená výhradne na varenie vody. Pri varení mlieka, vareného vína, polievok a iných tekutín alebo sytených nápojov dôjde k zničeniu zariadenia.

Rýchllovarná kanvica nie je vhodná na zohrievanie alebo udržiavanie teploty iných potravín, potravín v obaloch alebo fľašiach atď. vo vode.

Rýchllovarná kanvica je navrhnutá pre množstvá pripravované v súkromnej domácnosti. Táto rýchllovarná kanvica sa nehodí na používanie napr. v zamestnaneckých kuchynkách v podnikoch, poľnohospodárskych zariadeniach, penziónoch alebo na používanie zákazníkmi v hoteloch, motelloch a pod., ako ani na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať zariadenia

- Výrobok nie je detská hračka. Zabráňte deťom mladším ako 8 rokov v prístupe k zariadeniu a sieťovému káblu.
 - Tento výrobok smú používať deti od 8 rokov a osoby ... s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami ... alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, ... že sú počas používania pod dozorom ... alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a ... pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Čistenie zariadenia nesmú vykonávať deti. Neplatí to v prípade, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. Zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu. Rýchllovarná kanvica a sieťový kábel sa od zapnutia až do úplného vychladnutia musia nachádzať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
- Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Podstavec, zástrčka a sieťový kábel sa nesmú dostať do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Zariadenie preto neumiestňujte napr. ani do blízkosti umývadla/kuchynského drezu. Zariadenie nikdy nepoužívajte v exteriéri a vo vlhkých priestoroch (napríklad v garáži, pivnici alebo kúpeľni).
- Kanvicu nikdy neponárajte do vody či iných tekutín. K elektrickým dielom sa zosopdu nesmie dostať žiadna voda.
- Neobsluhujte zariadenie vlhkými rukami.
- Prípadne vyvretú vodu okamžite osušte, aby sa nedostala do styku s elektrickými dielmi.
- Pri nalievaní vody vždy vezmite kanvicu na vodu z podstavca.
- Zariadenie zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochrannými kontaktmi, ktorej sieťové napätie zodpovedá údajom zariadenia (viď typový štítok na spodnej strane podstavca). Nepoužívajte žiadne predlžovacie káble.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Zariadenie nesmie byť spúšťané časovými spínacími hodinami alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.
- Nikdy nenechávajte zariadenie počas prevádzky bez dozoru.
- Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky, ...
... pri nepoužívaní zariadenia,
... pri poruche a
... počas búrky.
Pritom vždy ťahajte za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Neuvádzajte zariadenie do prevádzky pri viditeľných poškodeniach kanvice, podstavca alebo sieťového kábla.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu zdrojov tepla, napr. varné dosky alebo otvorený plynový plameň. Môžu sa pritom nataviť. Chráňte sieťový kábel pred ostrými hranami.
- Pred čistením zariadenia vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým kanvica vychladne.

- Nevykonávajújte na výrobku žiadne zmeny. Ani sieťový kábel nesmiete sami vymieňať. Opravy kanvice, podstavca alebo sieťového kábla smie vykonávať iba špecializovaná opravovňa alebo sa obráťte na predajné miesto. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

VAROVANIE pred ujmom na zdraví

- Aby ste zabránili tvorbe baktérií, vylejte zvyšnú vodu. Preto ani opätovne nezohrievajte odstátu vodu.

VAROVANIE pred obarením/popálením

- Zariadenie postavte vždy na stabilný a rovný povrch. Dbajte na to, aby sa nemohlo prevrátiť, a aby sieťový kábel nevisel z pracovnej plochy, aby ste nemohli zariadenie nedopatrením strhnúť.
- Nehýbte zariadením počas prevádzky. Kanvicu chytajte vždy iba za rukoväť.
- Pri kontakte s unikajúcou vodnou parou hrozí nebezpečenstvo obarenia! Pred nalievaním vody sa uistite, že zariadenie je vypnuté. Dbajte na to, aby bolo veko počas prevádzky vždy riadne zatvorené a neotvárajte ho počas ohrevu a pri vylievaní. Počas ohrevu ani bezprostredne po ňom sa nedotýkajte kanvice ani veka.
- Do kanvice nalejte najmenej 0,5 l a najviac 1,5 l vody. Pri príliš malom množstve vody sa zariadenie môže prehriať. Pri príliš veľkom množstve vody môže vystrekovať vriaca voda.
- Pri odstraňovaní vodného kameňa nesmiete naplniť príliš veľa octového roztoku, pretože pri dosiahnutí bodu varu intenzívne pení a môže vyvrieť.
- Ohrevná platnička vo vnútri kanvice chladne pomalšie ako ostatné časti. Keď sa jej dotknete predčasne, hrozí nebezpečenstvo popálenia!

POZOR - Vecné škody

- Nezakrývajte zariadenie počas prevádzky, pretože by sa mohlo prehriať.
- Počas varenia neatvárajte veko, pretože varenie by sa mohlo spomaliť a zariadenie by sa automaticky nevyplo.
- Dbajte na to, aby vodná para unikajúca zo zariadenia nepoškodila tapety, závesné skrinky, podvesené lampy a pod. Otvor výlevky otočte tak, aby bol odvrátený od nábytku a stien.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nečistite kanvicu zvnútra špongiou, kefkou a pod., aby ste nepoškodili povrchovú úpravu ohrevnej platničky. Vylachujte ju iba čistou vodou a čistite ju podľa opisu v kapitole „Čistenie, odstraňovanie vodného kameňa a uschovanie“.
- Sítka v otvore výlevky zadržávajú pri vylievaní väčšie kusy vodného kameňa. Aby ste predišli tvorbe usadenín vodného kameňa, odstraňujte ho z kanvice v pravidelných intervaloch podľa opisu v kapitole „Čistenie, odstraňovanie vodného kameňa a uschovanie“.
- Aj keď je rýchlovarná kanvica vybavená ochranou proti chodu naprázdno (ohrevu bez vody), nesmie sa nikdy používať bez vody.
- Na ochranu napájania pred prachom, striekajúcou vodou a pod. uložte kanvicu - aj keď ju nepoužívate - vždy na podstavec.
- Kanvicu používajte iba s určeným podstavcom.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod podstavec rýchlovarnej kanvice príp. protišmykovú podložku.

Bezpečnostné prvky

Zariadenie je vybavené bezpečnostnými prvkami, ktoré eliminujú nebezpečenstvo jeho prehriatia a vzniku požiaru.

Ochrana proti chodu naprázdno

Ochrana proti chodu naprázdno zareaguje pri absencii alebo nedostatku vody v kanvici.

Zariadenie a displej sa vypnú a rozoznie sa výstražný tón. Zariadenie je znovu pripravené na prevádzku po cca 15 minútach.

1. Ak očividne zareagovala ochrana proti chodu naprázdno, vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Na zaistenie rýchlejšieho vychladnutia kanvice vylejte zvyšok vody a veko otvorte.
3. Počkajte približne 15 minút, kým kanvica nevychladne.
4. Naplňte dostatočné množstvo vody (minimálne 0,5 l) a zapnite rýchlovarnú kanvicu ako zvyčajne.



Ochrana proti chodu naprázdno môže zareagovať aj po zanesení ohrevnej platničky vodným kameňom. V takomto prípade odstráňte vodný kameň podľa opisu v kapitole „Čistenie, odstraňovanie vodného kameňa a uschovanie“.

Snímače teploty (Ochrana proti prehriatiu) a interná poistka zariadenia

Snímače teploty alebo poistka zariadenia vypnú zariadenie trvalo ...


... pri prekročení prípustnej teploty v kanvici.

... pri prekročení prípustnej intenzity elektrického prúdu.

Zariadenie sa nedá znovu zapnúť ani po 15 minútach.

- ▷ V žiadnom prípade už zariadenie nepoužívajte. Nechajte zariadenie skontrolovať a opraviť v špecializovanej opravovni alebo u kvalifikovaného odborníka.

Prehľad (obsah balenia)

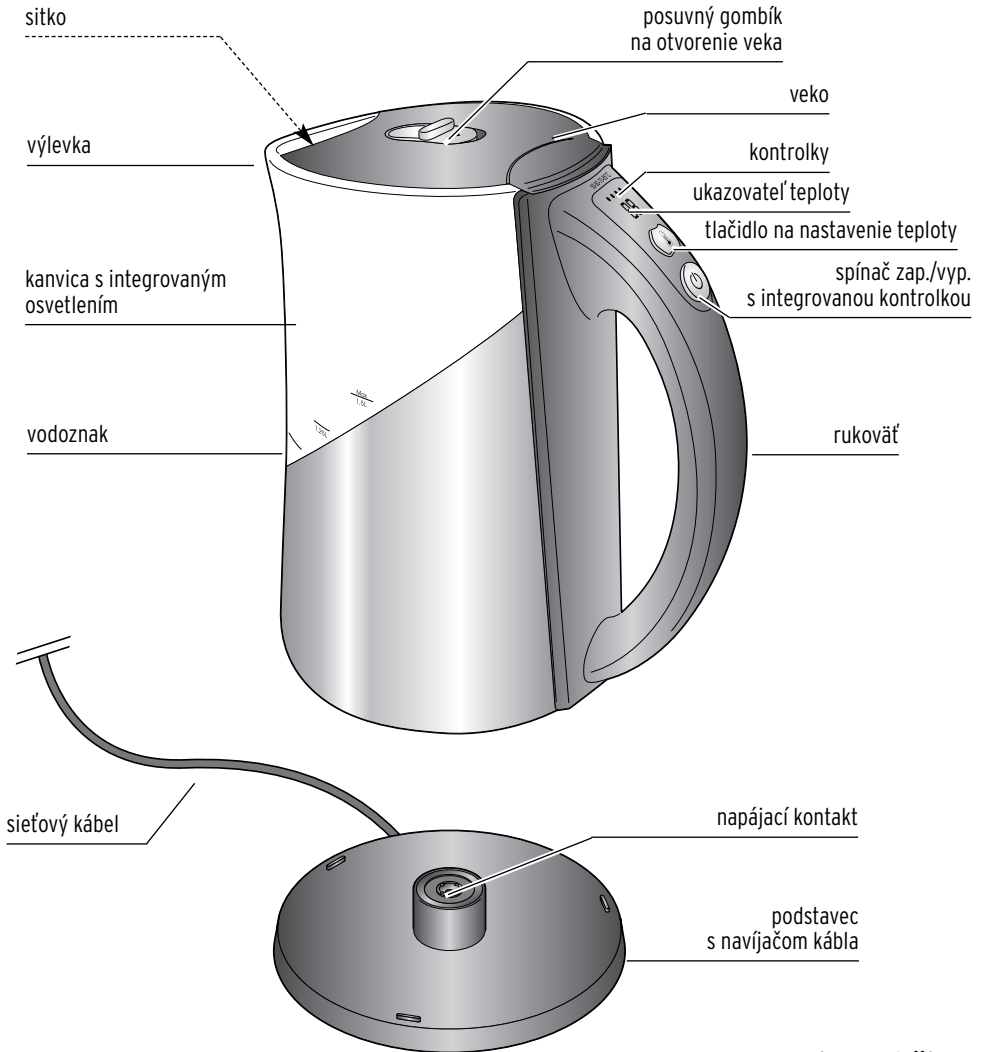

Varenie vody



Ohrev vody



Varenie a udržovanie teploty vody



Princíp činnosti

Varenie vody

Rýchlovarná kanvica umožňuje varenie vody bežným spôsobom.

Udržiavanie teploty vody

Rýchlovarná kanvica je vybavená funkciou udržiavania teploty. Môžete ju použiť 2 spôsobmi:

- Predvolíte istú teplotu, na ktorú rýchlovarná kanvica zohreje vodu. Zapínaním a vypínaním vyhrievacích prvkov bude zariadenie potom udržiavať túto teplotu.
- Predvolíte istú teplotu. Rýchlovarná kanvica vodu najskôr uvarí. Po ochladnutí vody na predvolenú teplotu ju bude zariadenie udržiavať.

Môžete si vybrať 50 °C, 60 °C, 70 °C a 85 °C.

Funkcia udržiavania teploty udržiava predvolenú teplotu 60 minút bez prerušenia. Potom sa rýchlovarná kanvica z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne.

Monitorovanie teploty

Špecifikom vašej rýchlovarnej kanvice je možnosť sledovania nárastu teploty 2 spôsobmi:

- Po zapnutí rýchlovarnej kanvice sa rozsvieti osvetlenie integrované do kanvice. So stúpajúcou teplotou sa mení aj jeho farba.

Po zohriatí vody na teplotu nižšiu ako 100 °C svieti kanvica nepretržite vo farbe predvolenej teploty.

- Digitálny ukazovateľ teploty ukazuje od cca 40 °C práve dosiahnutú teplotu. Pri nízkych teplotách zobrazuje symbol „LO“.

Teplota je meraná meracím snímačom. Kvôli víreniu vody a pod. sa nameraná hodnota môže odlišovať od skutočnej teploty až o +/- 8 °C.

Tipy a pokyny na používanie

- Počas varenia neotvárajte veko. Varenie sa inak predlžuje a výrazne stúpa spotreba elektrickej energie.
- Po dovarení a vypnutí zariadenia ho musíte nechať chladnúť cca 15 až 20 sekúnd. Potom môžete znovu zapnúť rýchlovarnú kanvicu na ďalšie varenie.
- Aj keď práve nepoužívate rýchlovarnú kanvicu: Na ochranu kontaktov pred prachom a striekajúcou vodou postavte kanvicu na podstavec.
- Ak je podstavec pripojený do elektrickej siete a ak naň znovu postavíte kanvicu na vodu, zaznie signálny tón.

- Zvyšnú vodu vždy okamžite vylejte, aby ste zabránili tvorbe baktérií. Preto ani opätovne nezohrievajte odstátu vodu. Nenechávajte úplne vychladnúť prebytočnú vodu v kanvici, pretože inak dochádza k zvýšenému usadzovaniu vodného kameňa.
- Ak používate funkciu udržiavania teploty, minimálne raz denne nechajte vodu v zariadení zovrieť. Takto zabránite tvorbe baktérií.
- Zariadenie sa po 60 minútach neprerušenej prevádzky automaticky vypne. Ak nastavíte pri funkcii udržiavania teploty nízku teplotu - napr. 50 °C, môže sa stať, že čas nebude dostatočný na to, aby voda natoľko ochladla.
- Aby ste predišli tvorbe usadenín vodného kameňa, odstraňujte ho z kanvice v pravidelných intervaloch podľa opisu v kapitole „Čistenie, odstraňovanie vodného kameňa a uschovanie“.

Pred prvým použitím

Postavenie

1. Úplne rozviňte sieťový kábel a uložte ho do výrezu v podstavci. Postavte podstavec na rovný a nešmyklavý povrch.
2. Odstráňte ochrannú fóliu z displeja.

Pred prvým použitím

Na odstránenie prípadných zvyškov po výrobe vyčistite kanvicu pred prvým použitím:

3. Nalejte do kanvice 1,5 l roztoku octu alebo kyseliny citrónovej (pomer zmiešania 1 : 3 = 1 diel octu/kyseliny citrónovej na 3 diely vody).
Zohrejte roztok na teplotu 85 °C podľa opisu v kapitole „Funkcia udržiavania teploty/Ohrev vody na predvolenú teplotu“.
4. Kanvicu potom vypláchnite čistou vodou.



VAROVANIE

pred obareninami

- Roztok octu alebo kyseliny citrónovej **nesmie zovrieť**, pretože pri dosiahnutí bodu varu intenzívne pení.

Používanie

Nalievanie vody




VAROVANIE

pred obareninami

- Do kanvice nalejte najmenej 0,5 l a najviac 1,5 l vody.
Pri príliš malom množstve vody sa zariadenie môže prehriať.
Pri príliš veľkom množstve vody môže vystrekovať vriaca voda.

1. Vezmite kanvicu z podstavca.
2. Na otvorenie veka posuňte posuvný gombík na veku v smere šípky.

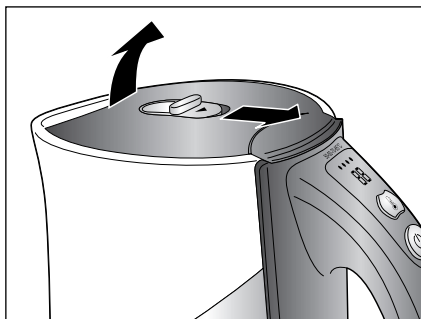

3. Naplňte želané množstvo vody.
Úroveň naplnenia môžete sledovať na vodoznaku.
4. Znovu zatvorte veko. Musí sa počuť a cítiť zaistiť.

Varenie vody




VAROVANIE

pred obareninami

- Veko musí byť pevne uzatvorené. Neotvárajte ho počas varenia alebo pri vylievaní. Nenakláňajte sa tvárou nad výlevku, ani nezasahujte rukami do tohto priestoru.




Pri ohreve sa môže ozývať mierne pukanie. Je to normálne a nemá to nepriaznivý vplyv na funkciu.

1. Postavte naplnenú kanvicu na podstavec.
2. Zastrčte sieťovú zástrčku do dobre prístupnej zásuvky.
Ak je sieťová zástrčka už zastrčená, zaznie signálny tón, akonáhle postavíte kanvicu na podstavec.
3. Na zapnutie rýchlovarnej kanvice stlačte spínač zap./vyp. .
Kontrolka v spínači zap./vyp. signalizuje prevádzku.



Akonáhle voda dosiahne bod varu, rozoznie sa niekoľko signálnych tónov. Krátko nato sa vyhrievacie prvky automaticky vypnú. Kontrolka v spínači zap./vyp. zhasne.

4. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
5. Počkajte chvíľku, kým voda prestane vriieť. Potom vezmite kanvicu z podstavca.
6. Aby ste sa vyhli vystrekovaniu vody, vylievajte vodu pomaly. Neotvárajte pri tom veko.

▷ Na predčasné ukončenie varenia stlačte spínač zap./vyp. . Kontrolka zhasne. Aktuálna teplota bude zobrazovaná ďalej, kým nevytiahnete sieťovú zástrčku zo zásuvky. Ak vezmete kanvicu z podstavca, zariadenie sa automaticky vypne.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne vaša obecna alebo mestská správa.

Funkcia udržiavania teploty

Ohrev vody na predvolenú teplotu

1. Pripojte rýchlovarnú kanvicu a naplňte ju podľa opisu v kapitole „Používanie“.



Na zapnutie rýchlovarnej kanvice nepoužite teraz spínač zap./vyp. ale tlačidlo na nastavenie teploty.

2. Stláčajte tlačidlo na nastavenie teploty (🌡️), kým sa pod príslušnou hodnotou teploty (50 °C, 60 °C, 70 °C, 85 °C) nerozsvieti kontrolka. Kontrolka v tlačidle na nastavenie teploty signalizuje prevádzku.



Akonáhle dosiahne voda nastavenú teplotu, zaznie signálny tón. Na udržiavanie teploty sa vyhrievacie prvky teraz zapínajú a vypínajú v intervaloch.

Ochladenie vody na predvolenú teplotu po dosiahnutí bodu varu

Z hygienických dôvodov môže byť účelné nechať vodu najskôr zovrieť, potom ju nechať ochladnúť na želanú teplotu a udržiavať ju na nej.

1. Pripojte rýchlovarnú kanvicu a naplňte ju podľa opisu v kapitole „Používanie“.

2. Stláčajte tlačidlo na nastavenie teploty (🌡️), kým sa pod príslušnou hodnotou teploty nerozsvieti kontrolka.

Kontrolka v tlačidle na nastavenie teploty signalizuje prevádzku.

3. Následne stlačte spínač zap./vyp.



Kontrolka v spínači zap./vyp. signalizuje prevádzku.





Akonáhle voda dosiahne bod varu, rozoznie sa niekoľko signálnych tónov. Krátko nato sa vyhrievacie prvky automaticky vypnú. Kontrolka v spínači zap./vyp. zhasne. Kontrolka v tlačidle na nastavenie teploty svieti ďalej.

Voda sa teraz môže postupne ochladzovať. Kanvica svieti vo farbe predvolenej udržiavanej teploty.

Akonáhle voda ochladne na nastavenú teplotu, začnú sa vyhrievacie prvky zapínať a vypínať na udržanie teploty.

Ukončenie funkcie udržiavania teploty

Na ukončenie funkcie udržiavania teploty existujú 3 spôsoby:

- Stlačte tlačidlo na nastavenie teploty . Kontrolka zhasne. Aktuálna teplota bude zobrazovaná ďalej, kým nevytiahnete sieťovú zástrčku zo zásuvky, alebo kým nevezmete kanvicu z podstavca.
- Vezmite kanvicu z podstavca - funkcia udržiavania teploty sa preruší. Ak chcete ďalej udržiavať teplotu zvyšnej vody, postavte kanvicu späť na podstavec. Zaznie signálny tón. Znovu sa zobrazí teplota. Funkcia udržiavania teploty však zostane vypnutá. Príp. ju opäť zapnite tlačidlom na nastavenie teploty .
- Zariadenie sa po 60 minútach neprerušenej prevádzky automaticky vypne.

Čistenie, odstraňovanie vodného kameňa a uschovanie



NEBEZPEČENSTVO -

Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- V žiadnom prípade nečistite kanvicu alebo podstavec v umývačke riadu.



Kanvicu **nečistite** zvnútra špongiou, kefkou a pod., aby ste nepoškodili povrchovú úpravu ohrevnej platničky.

Čistenie

1. Vypnite zariadenie, úplne vyprázdňte kanvicu a nechajte ju vychladnúť. Vytiahnite sieťovú zástrčku podstavca zo zásuvky.
2. Poutierajte vonkajšie plochy kanvice mäkkou, vlhkou, jemne navlhčenou utierkou. Na odstránenie odolných flákov pridajte na utierku príp. trochu jemného čistiaceho prostriedku na riad.
3. Podstavec a sieťový kábel utrite suchou utierkou.
4. Dobre osušte všetky časti zariadenia. Ak dôjde k namočeniu ťažko dostupných miest, nechajte rýchlovarnú kanvicu pred jej opätovným použitím úplne vyschnúť.

Pri častom zahrievaní vody pod bod varu alebo pri dlhšom nepoužívaní zariadenia musíte vyčistiť vnútro kanvice. Spravidla postačuje jednorazové vyvarenie vody a jej následné vyliatie.

Čistenie sitka

Sitko pred výlevkou plní 2 funkcie:

- Zachytáva usadeniny vodného kameňa plávajúce vo vode.
- Zabraňuje vystrekovaniu vriacej vody pri vylievaní.

Pravidelne čistite sitko, pretože inak sa jeho póry upchajú. Frekvencia čistenia závisí od toho, ako často používate rýchlovarnú kanvicu a od tvrdosti vody (= obsahu vodného kameňa).



VAROVANIE

pred popáleninami


- Pred vybratím sitka nechajte kanvicu úplne vychladnúť.

POZOR - Vecné škody

- Na čistenie sitka nepoužívajte žiadne tvrdé, škriabajúce alebo abrazívne predmety.

1. Vypnite zariadenie, úplne vyprázdňte kanvicu a nechajte ju vychladnúť. Vytiahnite sieťovú zástrčku podstavca zo zásuvky.
2. Otvorte veko.
3. Uchopte sitko za horný okraj a vytiahnite ho von proti miernemu odporu.
4. Poumývajte sitko prostriedkom na umývanie riadu a vyčistite ho kefkou s mäkkými plastovými štetinami. Pri nepoddajných usadeninách vodného kameňa ponorte sitko na noc do teplého roztoku octu alebo kyseliny citrónovej (1 diel octu/ kyseliny citrónovej na 3 diely vody).

5. Sitko dobre opláchnite pod tečúcou teplou vodou.
6. Znovu nasadte sitko: Na to ho nasuňte do vedení na bokoch výlevky. Zatláčajte ho nadol, kým sa výstupok v spodnej časti sitka nezachytí a nezaistí na vedení.

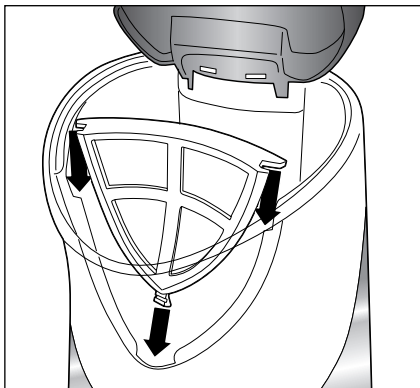

Odstraňovanie vodného kameňa

- Usadeniny vodného kameňa sú zdravotne neškodné, ale môžu mať nepriaznivý vplyv na vzhľad a chuť vody.
- Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa šetrí energiu a predlžuje životnosť rýchlovarnej kanvice.
- Miera zanesenia kanvice vodným kameňom závisí od obsahu vápnika (stupňa tvrdosti) v plnenej vode z vodovodu. Čím je obsah vápnika vyšší, tým častejšie by ste mali vodný kameň odstraňovať z kanvice, predovšetkým pri viditeľnom zanesení.
Normálne postačuje odstraňovanie vodného kameňa cca každé 2 - 3 mesiace.

- Odporúčame používať na odstraňovanie vodného kameňa zmes octu alebo kyseliny citrónovej a vody v pomere 1 : 3 (1 diel octu/kyseliny citrónovej na 3 diely vody).



VAROVANIE

- pred obareninami
- Roztok octu alebo kyseliny citrónovej **nesmie zovrieť**, pretože pri dosiahnutí bodu varu intenzívne pení.

1. Zaisťte dostatočné vetranie.
2. Nalejte do kanvice 1,5 l roztoku octu alebo kyseliny citrónovej.
3. Krátko zohrejte roztok na 85 °C (pozri kapitolu „Funkcia udržiavania teploty“, „Ohrev vody na predvoľnú teplotu“).
4. Vypnite zariadenie, vytiahnite sieťovú zástrčku podstavca zo zásuvky a nechajte roztok pôsobiť v kanvici cez noc.
5. Vyprázdňte kanvicu a nalejte do nej 1,5 l čistej vody z vodovodu.
6. Krátko povarte vodu (pozri kapitolu „Používanie“, odsek „Varenie vody“).
7. Vylejte horúcu vodu a kanvicu dobre vypláchnite čistou vodou.

Uskladnenie



VAROVANIE pred obarením /popálením

- Pred odložením nechajte zariadenie úplne vychladnúť.

- ▷ Zariadenie uschovajte na čistom, suchom mieste chránenom pred mrazom.
- ▷ Chráňte ho aj pred pádom, otrasmi, prachom a priamym slnečným žiarením.
- ▷ Na zariadenie neukladajte žiadne ťažké alebo tvrdé predmety.

- ▷ Na ochranu kontaktov pred prachom a vlhkosťou postavte kanvicu na podstavec. Pri nepoužívaní vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- ▷ Ak nebudete používať rýchlovarnú kanvicu dlhší čas: Pred uschovaním zariadenia odstráňte vodný kameň a navíňte kábel na navíjač kábla v spodnej časti podstavca.

Technické údaje

Model:	328 926
Sieťové napätie:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Výkon:	2 500 - 3 000 W
Spotreba prúdu v pohotovostnom režime:	0,6 Watt
Plniace množstvo:	0,5 - 1,5 l
Trieda ochrany:	I ⊕
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk



V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Poruchy / pomoc

Bez funkcie.	<ul style="list-style-type: none">• Je sieťová zástrčka v zásuvke?
Zariadenie sa neočakávane vypína.	<ul style="list-style-type: none">• Zareagovala ochrana proti prehriatiu alebo proti chodu naprázdno? Postupujte podľa opisu v kapitole „Bezpečnostné prvky“. Ak sa zariadenie nedá zapnúť ani po 20 minútach, došlo k poruche. Nechajte zariadenie opraviť v špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na predajné miesto.• Bolo zariadenie počas 60 minút nepretržite zapnuté? Z bezpečnostných dôvodov sa po tomto intervale automaticky vypne.• Vytvorili sa v kanvici usadeniny vodného kameňa? Odstráňte ich.
Varenie trvá dlhšie ako zvyčajne.	<ul style="list-style-type: none">• Vytvorili sa v kanvici usadeniny vodného kameňa? Odstráňte ich.• Je veko zatvorené správne?
Zariadenie sa pri vriacej vode nevypne automaticky.	<ul style="list-style-type: none">• Vytvorili sa v kanvici usadeniny vodného kameňa? Odstráňte ich.• Je veko zatvorené správne?

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú

s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo nedostatočným odvápnovaním, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

Číslo výrobku: 328 926