

# Svetelná reťaz

**sk** Návod na použitie

## Bezpečnostné upozornenia



Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a používajte ho len podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

### Účel použitia



Svetelná reťaz je navrhnutá ako dekorácia pre domácnosti do suchých interiérových priestorov. Nie je vhodná do vlhkých priestorov, ako sú napr. kúpeľne a do exteriéru.

### NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto udržujte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

### NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok sa nesmie dostať do kontaktu s vlhkosťou, inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nepoužívajte ho preto v kúpeľniach alebo podobných, vlhkých priestoroch. Svetelnú reťaz nepoužívajte v exteriéri.
- Výrobok a sieťový adaptér neponárajte do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Svetelnú reťaz zapájajte iba do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra.  
LED diódy nie sú stmievateľné. Svetelnú reťaz nezapájajte do zásuvky so stmavovačom.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr sieťový kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením sieťového kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

- Dbajte na to, aby nedochádzalo k zalomeniu alebo pricviknutiu sieťového kábla. Zabráňte jeho kontaktu s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Svetelná reťaz s LED nie je vybavená žiadnym spínačom na zap./vyp. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby ste v prípade potreby mohli rýchlo vytiahnuť sieťový adaptér.
- Svetelná reťaz sa smie používať iba s pribaleným sieťovým adaptérom.
- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky ...
  - ... v prípade poruchy počas prevádzky,
  - ... pred čistením,
  - ... pred opustením bytu,
  - ... pri búrke.
 Ťahajte vždy za sieťový adaptér, nikdy nie za sieťový kábel.
- Svetelná reťaz sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a podobnými výrobkami.
- Svetelnú reťaz neuvádzajte do prevádzky, ak výrobok vykazuje viditeľné škody.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Poškodenia sieťového kábla sa nedajú opraviť. V takomto prípade zlikvidujte svetelnú reťaz v súlade s platnými ustanoveniami.

### **VAROVANIE pred požiarom**

- Zapnutú svetelnú reťaz ničím neprikrývajte.
- Výrobok nezapínajte v jeho obale. Musí byť zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu.

### **VAROVANIE pred poranením**

- Uložte svetelnú reťaz a sieťový kábel tak, aby o ne nikto nezakopol.

### **POZOR - Vecné škody**

- Z dôvodu dlhej životnosti LED diód nie je ich výmena potrebná. Nedajú sa, a ani sa nesmú vymieňať.
- Pri manipulácii s guľami zaobchádzajte opatrne, aby ste ich nezdeformovali.

## Zapojenie svetelnej reťaze



### **VAROVANIE -**

Nebezpečenstvo poranenia

- Uložte svetelnú reťaz a sieťový kábel tak, aby o ne nikto nezakopol.


### **POZOR -** Vecné škody

- Pri manipulácii s guľami preto zaobchádzajte opatrne, aby ste ich nezdeformovali.



Pred zavesením svetelnej reťaze si premyslite, kam ju chcete umiestniť. Zohľadnite pritom vzdialenosť od zásuvky.

1.

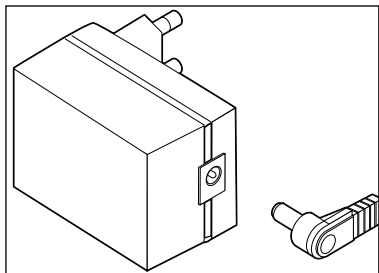

Zastrčte konektor sieťového kábla do prípojky v sieťovom adaptéri. Konektor musí byť zastrčený do prípojky až na doraz.

2. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.

## Vypnutie svetelnej reťaze

- ▷ Na vypnutie svetelnej reťaze vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky. Ťahajte pritom vždy za sieťový adaptér, nie za sieťový kábel.

## Čistenie



### **NEBEZPEČENSTVO -**

Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením svetelnej reťaze vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Výrobok a sieťový adaptér neponárajte do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

1. Vypnite svetelnú reťaz vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky.
2. Guľe čistite mäkkou, suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

## Likvidácia

## Technické údaje

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvo-roch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.

Model: 309 593

### Sieťový adaptér

Vstup: 230-240 V ~ 50 Hz

Výstup: 30 V DC 0,6 W

Trieda ochrany: II

### Svetelná reťaz

Svietidlo: 10 LED-diód

Trieda ochrany: III

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.sk](http://www.tchibo.sk)

V rámci vylepšovania výrobku si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.



[www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody)

**Číslo výrobku: SK 309 593**