


Tvárová sauna

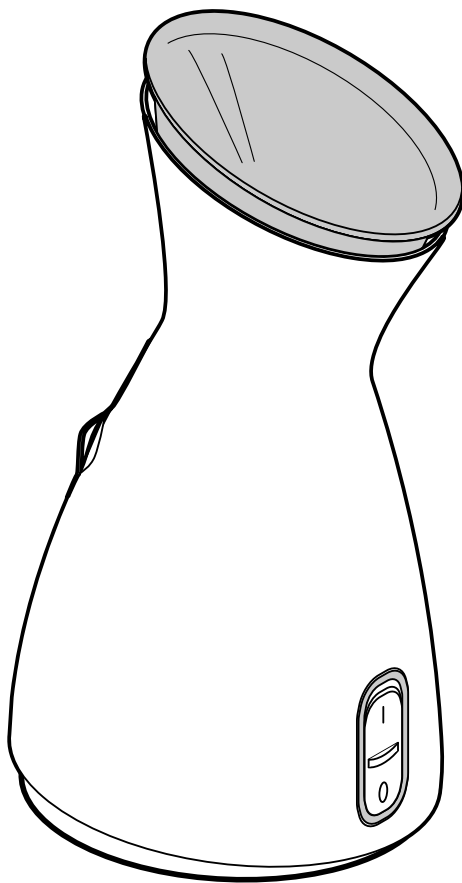

Obsah

- 3 K tomuto návodu**
- 4 Bezpečnostné upozornenia**
- 7 Prehľad (obsah balenia)**
- 8 Pred prvým použitím**
- 8 Používanie**
 - 8 Naplnenie nádržky na vodu
 - 9 Alternatíva: naplnenie bylínok
 - 10 Naparovanie tváre
 - 11 Odstránenie zvyšnej vody
 - 11 Po ošetrovaní
- 12 Čistenie a uschovanie**
 - 12 Čistenie základne
 - 12 Čistenie nádržky na vodu
 - 12 Čistenie parného nadstavca
 - 13 Uskladnenie prístroja
- 14 Poruchy/pomoc**
- 15 Technické údaje**
- 15 Likvidácia**

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbole v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slová v tomto návode:

NEBEZPEČENSTVO upozorňuje na bezprostredné nebezpečenstvo vážneho poranenia alebo ohrozenia života.

VAROVANIE upozorňuje na možné vážne nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života.

POKYN varuje pred možnými vecnými škodami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.



Účel použitia

- Výrobok je určený na naparovanie pokožky tváre na kozmetické účely.
Nie je vhodný na lekárske ošetrovanie.
Výrobok sa nesmie používať ako inhalátor.
- Výrobok je určený výlučne na súkromné použitie. Nie je vhodný na komerčné používanie (napr. v kozmetických salónoch a pod.).
- Výrobok používajte výlučne...
 - ... na vonkajšie použitie.
 - ... na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom popísaným v tomto návode na použitie.
- Výrobok nie je zdravotnícka pomôcka.
V prípade pochybností alebo neistoty sa pred použitím spýtajte svojho lekára.
- Výrobok používajte iba v suchých interiéroch.

Prístroj nepoužívajte...

- ... na deťoch.
- ... pri zníženej citlivosti nervov/poruche vnímania teploty.
- ... pri alergických ochoreniach dýchacích ciest.
- ... po požití látok, ktoré obmedzujú zmyslové vnemy (napr. lieky zmierňujúce bolesť, alkohol).
- ... pri bolestiach hlavy, migréne alebo bolestiach/nevoľnosti neznámej príčiny.
- ... pri zápaloch (napr. zápal prínosových dutín) alebo horúčkovitých infekciách.
- ... pri ochoreniach pokožky (napr. kuperóza, ružovka) alebo poraneniach pokožky (napr. vyrážky, rany, popáleniny) v oblasti hlavy.
- ... pri akútnych ochoreniach očí (napr. zápal očných spojiviek) alebo úrazoch očí.
- ... pri veľmi suchej alebo citlivej pokožke.
- ... po opaľovaní (počkajte min. 1 - 3 dni),

Pred použitím prístroja sa poradte s lekárom...

- ... počas tehotenstva.
- ... pri chronických ochoreniach (napr. vysoký krvný tlak, cukrovka, neuralgia trojklaného nervu, glaukóm, ochorenia štítnej žľazy).
- ... pri onkologických ochoreniach, predovšetkým po rádioterapii a chemoterapii v uplynulých 3 mesiacoch.
- ... pri užívaní lekárskej predpísaných liekov na pokožku v predchádzajúcich 6 mesiacoch.
- ... ak chcete používať tvárovú saunu s pridaním bylín.

Na zaistenie bezpečného používania rešpektujte nasledujúce upozornenia:

- Udržujte minimálnu vzdialenosť 25 cm od výstupu pary.
- Pred ošetrovaním odstráňte príp. šperky a okuliare, resp. kontaktné šošovky, a vyčistite tvár jemnou umývacou emulziou.
- Počas ošetrovania držte oči zatvorené.
- Aby ste zabránili podráždeniu pokožky, používajte prístroj najprv max. 1x týždenne po dobu 5 minút. Ak vaša pokožka dobre reaguje na ošetrovanie, používajte prístroj max. 2x týždenne vždy max. 10 minút.
- Ihneď prerušte ošetrovanie, ak sa necítite dobre, máte bolesti alebo vaša pokožka svrbí, je napnutá alebo silne začervenaná.
- Okamžite po použití odstráňte zvyšnú vodu z nádrčky na vodu a prístroja a pri opakovanom použití naplňte čerstvú vodu, aby ste zabránili tvorbe choroboplodných zárodkov.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj nesmú používať deti ani osoby, ktoré ho v dôsledku svojich fyzických, zmyslových alebo duševných schopností či nedostatočných skúseností alebo neznalostí nie sú schopné bezpečne používať. Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Deti nesmú prístroj čistiť.
Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Do nádržky na vodu naplňajte vodu. Prístroj a sieťový kábel však nesmú prísť do kontaktu s vodou, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Preto nestavajte prístroj ani napr. do blízkosti umývadla/drezu. Prístroj nikdy nepoužívajte v exteriéri alebo vo vlhkých priestoroch (napríklad v saune alebo v kúpeľni).
- Základňu nikdy neponárajte do vody ani do iných kvapalín. K elektrickým dielom sa nesmie zosopu dostať žiadna voda. Prístroj nepoužívajte v prípade, ak máte vlhké ruky, alebo ak stojíte na vlhkej podlahe.
- Ak pri plnení voda pretečie, dôkladne osušte nádržku na vodu a príp. aj prístroj, kým znova vložíte nádržku na vodu a zapojíte prístroj. Žiadne elektrické časti nesmú prísť do kontaktu s vodou.
- Prístroj zapojte iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi výrobku.
- Prístroj nepoužívajte pri viditeľných poškodeniach na sieťovom kábli, prístroji alebo jeho častiach, alebo po páde prístroja.
- Sieťový kábel sa nesmie zalamovať ani priťláčať. Chráňte sieťový kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.

- Nerozoberajte prístroj nad rámec opisu v tomto návode. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. Opravy prístroja alebo sieťového kábla zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na zákaznícky servis.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, ...
... pri poruchách počas prevádzky,
... pred odobratím nádržky na vodu alebo parného nadstavca,
... po použití,
... pred odstránením zvyšnej vody,
... pred čistením prístroja a
... pri búrke.
Prítom vždy ťahajte za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Nikdy nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Ak prístroj nepoužívate, nikdy nenechávajte vodu v nádržke na vodu.

Nebezpečenstvo obarenia/popálenín/požiaru/výbuchu


- Vriaca voda a vodná para môžu spôsobiť obareniny. Počas používania a minimálne 10 minút po použití dodržujte nasledujúce upozornenia:
 - Udržujte dostatočný odstup od výstupu pary (min. 25 cm).
 - Nehýbte prístrojom ani ho nepresúvajte.
 - Nedotýkajte sa horúcich častí prístroja a neodoberajte parný nadstavec a nádržku na vodu.
- Pred používaním úplne odviňte sieťový kábel. Dbajte na to, aby odmotaný sieťový kábel ležal úplne mimo prístroja.
- Sieťový kábel uložte tak, aby ste zaň prístroj nedopatrením nestrhli.

- Nenaplňujte horľavé látky, ako sú alkohol, benzín, lieh, rozpúšťadlá atď. do nádrčky na vodu.

Vecné škody

- Chráňte prístroj pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
 - Aby ste sa vyhli tvorbe nánosov vodného kameňa v prístroji, odporúčame používanie destilovanej (demineralizovanej/odmineralizovanej) vody. Alternatívne môžete nádrčku naplniť aj neperlivou stolovou vodou.
 - Nenaplňujte horúcu, ľadovú alebo sytenú vodu, vodu z vodovodu a ani iné látky, ako sú aromatické prísady a pod. do nádrčky na vodu. Prístroj sa tým môže poškodiť.
 - Nikdy nepoužívajte prístroj bez vody.
 - Vodou naplňujte len nádrčku na vodu a zvyšnú vodu vyprázdňujte z prístroja len prostredníctvom uchytienia nádrčky na vodu. Do výstupu pary nenaplňujte vodu a nepokúšajte sa vyliť zvyšnú vodu cez výstup pary.
 - Bylinky naplňujte len do určeného zásobníka. Naplnené bylinky nesmú byť príliš jemné (žiaden prášok a pod.), pretože inak by sa mohli dostať do vnútra prístroja. Nenaplňujte príliš veľa bylínok a dbajte na to, aby boli v zásobníku voľne. Mriežka sa nesmie zablokovať.
 - Prístroj postavte na pevnú, rovnú plochu, ktorá je odolná proti vysokým teplotám a vode, dá sa dobre čistiť a je dobre dostupná.
 - Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť od zdrojov tepla, ako sú napríklad varné platne alebo rúry na pečenie.
 - Neumiestňujte prístroj priamo pod regál alebo pod závesnú skrinku, ako ani do bezprostrednej blízkosti iných citlivých objektov. Neorientujte výstup pary na predmety. Vodná para by mohla spôsobiť poškodenia.
 - Po použití zabezpečte dostatočné vetranie.
- Zabráňte poškodeniam spôsobeným vodou: Vyprázdňte prístroj po každom použití a nechajte ho vyschnúť. Postarajte sa o to, aby nemohlo dôjsť k jeho prevráteniu alebo strhnutiu. Aj vo vypnutom prístroji sa môže nachádzať zvyšok vody, ktorý sa môže vyliť.
 - Prístroj počas používania nezakrývajte. Nepoužívajte napr. pod uterákom.
 - Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kedy atď.
 - Používajte len originálne príslušenstvo.
 - Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.

Prehľad (obsah balenia)

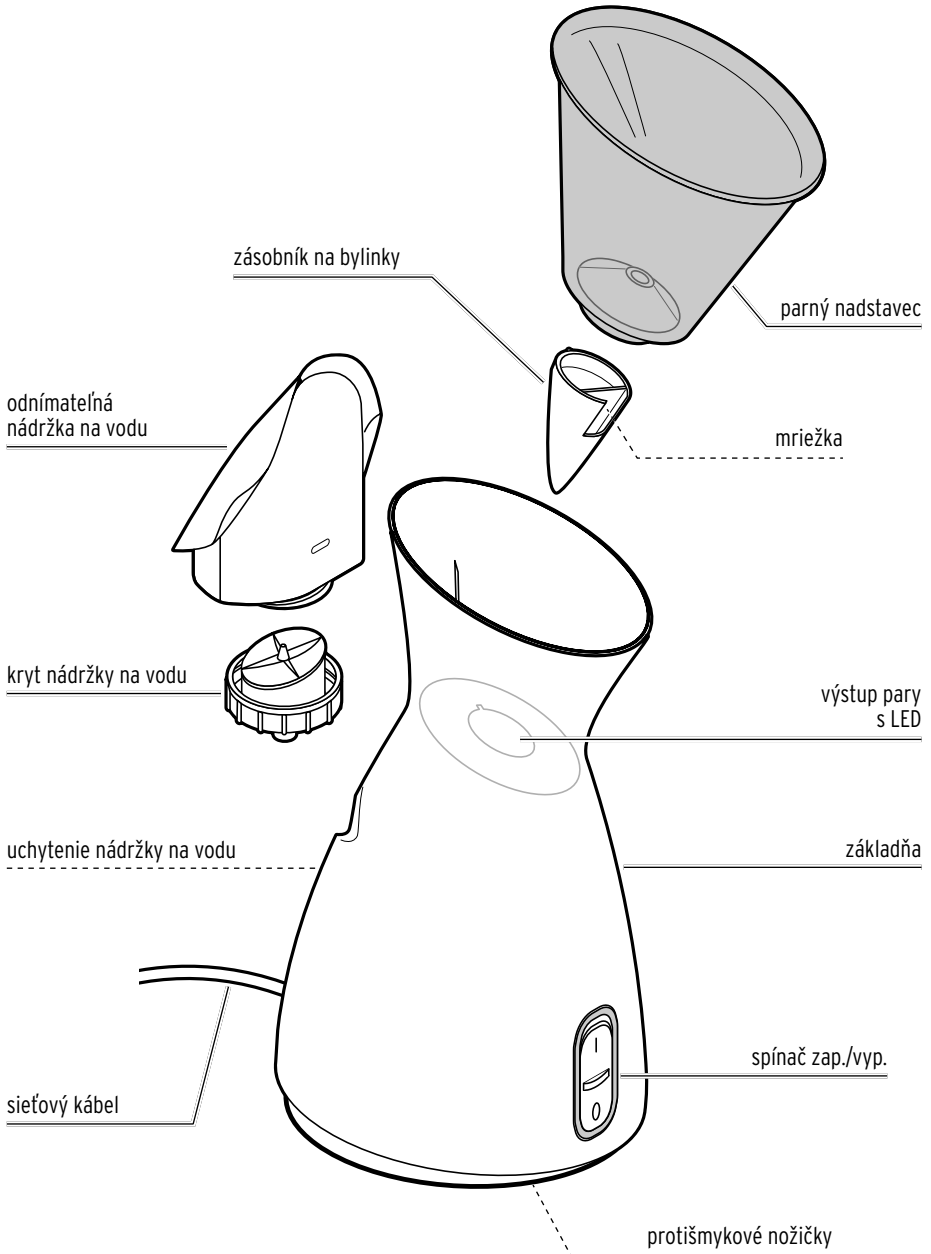

Pred prvým použitím



NEBEZPEČENSTVO pre deti -

Nebezpečenstvo ohrozenia života udusením/prehltnutím

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okamžite ho zlikvidujte. Mimo dosahu detí uschovajte aj drobné diely (napr. zásobník na bylinky).

- ▷ Opatrne vyberte výrobok z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.
- ▷ Vyčistite parný nadstavec a nádržku na vodu, ako je to opísané v kapitole „Čistenie a uschovanie“.
- ▷ Prístroj spustíte raz podľa opisu v časti „Používanie“ bez toho, aby ste ho pritom používali.



- V prístroji sa príp. nachádza zvyšná voda z testovania funkcie vo výrobnom závode. Je to normálne a nie je to príznakom poruchy. Odstráňte vodu podľa opisu v časti „Odstránenie zvyšnej vody“.
- Pri prvom použití môžete cítiť ľahký zápach, ktorý je však neškodný. Zabezpečte dostatočné vetranie.

Používanie

Naplnenie nádržky na vodu




VAROVANIE - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom


- Pred vyberaním nádržky na vodu vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Ak pri plnení voda pretečie, dôkladne osušte nádržku na vodu a príp. aj prístroj, kým znova vložíte nádržku na vodu a zapojíte prístroj.

POKYN - Vecné škody


- Nenapĺňujte horúcu, ľadovú alebo sytenú vodu, vodu z vodovodu a ani iné látky, ako sú aromatické prísady a pod. do nádržky na vodu.

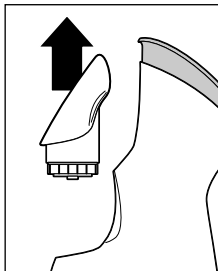


1. Vytiahnite nádržku na vodu nahor z prístroja.

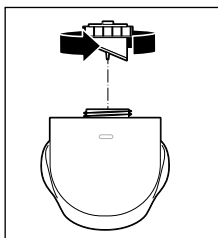


2. Vyskrutkujte kryt z nádržky na vodu proti smeru hodinových ručičiek.

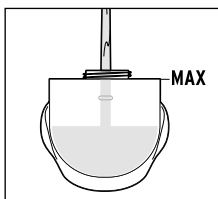


3. Nádržku na vodu naplňte až **po okraj** destilovanou/demineralizovanou vodou (prípadne neperlivou stolovou vodou) izbovej teploty. Max. objem naplnenia: 60 ml.

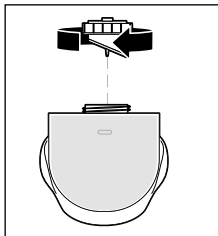

4. Znova naskrutkujte kryt v smere hodinových ručičiek na nádržku na vodu a dobre osušte nádržku na vodu z vonkajšej strany.

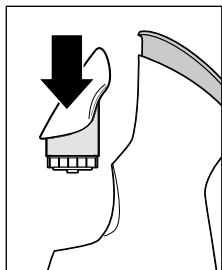

5. Znovu nasadíte nádržku na vodu na prístroj.

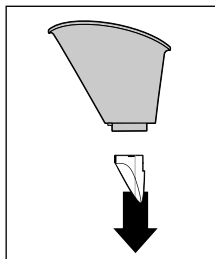

2. Vytiahnite zásobník na bylinky nadol z parného nadstavca.

Alternatíva: naplnenie byliniek



VAROVANIE - Zdravotné ujmy

• Opýtajte sa lekára, či ošetrovanie s pridaním bylínok pre vás prichádza do úvahy, a ktoré bylinky sú pre vás vhodné.


POKYN

 - Vecné škody


- Naplnené bylinky nesmú byť príliš jemné (žiaden prášok a pod.).
- Nenaplnujte príliš veľa bylínok (pozri obrázok k bodu 3) a dbajte na to, aby boli bylinky v zásobníku voľne. Mriežka sa nesmie zablokať.

Pridanie určitých bylínok môže rozumne doplniť účinok tvárovej sauny: Napríklad harmanček a šalvia môžu mať upokojujúci účinok, levanduľa môže pôsobiť relaxačne a rozmarín môže mať povzbudzujúci účinok. Aj malé kúsky zázvoru alebo citróna sa dobre hodia na používanie v tvárovej saune.

Ak chcete používať bylinky, postupujte takto:

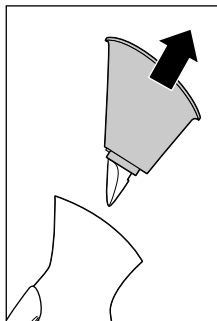


1. Posuňte parný nadstavec mierne doprava a doľava a potom ho vytiahnite z prístroja šikmo nahor.

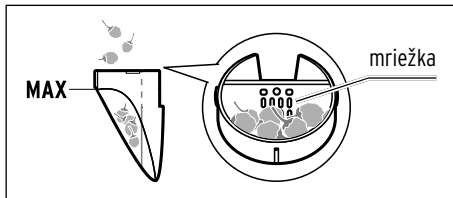


3. Naplňte bylinky **voľne** a len **po maximálnu plniacu výšku** do **väčšej** komory zásobníka na bylinky. Mriežka sa nesmie zablokať.



Alternatívne môžete bylinky aj zabaliť do kúsku gázy alebo na príslušnú veľkosť prstrihnutého čajového vrecúška a vložiť do zásobníka na bylinky. Dôležité je, aby bola používaná membrána dostatočne tenká, aby umožňovala prepúšťanie vodnej pary.

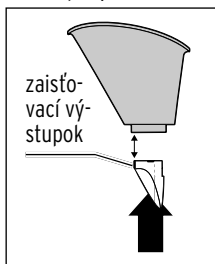

4. Zasuňte zásobník na bylinky znova do parného nadstavca, aby zaisťovací výstupok na zásobníku na bylinky presne zasahoval do výrezu na parnom nadstavci.

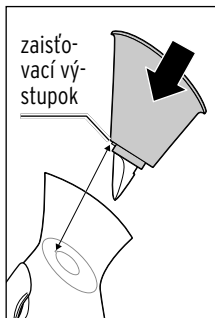

5. Zasuňte parný nadstavec znova do prístroja, aby zaisťovací výstupok na parnom nadstavci presne zasahoval do výrezu na parnom nadstavci. V prípade potreby pootočte parný nadstavec trochu sem a tam, kým citelne nedosadne.

Pripojenie prístroja

1. Prístroj postavte na stabilnú, rovnú dosku stola. Polohu vyberte tak, aby ste si mohli pohodlne sadnúť pred prístroj a pritom dodržať minimálny odstup od výpustu pary (25 cm). S prístrojom sa počas používania nesmie hýbať.
2. Zastrčte sieťovú zástrčku do dobre prístupnej zásuvky.

Naparovanie tváre



VAROVANIE - Zdravotné ujmy

- Používajte prístroj max. 2x týždenne vždy max. 10 minút.
- Ihneď prerušte ošetrovanie, ak sa necítite dobre, máte bolesti alebo vaša pokožka svrbí, je napnutá alebo silne začervenaná.



VAROVANIE - Nebezpečenstvo obarenia/popálenia

- Udržujte minimálnu vzdialenosť 25 cm medzi tvárou a výpustom pary. Ak vnímate teplotu aj pri väčšom odstupe ako nepríjemnú, prerušte ošetrovanie.
- Počas používania a do cca 10 minút po použití sa s prístrojom nesmie hýbať. V tomto čase neodoberajte parný nadstavec a nádržku na vodu a nedotýkajte sa horúcich častí prístroja.

1. Odstráňte príp. šperky a okuliare, resp. kontaktné šošovky, a vyčistite tvár jemnou umývacou emulziou.



2. Na zapnutie prístroja prepnite spínač zap./vyp. vpredu na prístroji do polohy **I**.

Modrá LED na výstupe pary svieti.

Prístroj potrebuje cca 40 sekúnd na nahriatie. Potom začne vystupovať para.



Nasledujúce faktory môžu skrátiť fázu nahrievania:

- naplnená voda je vlažná,
- izbová teplota je nad 20 °C,
- prístroj sa práve používal.

V týchto prípadoch môžu už pred uplynutím 40 sekúnd vystupovať para.



3. Pohodlne sa posadte **so zatvorenými očami** pred prístroj tak, aby vaša tvár bola vzdialená **min. 25 cm** od výstupu pary.

Tip: Začnite s väčším odstupom a pomaly sa približujte k odporúčanému minimálnemu odstupe. Ak vnímate paru ako veľmi horúcu, znova sa hlavou vzdialte od prístroja.

Prístroj vypúšťa paru približne 10 minút (ak je nádržka na vodu naplnená až po okraj).



Počas výstupu pary je počuť vo vnútri prístroja bublinkovanie. Tieto zvuky pochádzajú z vriacej vody a sú úplne normálne.

Ku koncu 10 minút sa podstatne zníži množstvo pary, až nakoniec nebude vystupovať žiadna para. Hneď po vyprázdnení nádržky na vodu sa prístroj automaticky vypne. Modrá LED na výstupe pary zhasne.



4. Na vypnutie prístroja posuňte spínač zap./vyp. do polohy **0**, aby ste prístroj úplne vypli.

▷ Ak chcete ukončiť ošetrovanie pred uplynutím 10 minút, posuňte spínač zap./vyp. takisto do polohy **0**. Výstup pary sa zastaví a modrá LED na výstupe pary zhasne.

5. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

6. Počkajte cca 10 minút do úplného vychladnutia prístroja, predtým ako budete hýbať prístrojom, resp. odobriete parný nadstavec alebo zásobník na vodu.


Odstránenie zvyšnej vody



VAROVANIE - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom


- Pred odstraňovaním zvyšnej vody vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

... z nádržky na vodu

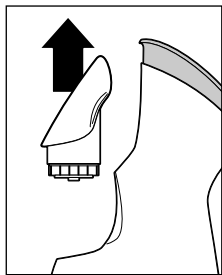

- ▷ Odoberte nádržku na vodu z prístroja a vyprázdňte ju nad umývadlom.

... z prístroja

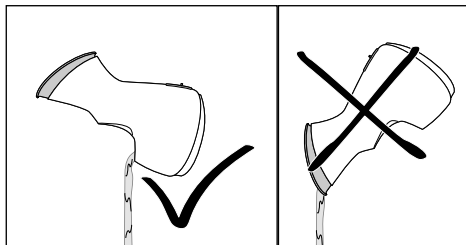

1. Odstráňte zvyšnú vodu z prístroja ľahkým naklonením prístroja nad umývadlom, kým voda nevytečie **z uchytenia nádržky na vodu**. V žiadnom prípade sa nepokúšajte vyliať zvyšnú vodu cez výstup pary!
2. Hornú časť uchytenia nádržky na vodu utrite dosucha uterákom.

Po ošetrení

- ▷ jemne osušte tvár vatovým tampónom alebo mäkkým savým uterákom.

Vplyvom horúcej vodnej pary sa póry otvorili a pokožka tváre je uvoľnená. Podľa toho, na čo sa chcete zamerať, je teraz pokožka optimálne pripravená na...

... intenzívne čistenie:

- ▷ Ošetríte nečistoty, vyrážky atď. Informácie o správnom postupe nájdete na internete, v odbornej literatúre alebo v kozmetickom salóne.

a/alebo ...

... intenzívnu starostlivosť o pokožku tváre:

- ▷ Naneste výživný krém, masku alebo sérum.

Čistenie a uschovanie



VAROVANIE - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením prístroja vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Neponárajte základňu do vody. Chráňte ju aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.



VAROVANIE - Nebezpečenstvo obarenia/popálenia

- Po použití počkajte minimálne 10 minút, kým budete hýbať prístrojom alebo ho prenášať.
- Prístroj nechajte pred čistením úplne vychladnúť.


POKYN - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


Čistenie základne

- ▷ V prípade potreby vyčistíte základňu zvonku pomocou jemne navlhčenej utierky a následne ju dobre osušte.

Čistenie nádržky na vodu

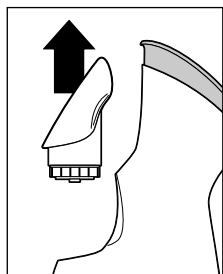


1. Vytiahnite nádržku na vodu nahor z prístroja.

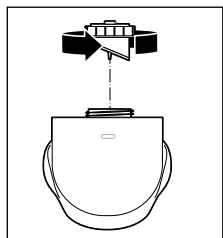


2. Vyskrutkujte kryt z nádržky na vodu proti smeru hodinových ručičiek.

3. Nádržku na vodu vyčistíte pod tečúcou vodou.

4. Dobre osušte nádržku na vodu zvonku a nechajte ju otvorenú kompletne vysušiť na vzduchu.

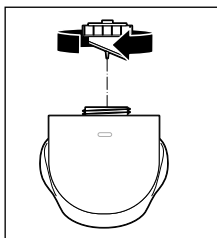


5. Kryt znova naskrutkujte na nádržku na vodu v smere hodinových ručičiek.

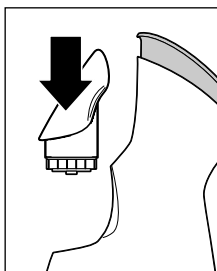


6. Znovu nasadíte nádržku na vodu na prístroj.

Čistenie parného nadstavca

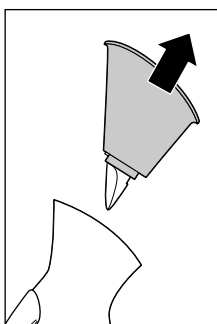


1. Posuňte parný nadstavec mierne doprava a doľava a potom ho vytiahnite z prístroja šikmo nahor.

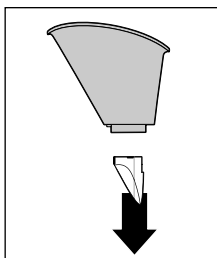


2. Vytiahnite zásobník na bylinky nadol z parného nadstavca. Ak ste naplnili bylinky, odstráňte ich.

3. Opláchnite parný nadstavec a zásobník na bylinky teplou vodou a príp. jemným čistiacim prostriedkom. Dodatočne opláchnite čistou vodou. Oba diely nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.
4. Dobře osušte oba diely a nechajte ich úplne vysušiť na vzduchu.

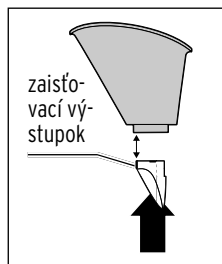

5. Zasuňte zásobník na bylinky znova do parného nadstavca, aby zaisťovací výstupok na zásobníku na bylinky presne zasahoval do výrezu na parnom nadstavci.

6. Vonkajšiu časť výstupu pary vyčistite handričkou mierne navlhčenou vo vode a následne dobre osušte. **Dbajte na to, aby sa voda nedostala do vnútra prístroja!**

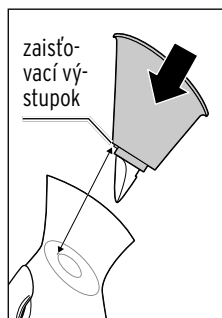

7. Zasuňte parný nadstavec znova do prístroja, aby zaisťovací výstupok na parnom nadstavci presne zasahoval do výrezu na parnom nadstavci. V prípade potreby pootočte parný nadstavec trochu sem a tam, kým citelne nedosadne.

Uskladnenie prístroja

- ▷ Prístroj uschovajte na mieste neprístupnom pre deti.
- ▷ Uschovajte prístroj na suchom, neprašnom mieste, chránenom pred slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

Poruchy/pomoc

Nefunkčnosť, neuniká para.

- Je sieťová zástrčka v zásuvke?
 - Je nádržka na vodu dostatočne naplnená vodou?
Príp. dolejte vodu.
 - Je výstup pary voľný?
Je zásobník na bylinky naplnený správne?
Odstráňte prekážky.
-

Spínač zap./vyp. je nastavený na **I**, ale kontrolka LED vo výstupe pary sa nerozsvieti.

- Je sieťová zástrčka v zásuvke?
 - Po použití: Prístroj sa sám vypol?
Posuňte spínač zap./vyp. do polohy **0**.
-

Nepríjemný pach motora.

- Pri prvom použití je to normálne a neškodné.
Zabezpečte dostatočné vetranie.
 - Ak sa pach vyskytne po opakovanom použití, obráťte sa na špecializovanú opravovňu alebo zákaznícky servis.
-

Technické údaje

Model/ číslo výrobku:	678367
Sieťové napätie:	220-240 V ~ 50 Hz
Trieda ochrany:	II <input type="checkbox"/>
Výkon:	280 W
Objem nádržky na vodu:	60 ml
Doba nahrievania:	cca 40 sekúnd
Trvanie výstupu pary:	cca 10 minút (ak je nádržka na vodu naplnená až po okraj)
Teplota pary:	40 °C (pri vzdialenosti 25 cm od výstupu pary)
Množstvo pary:	6 g/min
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie.

Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Model/ číslo výrobku:

678367

Výrobca:

Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)