


Pártybox so svetelným efektmi

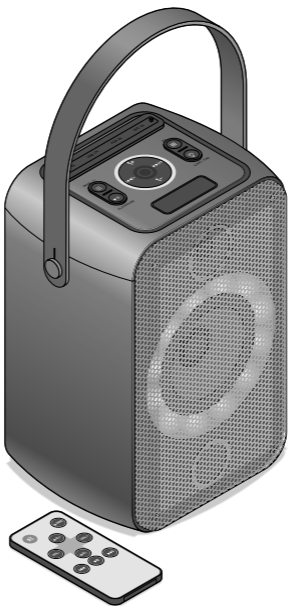

sk Návod na použitie

135597AB5X6XIII · 2023-06

Vážení zákazníci,

váš nový pártybox môžete prostredníctvom *Bluetooth*[®] prepojiť s externými mobilnými zariadeniami, ako sú smartfóny, tablety atď. Pomocou ďalších prípojok môžete prehrávať hudbu z iných prehrávacích zariadení bez *Bluetooth*[®] (napr. CD prehrávač) alebo USB kľúč a s bežným mikrofónom k tomu aj spievať. So silným zvukom a pôsobivými svetelnými efektmi dodá pártybox každej párty tú správnu atmosféru.

Želáme vám veľa potešenia z tohto výrobku.

Obsah

- 4 K tomuto návodu**
- 5 Bezpečnostné upozornenia**
- 9 Prehľad (obsah balenia)**
- 12 Nabíjanie akumulátora**
- 13 Funkcia automatického vypínania**
- 14 Aktivovanie diaľkového ovládača**
- 14 Výmena batérie
- 15 Základné funkcie hudby**
- 15 Zapnutie a vypnutie
- 15 Zmena režimu
- 16 Regulácia hlasitosti hlavného zariadenia
- 16 Regulácia hlasitosti mikrofónu
- 17 Spustenie/prerušenie prehrávania
- 17 Výber skladby
- 17 Nastavenie zvukových mixov (ekvalizér)
- 18 Základné funkcie svetla**
- 18 Prepojenie reprodukčných zariadení/pripojenie**
- 18 *Bluetooth*[®] prepojenie
- 20 Pripojenie USB zariadenia
- 21 Pripojenie reprodukčného zariadenia prostredníctvom AUX IN
- 22 Pripojenie mikrofónu
- 23 Spárovanie dvoch pártyboxov (TWS)**
- 24 Technické údaje**
- 25 Vyhlásenie o zhode**
- 26 Čistenie**
- 27 Likvidácia**

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symboly v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slová v tomto návode:

NEBEZPEČENSTVO upozorňuje na bezprostredné nebezpečenstvo vážneho poranenia alebo ohrozenia života.

VAROVANIE upozorňuje na možné vážne nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života.

POZOR varuje pred možnými ľahkými poraneniami.

POKYN varuje pred možnými vecnými škodami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

Výrobok slúži ako prístroj na reprodukciu zvuku prostredníctvom *Bluetooth*[®] alebo ako priama prípojka pre mobilné reprodukčné zariadenia ako smartfóny, tablety, notebooky, MP3 prehrávače atď.

Integrované svetelné efekty nie sú vhodné na osvetlenie miestnosti.

Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Neuvádzajte prístroj do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenia, alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na zákaznícky servis. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- V žiadnom prípade nerozoberajte teleso, resp. neodstraňujte jeho časti. Do otvorov telesa nestrkajte žiadne predmety.

- Ak ste prístroj zapojili do elektrickej siete na nabíjanie, zohľadnite:
 - Prístroj nabíjajte iba v suchých interiéroch.
 - Do bezprostredného okolia prístroja a na prístroj nestavajte žiadne nádoby naplnené tekutinami, ako napr. vázy. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a tekutina by narušila elektrickú bezpečnosť. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
 - Na nabíjanie používajte len vhodný sieťový adaptér. Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
 - Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky...
 - ... pri poruchách počas nabíjania,
 - ... po nabití,
 - ... pri búrke a
 - ... pred čistením prístroja.
- Ťahajte vždy za sieťový adaptér, nikdy nie za USB-C nabíjací kábel. USB-C nabíjací kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte USB-C nabíjací kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. USB-C nabíjací kábel uložte tak, aby ste sa oň nepotkávali.

Nebezpečenstvo zdravotnej ujmy

- Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Predtým, ako zapnete prehrávanie hudby, vždy najprv nastavte nízku hlasitosť. Až potom prípadne zvýšte hlasitosť.

- Osoby trpiace fotosenzitívnou epilepsiou sa pri každodennom pôsobení špeciálnych blikajúcich svetelných signálov alebo svetelných vzorov vystavujú nebezpečenstvu epileptických záchvatov alebo straty vedomia. Táto hrozba sa môže týkať aj osôb, u ktorých sa predtým nepozorovali žiadne epileptické symptómy a ktoré netrpeli epileptickými záchvatmi.


Nebezpečenstvá výbuchu/požiaru/popálenín

- Výrobok obsahuje lítiovo-iónový akumulátor. Akumulátor sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na akumulátoroch nevykonávajú žiadne zmeny a/alebo ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte.
- Zabudovaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať svojpomocne. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poruche akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu alebo na zákaznícky servis.
- Do blízkosti výrobku neumiestňujte žiadne otvorené ohne, ktoré môžu byť zdrojom požiaru, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.
- Výrobok neumiestňujte do uzatvorených skríň alebo regálov bez dostatočného vetrania. Nezakrývajte vetracie štrbiny novinami, obrusmi, záclonami atď., pretože by mohli obmedziť vetranie. Výrobok musí mať zo všetkých strán voľný priestor min. 5 cm.

Vecné škody

- Výrobok nepripájajte na reproduktorový výstup samostatného zosilňovača, pretože môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín. Chráňte prístroj aj pred vysokou vlhkosťou vzduchu, nárazmi, pádmi, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Po prenesení prístroja zo studeného do teplého prostredia sa v prístroji môže kondenzovať vlhkosť. Nechajte preto prístroj niekoľko hodín vypnutý.
- Do bezprostrednej blízkosti prístroja neumiestňujte magnetické preukazy, telefónne, kreditné a pod. karty, ako ani magnetofónové pásky, hodinky atď. Magnety zabudované v reproduktore ich môžu poškodiť.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Použite mäkkú handričku nepúšťajúcu vlákna.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.

Prehľad (obsah balenia)

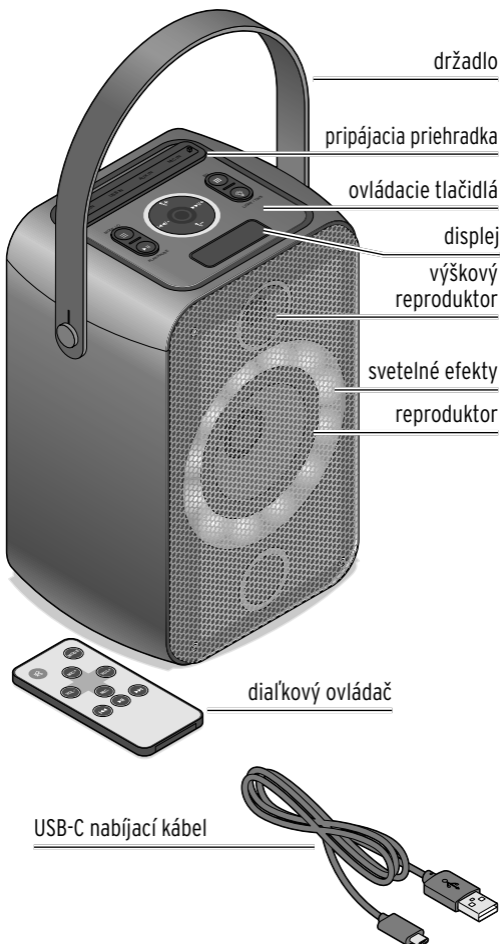

Pártybox

USB

nabíjacia kontrolka

DC IN

MODE 

 **PLAY/PAUSE**

 **+**

displej

AUX IN

MIC

 **EQ**

 **LIGHT/TWS**


 **-**

Diaľkový ovládač

 **stlmenie reproduktora**

MIC+ nastavenie mikrofónu na vyššiu hlasitosť

VOL- nastavenie reprodukcčných zariadení na nižšiu hlasitosť

 **presun na predchádzajúcu skladbu**


priehradka na batériu


MODE

výber režimu

VOL+ nastavenie reprodukcčných zariadení na nižšiu hlasitosť

MIC- nastavenie mikrofónu na nižšiu hlasitosť

 **presun na nasledujúcu skladbu**


 **spustenie/prerušenie prehrávania**

DC IN	USB-C sieťová prípojka
USB	prípojka USB prístrojov
AUX IN	prípojka prístrojov, 3,5 mm konektor
MIC	prípojka mikrofónu, 6,3 mm konektor
☰ MODE/⏻	výber/zapnutie/vypnutie režimu
▶ II PLAY/PAUSE	spustenie/prerušenie prehrávania
📊 EQ	nastavenie ekvalizéra
💡 LIGHT/TWS	výber svetelného režimu/ TWS (prepojenie dvoch reproduktorov)
🔊+	nastavenie mikrofónu na vyššiu hlasitosť
🔊-	nastavenie mikrofónu na nižšiu hlasitosť
⏮️/-	prechod na predchádzajúcu skladbu/nastavenie nižšej hlasitosti na reprodukčných zariadeniach
⏭️/+	prechod na ďalšiu skladbu/ nastavenie vyššej hlasitosti na reprodukčných zariadeniach

Nabíjanie akumulátora

Na eliminovanie poškodenia je zabudovaný akumulátor pri dodaní nabitý len spolovice. Pred prvým použitím akumulátor úplne nabite pomocou sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky) z elektrickej siete.

1. Uistite sa, že je reproduktor vypnutý (pozri kapitolu „Základné funkcie hudby“).

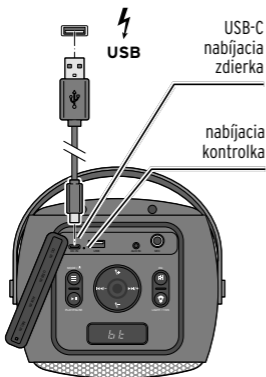

2. Pripojte priložený USB nabíjací kábel do sieťovej prípojky **DC IN** na prístroji a do vhodného USB sieťového adaptéra (pozri „Technické údaje“). Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.

Nabíjacia kontrolka svieti na červeno.

Bežné nabíjanie vybitého akumulátora trvá cca 4,5 hodiny. Po úplnom nabití akumulátora kontrolka nabíjania zhasne.

3. Vytiahnite sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky a potom USB-C nabíjací kábel zo sieťovej prípojky na prístroji.

Prístroj je teraz pripravený na prevádzku.

Upozornenia k akumulátoru

- Prístroj môžete používať aj počas nabíjania akumulátora. Tým sa prirodzene predlžuje doba nabíjania akumulátora.
 - V závislosti od okolitých podmienok, hlasitosti atď. trvá doba prehrávania cca 4 hodiny (pri 60 % hlasitosti).
 - Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne, aj keď prístroj nepoužívate, každé 2 až 3 mesiace.
 - Akumulátor nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C.
 - Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou sa skracuje aj doba prehrávania.
 - Ak signálny tón zaznieva v minútovom takte, musí sa akumulátor nabiť. Ak sa akumulátor nenabije, prístroj sa po cca 15 minútach (v závislosti od hlasitosti) automaticky vypne.
-


Funkcia automatického vypínania

Aby sa zabránilo nepotrebnéj spotrebe elektrického prúdu, je prístroj vybavený funkciou automatického vypnutia, ktorá vypne prístroj automaticky po cca 15 minútach bez signálu.

Aktivovanie diaľkového ovládača



Výmena batérie

1.  Zatlačte aretáciu na stranu a vytiahnite priehradku na batériu.
2.  Nahradíte vybitú batériu novou rovnakého typu. Pri vkladaní dbajte na správnu polaritu (+ nahor).
3.  Posuňte priehradku na batériu znova až na doraz do diaľkového ovládača.

Základné funkcie hudby



Ak chcete niektorú funkciu ovládať aj s diaľkovým ovládačom, opisujeme to začínajúc skratkou **DO**:

Zapnutie a vypnutie

▷ Zapnutie:

Podržte tlačidlo **≡ MODE/⏻** niekoľko sekúnd stlačené, kým sa na displeji nezobrazí **HI** a nerozsvietia sa svetelné efekty okolo stredného reproduktora.

Ak v žiadnom z pripájacích portov nie je pripojený žiaden prístroj, spustí sa pártýbox automaticky v režime **Bluetooth®**. Zaznejú 4 signálne tóny a na displeji bliká **bt**.

Ak sa reproduktor okrem toho prepojil ešte s mobilným reprodukčným zariadením (napr. smarftón), zaznie ďalší signálny tón. Na displeji teraz trvalo svieti **bt**.

▷ Vypnutie:

Podržte tlačidlo **≡ MODE/⏻** niekoľko sekúnd stlačené, kým nezaznie signálny tón a displej nezhasne.

Zmena režimu

Ak ste pripojili len jeden prístroj, prepne sa prístroj automaticky do príslušného režimu.

Režim môžete manuálne zmeniť len vtedy, ak ste do pripájacích portov pripojili viaceré zariadenia.

▷ Stláčajte tlačidlo **≡ MODE/⏻** krátko dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný režim.

Môžete si vybrať medzi **bt (Bluetooth®)**, **USB (USB)** a **AUX (AUX IN)** malý konektor 3,5 mm). Mikrofón sa môže súčasne používať so všetkým tromi režimami.

DO: Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MODE**.

Regulácia hlasitosti hlavného zariadenia

Hlasitosť hlavného zariadenia reguluje všetky reprodukčné zariadenia pripojené prostredníctvom **Bluetooth®**, AUX alebo USB.

Môžete nastaviť hlasitosť od **V0** do **V16**.

▷ **Zvýšenie hlasitosti:**

Podržte tlačidlo **▶▶|/+** stlačené, kým sa nezobrazí požadovaná hlasitosť.

DO: Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **VOL+**.

▷ **Zníženie hlasitosti:**

Podržte stlačené tlačidlo **◀◀|/-**, kým sa nezobrazí požadovaná hlasitosť.

DO: Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **VOL-**.

Regulácia hlasitosti mikrofónu

Hlasitosť mikrofónu reguluje prostredníctvom **MIC** pripojený mikrofón.

Môžete nastaviť hlasitosť od **n0** do **n16**.

▷ **Zvýšenie hlasitosti:**

Podržte tlačidlo **📢+** stlačené, kým sa nezobrazí požadovaná hlasitosť.

DO: Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MIC+**.

Po dosiahnutí maximálnej hlasitosti **V16** zaznie signálny tón.

▷ **Zníženie hlasitosti:**

Podržte tlačidlo **📢-** stlačené, kým sa nezobrazí požadovaná hlasitosť.

DO: Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MIC-**.

▷ **Vypnutie zvuku:**

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **🔇**.

Spustenie/prerušenie prehrávania

- ▷ Spustíte prehrávanie priamo na reprodukčnom zariadení.
- ▷ **Prerušenie prehrávania:**
Stlačte krátko tlačidlo ► **II PLAY/PAUSE**.
- ▷ **Obnovenie prehrávania:**
Stlačte znovu krátko tlačidlo ► **II PLAY/PAUSE**.

DO: Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo ► **II**.

Výber skladby

- ▷ **Nasledujúca skladba:**
Stlačte krátko tlačidlo ►► **I/+**, aby ste prešli na ďalšiu skladbu.

DO: Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo ►► **I**.

- ▷ **Predchádzajúca skladba:**
Stlačte krátko tlačidlo **I◀◀/-**, aby ste prešli na predchádzajúcu skladbu.

DO: Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **I◀◀**.

Nastavenie zvukových mixov (ekvalizér)

Pártybox disponuje prednastavenými zvukovými mixami **NOr** Normálne, **POP** Pop, **JAZ** Jazz, **CLA** Klasika, **CUt** Country, **rOC** Rock. Môžete ich zvoliť vhodne k hudbe, ktorú práve počúvate. Mixy zosilňujú príslušný charakter hudby.


- ▷ Stlačte opakovane krátko tlačidlo **EQ**, aby ste prepínali medzi zvukovými mixmi.

Základné funkcie svetla

Zapnutie a vypnutie/zmena svetelného efektu

Pri zapnutí sú svetelné efekty automaticky zapnuté.

Môžete prepínať medzi 5 rôznymi efektmi alebo celkom vypnúť svetelné efekty.

- ▷ Stlačte opakovane krátko tlačidlo  **LIGHT/TWS**, aby ste prepínali medzi svetelnými efektmi.
-

Prepojenie reprodukčných zariadení/ pripojenie

Pártybox dokáže reprodukovať hudbu vo všetkých bežných formátoch súborov, ktoré podporuje vaše reprodukčné zariadenie.

Pártybox podporuje aj prenosový štandard pomocou A2DP. Tento štandard, ktorý je podporovaný väčšinou bežných mobilných zariadení, bol vyvinutý špeciálne na bezdrôtový prenos stereo audiosignálov pomocou technológie **Bluetooth®**.

Bluetooth® prepojenie ...

... vytvoriť

Po zapnutí vyhľadáva pártybox automaticky **Bluetooth®** signál.

Ak ste vopred nastavili iný režim, stlačte krátko

≡ MODE/⏻.

Zaznejú 4 signálne tóny a na displeji bliká **bt**.

Pártybox je pripravený na pripojenie.

1. Zapnite svoje mobilné zariadenie.
 2. Aktivujte funkciu **Bluetooth®** na vašom mobilnom zariadení a spustíte vyhľadávanie dostupných zariadení.
-

3. Zo zoznamu vyberte položku **TCM 672040** a prepojte zariadenia. V prípade potreby budete požiadaný o heslo. V takomto prípade vložte reťazec **00000**.

Hneď ako sú zariadenia navzájom spojené, na zariadení zaznie krátky sled tónov; na displeji teraz svieti **bt**.

- ▷ Spustíte príp. prvú skladbu na mobilnom zariadení. Potom môžete ovládať prehrávanie na pártyboxe.
- ▷ Pri ďalšom zapnutí sa pártybox prepojí automaticky s mobilným zariadením, ak je v jeho blízkosti a je zapnuté **Bluetooth®**.

... odpojiť

Pártybox môže byť pomocou funkcie **Bluetooth®** súčasne spojený iba s jedným zariadením. Pred spojením s iným zariadením musíte najskôr odpojiť existujúce spojenie, tým že ...

- ▷ ... vypnete funkciu **Bluetooth®** na mobilnom zariadení.
- ▷ ... podržíte stlačené ► **II PLAY/PAUSE** na pártyboxe alebo ► **II** na diaľkovom ovládači.
- ▷ ... vypnete pártybox, tým že podržíte stlačené **≡ MODE/⏻**.

Ak pripojíte iné zariadenie do pripájacieho portu pártyboxu, zmení pártybox automaticky režim a spustí prehrávanie nového zariadenia. Môžete prepínať medzi režimami, tým že krátko stlačíte **≡ MODE/⏻**.

Reset

Elektromagnetické polia v okolí zariadenia môžu mať rušivý vplyv. Ak sa zariadenie nepripojí postupujte takto:

- ▷ Umiestnite zariadenie mimo elektromagnetických polí. Vypnite pártybox. Počkajte cca 10 sekúnd, kým znova zapnete pártybox.

Pripojenie USB zariadenia


i • Ak použijete USB predĺženie, nesmie byť dlhšie ako 0,5 m.

• Nepripájajte žiaden počítač ani iné USB zariadenia s externým napájaním na pártybox.

Rešpektujte aj návod reprodukčného zariadenia.

• Pártybox dokáže prehrávať tak audiosúbory, ako aj mp3 súbory. Počkajte, kým sa načítajú údaje. Potom sa prehrávanie spustí automaticky a všetky skladby sa prehrávajú v poradí.

1. Pred pripojením reprodukčných zariadení znížte hlasitosť tak na reprodukčnom zariadení, ako aj na pártyboxe.

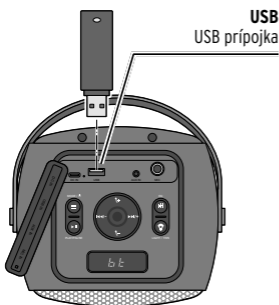

2. Pripojte USB kľúč do pripájacieho portu **USB**.

Pártybox rozpozná USB zariadenie automaticky, prejde do režimu USB a spustí prehrávanie. Na displeji sa zobrazí **USb**.


3. Ak pártybox zobrazí iný režim, prejdite s **≡ MODE/⏻** na prístroji, resp. **MODE** na diaľkovom ovládači na **USb**.

4. Pre možnosti ďalšej obsluhy máte k dispozícii všetky základné funkcie, pozri „Základné funkcie hudby“.

Prípojenie reprodukčného zariadenia prostredníctvom AUX IN



- Potrebujete na to príslušný kábel s autiokonektorom (3,5 mm). Kábel nie je súčasťou balenia. Nechajte si poradiť v špecializovanej predajni.
- Nepripájajte pártýbox na reproduktorový výstup samostatného zosilňovača, pretože môže dôjsť k poškodeniu pártýboxu. Rešpektujte aj návod reprodukčného zariadenia.

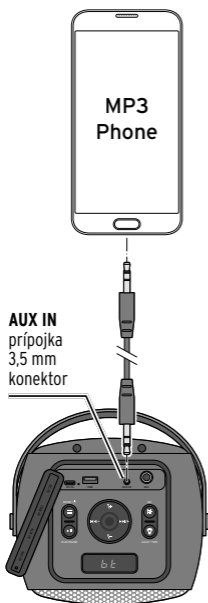

1. Pred pripojením reprodukčných zariadení znížte hlasitosť tak na reprodukčnom zariadení, ako aj na pártýboxe.
2. Prepojte reprodukčné zariadenie vhodným káblom so zdierkou **AUX IN**.


Pártýbox rozpozná audiozariadenie automaticky a prejde do audiorežimu. Na displeji sa zobrazí **AUX**. Prehrávanie sa spustí automaticky.

3. Ak pártýbox zobrazí iný režim, prejdite s **≡ MODE/⏻** na prístroji, resp. **MODE** na diaľkovom ovládači na **AUX**.

4. Spustite a ovládajte prehrávanie na reprodukčnom zariadení. Na pártýboxe môžete regulovať len hlasitosť.

Pripojenie mikrofónu

i Potrebujete na to mikrofón s konektorom (6,3 mm).
Rešpektujte aj návod mikrofónu.

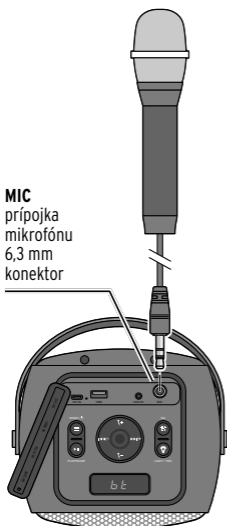

1. Pred pripojením mikrofónu znížte hlasitosť mikrofónu na pártyboxe. Podržte na to **⏮** na prístroji stlačené, resp. stlačte **MIC-** na diaľkovom ovládači.
2. Pripojte mikrofón do zdievky **MIC**.
Pártybox rozpozná mikrofón automaticky.
3. Vyregulujte hlasitosť pomocou **⏮+**, resp. **⏮-** na zariadení alebo **MIC+**, resp. **MIC-** na diaľkovom ovládači.


Spárovanie dvoch pártyboxov (TWS)

Prostredníctvom True Wireless Stereo (TWS) môžete dva pártyboxy spárovať prostredníctvom **Bluetooth®**. To zabezpečí čistý stereo zvuk bez oneskorení.


Potrebuje na to druhý pártybox rovnakého typu.

Postavte oba pártyboxy tesne vedľa seba a zapnite ich. Zariadenia začnú automaticky vyhľadávať **Bluetooth®** signál. Ak ste na jednom zo zariadení nastavili iný režim, stlačte krátko **≡ MODE/⏻** na príslušnom zariadení. Zaznejú 4 signálne tóny a na displeji oboch pártyboxov bliká **bt**.

Pártyboxy sú pripravené na párovanie.

1. Podržte na jednom zo zariadení stlačené tlačidlo  **LIGHT/TWS**, kým nebudete počuť signálny tón. Tým sú oba pártyboxy vzájomne spárované.
2. Vytvorte **Bluetooth®** prepojenie s vaším mobilným zariadením, ako je to opísané v kapitole „Prepojenie reprodukčných zariadení / pripojenie“.

Zrušenie spárovania pártyboxov

- ▷ Na opätovné zrušenie spárovania oboch pártyboxov podržte na jednom zo zariadení stlačené tlačidlo  **LIGHT/TWS**, kým nebudete počuť signálny tón. Tým je na oboch pártyboxoch znova zrušené párovanie.

Technické údaje

Model:	672 040
Zdroj svetla:	svetelné diódy (LED)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Akumulátor: Lítiovo-iónový (testovaný podľa UN 38.3) (nevymeniteľný)	3,7 V DC 2400 mAh
Nabíjacie napätie:	5 V DC 1 A
Menovitá energia:	8,88 Wh
Doba nabíjania:	cca 4,5 hodiny
Doba prehrávania:	cca 4 hodiny (pri 60 % hlasitosti)

Reproduktor

Výstupný výkon:	17 W RMS
Verzia Bluetooth [®] :	5.2/nížšie verzie (od 1.1) sú kompatibilné, príp. ale nepodporujú všetky funkcie
Dosah:	max. 10 m (na voľnom priestranstve)
Frekvenčné pásmo:	2,402 GHz až 2,480 GHz
max. vysielací výkon:	2,5 mW
Štandardy zariadenia:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Kompatibilné so smartfónom alebo tabletom s technológiou Bluetooth [®] Smart	Android od 4.3 iOS telefóny/tablety (iOS 7.0 a novšie)

Slovná značka **Bluetooth**[®] a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Commaxx BV sa vykonáva na základe licencie.

Android, Google Play a Google Play Logo sú značky spoločnosti Google Inc.

The **Bluetooth**[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Výrobca: Commaxx BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)



Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Commaxx BV týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia podľa smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia zhode nájdete na stránke https://commaxx-certificates.com/doc/672040_doc.pdf

Výrobok je možné uviesť na trh v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

Čistenie



VAROVANIE - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením prístroja vyťahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín.

UPOZORNENIE - Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- ▷ Výrobok v prípade potreby poutierajte mierne navlhčenou handričkou a následne suchou utierkou.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu.

Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie.

Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.

Číslo výrobku: 672 040

Výrobca: Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands (Holandsko)