


# Slúchadlá do uší s Bluetooth® reproduktorom

sk Návod na použitie

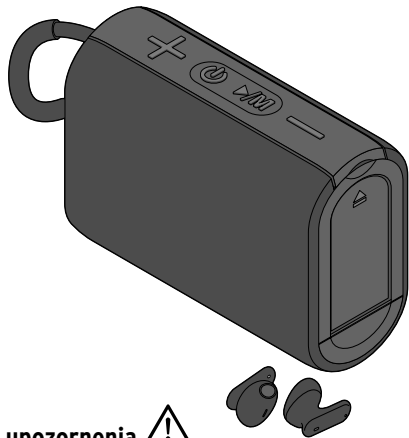

## Bezpečnostné upozornenia

Pozor: Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

### Účel použitia

Slúchadlá do uší s reproduktorom slúžia na prehrávanie zvuku prostredníctvom Bluetooth® z externých mobilných zariadení, ako sú smartfóny, tablety, notebooky atď. Prostredníctvom ďalších pripájacích zdierok môžete prehrávať hudbu z iných prehrávacích zariadení bez Bluetooth® (napr. CD prehrávač), USB kľúč alebo SD pamäťové karty. Výrobok je navrhnutý na sökromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Reproduktor slúži súčasne ako nabíjacia stanica pre slúchadlá do uší.

Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

### Nebezpečenstvo pre deti

• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hrozit' pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Poučte deti o správnom zaobchádzaní s výrobkom.

• Obalový materiál a drobné časti, ktoré možno prehltnúť, uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

### Nebezpečenstvo poranenia

• Ako účastník cestnej premávky musíte pri používaní slúchadiel do uší vylúčiť obmedzenie vášho sluchu. Pred vlastným použitím si overte, aké obmedzenia platia vo vašej krajine pre používanie slúchadiel do uší v cestnej premávke.

• Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Predtým, ako zapnete prehrávanie hudby, vždy najprv nastavte nízku hlasitosť. Až potom prípadne zvyšte hlasitosť.

### Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

• Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecializovanému servisu, alebo sa obráťte na zákaznícky servis. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

• Ak ste reproduktor na nabíjanie zapojili do elektrickej siete, rešpektujte:

- Na alebo do bezprostredného okolia reproduktora nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy s kvetmi. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Na nabíjanie používajte len vhodne sieťové adaptéry.
- Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opravovať.

### Nebezpečenstvá explózie/požiaru/popálenín

• Zabudované akumulátory v prístroji nemôžete ani nesmiete vymontovať alebo vymieňať svojpomocne. Pri neodbornej výmene akumulátorov hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Ak sú slúchadlá do uší alebo reproduktor poškodené alebo sa nedajú nabiť, obráťte sa na špecializovaný servis alebo na zákaznícky servis.

• Do blízkosti výrobku neumiestňujte žiadne otvorené ohne, ktoré môžu byť zdrojom požiaru, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a inými zdrojmi otvoreného ohňa.

• Reproduktor obsahuje lítiovo-iónový akumulátor a slúchadlá do uší obsahujú lítiovo-polymérové akumulátory. Nesmú sa rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

• Na akumulátoroch/batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nehrozievajte/nerozoberajte.

• Počas nabíjania sa reproduktor zohreje. Nezakrývajte ho.

### Vecné škody

• Neponárajte slúchadlá do uší ani reproduktor do vody alebo iných kvapalín. Chráňte reproduktor a slúchadlá do uší pred vysokou vlhkosťou vzduchu, prachom, intenzívnym teplom, napr. pri priamom slnečnom žiarení alebo pred teplom z vykurovacieho telesa.

• Zabráňte skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo veľkých výškach).

• Nenechajte reproduktor ani slúchadlá do uší padnúť a nevystavujte ich prudkým otrasom.

• V žiadnom prípade nerozoberajte, resp. neodstraňujte časti telesa reproduktora alebo telesa slúchadiel do uší. Nestrkajte do otvorov telesa žiadne predmety.

• Pred zapnutím reproduktora, resp. slúchadiel do uší nastavte na pripojenom zdroji zvuku maximálne izbovú hlasitosť. Zabráňte tak poškodeniu reproduktora alebo slúchadiel do uší preťažením.


• Magnetizované preukazy, telefónne, kreditné karty a pod., ako aj magnetofónové pásky, hodinky atď. udržujte v dostatočnej vzdialenosti od reproduktora alebo od slúchadiel do uší. Magnety integrované v reproduktore a v slúchadlá do uší by ich mohli poškodiť.

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

## Prehľad (obsah balenia)

Bluetooth® reproduktor s nabíjacou stanicou

Slúchadlá do uší

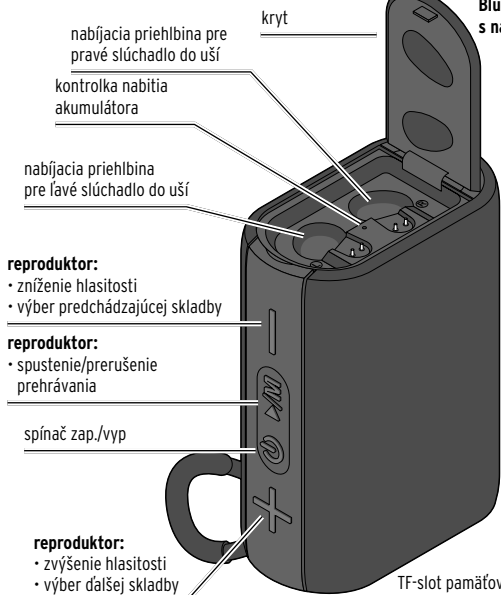


**reproduktor:**  
• zníženie hlasitosti  
• výber predchádzajúcej skladby

**reproduktor:**  
• spustenie/prerušenie prehrávania

spínač zap./vyp


**reproduktor:**  
• zvýšenie hlasitosti  
• výber ďalšej skladby

Ďalšie súčasti balenia (bez vyobrazenia):  
USB-C nabíjací kábel

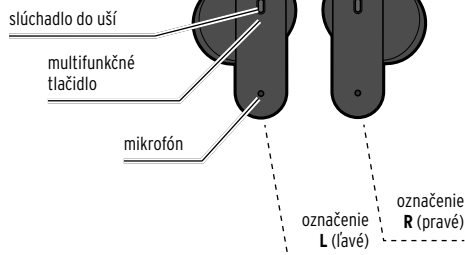

nabíjacia USB-C zdierka na nabíjanie reproduktora



Bluetooth® reproduktor (náhľad zdoľa)

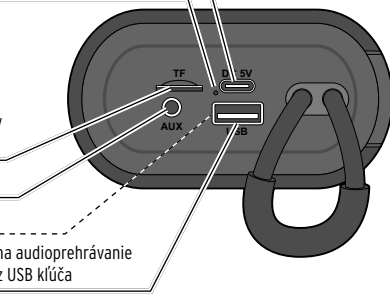

## Nabíjanie akumulátorov

Nabíjanie slúchadiel do uší na cestách v Bluetooth® reproduktore

Ak nemáte prístup k elektrickému napájaniu, môžete slúchadlá do uší nabiť v reproduktore bez toho, aby bol reproduktor zapojený do elektrickej siete. Predpokladom je, aby bol akumulátor reproduktora dostatočne nabitý. Ak už nie je dostatočná kapacita v reproduktore, kontrolky nesvietia.

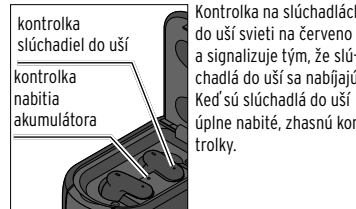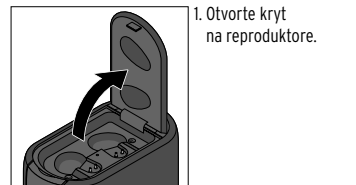

Kontrolka na slúchadlá do uší svieti na červeno a signalizuje tým, že slúchadlá do uší sa nabijajú. Keď sú slúchadlá do uší úplne nabité, zhasnú kontrolky.



Bežné nabíjanie (ak sú akumulátory v slúchadlá do uší úplne vybité) trvá cca 1,5 hodiny. Keď sú akumulátory úplne nabité, zhasnú kontrolky na slúchadlá do uší.

• Kapacita akumulátorov najdlhšie vydrží pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou sa skracuje aj doba prehrávania.

• Pri cca 20 % zvyšnej kapacite akumulátora v slúchadlá do uší zaznie signálny tón. Potom čo najskôr nabite slúchadlá do uší.

• V závislosti od okolitých podmienok, hlasitosti atď. môžete dosiahnuť...

... čas prehrávania hudby prostredníctvom reproduktora cca 4 - 5 hod. prostredníctvom slúchadiel cca 3 - 4 hod.

... čas hovoru prostredníctvom reproduktora až cca 4 hod. prostredníctvom slúchadiel až cca 2 hod.

• Kapacita úplne nabitého reproduktora postačuje na opätovné nabitie slúchadiel do uší cca 6 až 7-krát.

• Reproduktor, resp. slúchadlá do uší nabijajte pri teplotách +10 až +40 °C.

• Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabijajte akumulátor a slúchadlá do uší úplne aj pri ich nepoužívaní každé 2 až 3 mesiace.

### Význam kontroliek

kontrolka slúchadiel do uší svieti na červeno = nabíja sa nesvieti = nabité

kontrolka reproduktora svieti na červeno = nabíja sa nesvieti = nabité

kontrolka nabitia akumulátora (pod krycou klapkou) svieti na zeleno = akumulátor je dostatočne nabitý, aby bolo možné nabíjať slúchadlá do uší

vypnuté = slúchadlá do uší nie je možné nabíjať

## Používanie


• Niektoré zariadenia potrebujú dlhší čas na vytvorenie spojenia; nejde o poruchu.  
• V každom prípade rešpektujte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.

- Reproduktor, resp. slúchadlá do uší sa vždy dajú spojiť súčasne iba s jedným zariadením.
- Príp. je potrebné vloženie hesla. V takomto prípade vložte refažec 0000.
- Audiokábel nesmie byť zasunutý v prípojke AUX.

Reproduktor a slúchadlá do uší majú zabudovaný samostatný Bluetooth® prijímač. Reproduktor a slúchadlá do uší tak môžete prostredníctvom Bluetooth® prepojiť s rovnakým mobilným zariadením, ako aj s dvomi rôznymi mobilnými zariadeniami.

### Zapnutie reproduktora a vytvorenie Bluetooth® spojenia

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo zap./vyp., kým na potvrdenie nezaznie krátka melódia a následne dva signálne tóny.



Kontrolka reproduktora bliká na bielo.

2. Zapnite svoje mobilné zariadenie.

3. Spustite na ňom vyhľadávanie zariadení v dosahu.

4. Vyberte TCM 667500 S zo zoznamu na svojom mobilnom zariadení.

Po spárovaní zariadení zaznie krátka melódia. Kontrolka reproduktora svieti teraz trvalo na bielo.

### Vypnutie reproduktora

▷ Stlačte a podržte stlačené tlačidlo zap./vyp. dovtedy, kým na potvrdenie zaznie krátka melódia.




Kontrolka reproduktora zhasne.

• Ak ste reproduktor medzičasom vypili, spojí sa s vopred pripojeným mobilným zariadením po opätovnom zapnutí automaticky - ak sa nachádza v jeho blízkosti a ak je aktívna funkcia Bluetooth®.

### Zapnutie slúchadiel do uší a vytvorenie Bluetooth® spojenia

1. Otvorte kryt na reproduktore.

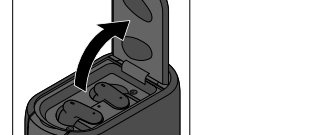

2. Vyberte slúchadlá do uší z nabíjajúcich priehlbín. Slúchadlá do uší sa automaticky zapnú a prejdú do režimu párovania. Kontrolka na jednom z dvoch slúchadiel do uší bliká striedavo na červeno a na modro.


3. Zapnite svoje mobilné zariadenie.

4. Spustite na ňom vyhľadávanie zariadení v dosahu.


5. Vyberte TCM 667500 H zo zoznamu na svojom mobilnom zariadení.

Po spárovaní zariadení zaznie krátka melódia. Blikajúca kontrolka na slúchadle do uší zhasne.

**Vypnutie slúchadiel do uší**

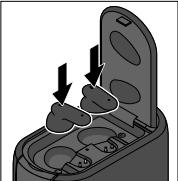

1. Položite slúchadlá do uší do nabíjacích priehlbín reproduktora. Slúchadlá do uší sa automaticky vypnú a znova sa budú nabíjať.

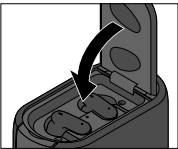

2. Zatvorte kryt na reproduktore.

Otvorenie krytu: Slúchadlá do uší sa automaticky vypnú a znova sa budú nabíjať.

**i** Ak slúchadlá do uší na vypnutie vložíte znova do nabíjacích priehlbín a potom na zapnutie znova vyberiete, prepoja sa znova s predtým prepojeným mobilným zariadením - ak je v blízkosti, zapnuté a je na ňom aktivovaná funkcia **Bluetooth®**.

**Vloženie slúchadiel do uší**




▷ Zasuňte slúchadlá do uší podľa vyobrazenia na obrázku.

Na prerušenie prehrávania alebo jeho opätovné spustenie alebo na prechod na nasledujúcu skladbu ťuknite 1x, resp. 2x na multifunkčné tlačidlo (pozri kapitolu „Funkcie“, tabuľka „Základné funkcie slúchadiel do uší“).

**Použitie len jedného slúchadla do uší (mono)**

Predpoklad: Slúchadlá do uší boli podľa postupu uvedeného vyššie spárované s mobilným zariadením.

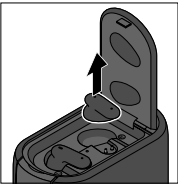

1. Otvorte kryt na reproduktore a vyberte jedno z dvoch slúchadiel do uší. Slúchadlo do uší sa prepojí automaticky so spárovaným mobilným zariadením.

Otvorený kryt: Slúchadlo do uší sa prepojí s predchádzajúcou skladbou.

2. Vložte slúchadlo do uší po použití znovu do nabíjacej priehlbiny reproduktora a zatvorte kryt.

Otvorený kryt: Slúchadlo do uší sa prepojí s predchádzajúcou skladbou.

**Zrušenie spojenia Bluetooth®**

Reproduktor alebo slúchadlá do uší môžu byť pomocou funkcie **Bluetooth®** súčasne spojené iba s jedným zariadením. Ak chcete prepojiť reproduktor alebo slúchadlá do uší s iným zariadením, zrušte najprv už existujúce spojenie, tým že zrušíte **Bluetooth®** spojenie na mobilnom zariadení. Ak zrušíte spojenie, zaznie z reproduktora, resp. na slúchadlách do uší na potvrdenie signálny tón.

**Reset**

Elektromagnetické polia v okolí reproduktora alebo slúchadiel do uší môžu mať rušivý vplyv. Ak sa zariadenia neprepoja prostredníctvom **Bluetooth®** alebo sa slúchadlá do uší neprepoja vzájomne, vykonajte reset:

- Odstraňte reproduktor, resp. slúchadlá do uší z oblasti elektromagnetického žiarenia.
- Vypnite reproduktor, resp. slúchadlá do uší a znova ich zapnite (pozri kapitolu „Používanie“).

## Funkcie

Reproduktor a slúchadlá do uší dokážu reprodukovať hudbu vo všetkých bežných formátoch súborov, ktoré podporuje vaše mobilné zariadenie. Tak reproduktor, ako aj slúchadlá do uší podporujú prenosový štandard A2DP. Tento štandard, ktorý je podporovaný väčšinou bežných mobilných zariadení, bol vyvinutý špeciálne na bezdrôtový prenos stereo audiosignálov pomocou technológie **Bluetooth®**.

**i** Príp. budete musieť tento typ prenosu A2DP aktivovať na vašom mobilnom zariadení ručne. Na to si prečítajte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.

| Základné funkcie reproduktora  |  |
|--|--|
| Spustenie prehrávania  | ▷ Stlačte 1x krátko tlačidlo <b>▶/M</b> alebo spustíte prehrávanie na mobilnom zariadení.  |
| Prerušenie/obnovenie prehrávania   | ▷ Stlačte 1x krátko tlačidlo <b>▶/M</b> , aby ste prerušili prehrávanie. Znova 1x krátko stlačte tlačidlo <b>▶/M</b> , aby ste pokračovali v prehrávaní. |
| Zvýšenie hlasitosti  | ▷ Podržte tlačidlo <b>+</b> stlačené (ak sa dosiahne maximálna hlasitosť, zaznie signálny tón) alebo zvýšte hlasitosť na mobilnom zariadení.             |
| Zníženie hlasitosti  | ▷ Podržte tlačidlo <b>—</b> stlačené (ak sa dosiahne minimálna hlasitosť, zaznie signálny tón) alebo znížte hlasitosť na mobilnom zariadení.             |
| Výber ďalšej skladby   | ▷ Stlačte 1x krátko tlačidlo <b>+</b> alebo prejdite na mobilnom zariadení na ďalšiu skladbu.  |
| Výber predošlej skladby  | ▷ Stlačte 1x krátko tlačidlo <b>—</b> alebo prejdite na mobilnom zariadení na predchádzajúcu skladbu.  |
| Zmena prehrávania medzi <b>Bluetooth®</b> a inými prehrávacími audiozariadeniami (AUX, USB kľúč atď.). | ▷ Podržte tlačidlo <b>▶/M</b> na reproduktore tak dlho stlačené, kým nezaznie signálny tón.  |

| Základné funkcie slúchadiel do uší |   |
|------------------------------------|---|
| Spustenie prehrávania              | Prehrávanie sa spúšťa prostredníctvom reproduktora alebo priamo na mobilnom zariadení.  |
| Prerušenie/obnovenie prehrávania   | ▷ Ťuknite 1x krátko prstom na multifunkčné tlačidlo na pravom alebo ľavom slúchadle do uší. Na potvrdenie zaznie signálny tón („klik“).             |
| Zvýšenie/zníženie hlasitosti       | Hlasitosť sa zvyšuje, resp. znižuje priamo na mobilnom zariadení.   |
| Výber ďalšej skladby               | ▷ Ťuknite 2x krátko prstom na multifunkčné tlačidlo na pravom alebo ľavom slúchadle do uší. Na potvrdenie zaznejú dva signálne tóny („klik, klik“). |

| Telefonovanie                      |   |
|------------------------------------|---|
| Prijatie hovoru                    | Reproduktor: <p>▷ Stlačte 1x krátko tlačidlo <b>▶/M</b>na reproduktore alebo...</p> Slúchadlo do uší: <p>▷ ... prstom 1x krátko ťuknite na multifunkčné tlačidlo na pravom alebo ľavom slúchadle do uší.</p>                              |
| Ukončenie hovoru                   | Reproduktor: <p>▷ Stlačte 1x krátko tlačidlo <b>▶/M</b>na reproduktore alebo...</p> Slúchadlo do uší: <p>▷ ... prstom 2x krátko ťuknite na multifunkčné tlačidlo na pravom alebo ľavom slúchadle do uší.</p> Prehrávanie bude pokračovať. |
| Zamietnutie prichádzajúceho hovoru | Slúchadlo do uší: <p>▷ Stlačte a podržte prstom multifunkčné tlačidlo na pravom alebo ľavom slúchadle na približne 2 sekundyNa potvrdenie zaznejú dva signálne tóny („klik, klik“).</p> Prehrávanie bude pokračovať.                      |
| Uskutočnenie hovoru                | Ak zo svojho smartfónu uskutočňujete hovor, rozhovor sa automaticky prenáša na reproduktor, resp. slúchadlo do uší - ak ste to tak nastavili na smartfóne.  |

## Prípojenie audiozariadenia

|  |
|--|
| <b>POKYN</b> - Vecné škody   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Neprepáčajte reproduktor s výstupom reproduktora samostatného zosilňovača, pretože sa tým môže poškodiť.</li> <li>Rešpektujte aj návod na použitie zariadenia, ktoré pripájate na reproduktor.</li></ul> |

Pomocou audiokábla môžete pripojiť audiozariadenia k reproduktoru.

Pomocou audiokábla (nie je súčasťou balenia) môžete prostredníctvom prípojky AUX na boku reproduktora pripojiť iné audiozariadenia s prípojkou slúchadiel, napr. MP3 prehrávač alebo prenosný CD prehrávač.

- Vopred vypnite reproduktor a audiozariadenie, ktoré chcete pripojiť.
- S priloženým audiokáblom prepojte prípojku AUX na reproduktore s prípojkou pre slúchadlá na audiozariadení (táto je označená symbolom slúchadiel alebo označením PHONE).
- Zapnite reproduktor a audiozariadenie.
- Spustíte prehrávanie na audiozariadení.

**i** Audiozariadenie, ktoré je prostredníctvom prípojky AUX prepojené s reproduktorom, nemôžete ovládať prostredníctvom reproduktora. Môžete len regulovať hlasitosť prostredníctvom reproduktora.

▷ Vypnite reproduktor a audiozariadenie skôr, než znova rozpojíte káblové prepojenie.

## Používanie USB kľúča/SD pamäťových kariet

Môžete prehrávať MP3 súbory z USB kľúča alebo z SD pamäťovej karty.

▷ Zastrčte USB kľúč do USB prípojky na strane reproduktora alebo SD pamäťovú kartu do slotu na TF pamäťovú kartu.

Po krátkom momente sa prehrávanie spustí automaticky.

| Prehrávacie funkcie reproduktora |  |
|----------------------------------|--|
| Spustenie prehrávania            | ▷ Stlačte 1x krátko tlačidlo <b>▶/M</b> .  |
| Prerušenie/obnovenie prehrávania | ▷ Stlačte 1x krátko tlačidlo <b>▶/M</b> , aby ste prerušili prehrávanie. Znova 1x krátko stlačte tlačidlo <b>▶/M</b> , aby ste pokračovali v prehrávaní. |
| Zvýšenie hlasitosti              | ▷ Podržte tlačidlo <b>+</b> stlačené (ak sa dosiahne maximálna hlasitosť, zaznie signálny tón) alebo zvýšte hlasitosť na mobilnom zariadení.             |
| Zníženie hlasitosti              | ▷ Podržte tlačidlo <b>—</b> stlačené (ak sa dosiahne minimálna hlasitosť, zaznie signálny tón) alebo znížte hlasitosť na mobilnom zariadení.             |

**i** Ak ste do zariadenia pripojili tak USB kľúč, ako aj SD pamäťovú kartu, prebieha prehrávanie zo zariadenia, ktoré ste zapojili ako posledné.

## Poruchy/pomoc

|   |
|---|
| <b>Žiaden zvuk</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Nie je hlasitosť stíšená príliš?</li> <li>Prerušené spojenie <b>Bluetooth</b>?. Skontrolujte prepojenie na svojom mobilnom zariadení. V prípade potreby prepojte reproduktor, resp. slúchadlá do uší znova (pozri kapitolu „Používanie“).</li> <li>Akumulátor je vybitý, resp. nízky stav nabitia akumulátora? Nabite reproduktor, resp. vložte slúchadlá do uší do nabíjacích priehlbín (pozri kapitolu „Nabíjanie akumulátorov“).</li></ul> |

**Rušivé zvuky**

- Vzdialenosť medzi mobilným zariadením a reproduktorom, resp. slúchadlami do uší je príliš veľká.

**Odmietnutie hovoru nefunguje**

- Táto funkcia závisí od konkrétneho smartfónu a od jeho nastavení. Pozrite si návod pre váš smartfón.

**Žiadne spojenie technológiou Bluetooth®**

- Nie je funkcia **Bluetooth®** v mobilnom zariadení deaktivovaná? Skontrolujte nastavenia na svojom smartfóne. Príp. aktivujte **Bluetooth®**. Skontrolujte, či sa reproduktor, resp. slúchadlá do uší objavia v zozname nájdených zariadení. Ak nie, prepojte reproduktor, resp. slúchadlá do uší znova podľa postupu uvedeného v kapitole „Používanie“.
- Umiestnite zariadenia tesne vedľa seba. Odstraňte z okolia iné zariadenia s bezdrôtovým prenosom.
- Nevyžaduje vaše reprodučné zariadenie vloženie hesla? Skontrolujte nastavenia.

**Zo slúchadla do uší nevychádza žiaden tón**

Ak slúchadlá do uší nefungujú synchrónne, napr. len jedno slúchadlo do uší prehráva hudbu alebo pod., vykonajte manuálne párovanie:

▷ Položite slúchadlá do uší na krátky moment do nabíjacích priehlbín reproduktora a znova ich vyberte. Potom by sa mali znova prepojiť automaticky.

**Audioprehrávanie z USB kľúča, resp. SD pamäťovej karty je veľmi tiché alebo má zlý zvuk**

- Niektoré audiosúbory môžu mať nízku kvalitu zvuku. Na kontrolu spustite prehrávanie iného súboru, o ktorom viete, že má kvalitný zvuk.

## Technické údaje

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Model:                        | 667 500  |
| <b>Bluetooth® reproduktor</b> |  |
| Akumulátor:                   | líťiovo-iónový 3,7 V 1200 mAh <p>menovitá energia: 4,44 Wh (testované podľa UN 38.3</p>      |
| Vstup:                        | 5 V <span>⎓</span> 1 A   |
| Výstup:                       | 5 V <span>⎓</span> 20 mA <p>(symbol <span>⎓</span> znázorňuje jednosmerný prúd)</p>          |
| Doba nabíjania:               | cca 3 hodiny   |
| Nabíjacia kapacita:           | cca 6 - 7 nabíjacích cyklov slúchadiel do uší  |
| Doba prehrávania:             | cca 4 - 5 hodín  |
| Doba hovoru:                  | cca 4 hodiny <p>(časy podľa okolitých podmienok atď.)</p>                                    |
| <b>Slúchadlo do uší</b>       |  |
| Hmotnosť:                     | každé cca 8 g  |
| Akumulátory:                  | líťiovo-polymérový 3,7 V / 30mAh <p>menovitá energia: 0,111 Wh (testované podľa UN 38.3)</p> |
| Doba nabíjania:               | cca 1,5 hodiny   |
| Doba prehrávania:             | cca 3 - 4 hodiny   |
| Doba hovoru:                  | cca 2 hodiny <p>(časy podľa okolitých podmienok atď.)</p>                                    |

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Bluetooth®</b>      |                                     |
| Verzia:                | V5.3                                |
| Dosah:                 | max. 10 m (na voľnom priestranstve) |
| Frekvenčné pásmo:      | 2,402 GHz až 2,480 GHz              |
| Výkonnosná hladina:    | < 10 dBm                            |
| Podporované protokoly: | HSP/HFP/A2DP/AVRCP                  |
| Teplota prostredia:    | +10 až +40 °C                       |

**Kompatibilné** so smartfónom alebo tabletom s funkciou **Bluetooth® Smart**

- Android od 4.3
- Telefóny iOS (iOS 7.0 a vyššie)
  - Tablety iOS (iOS 7.0 a vyššie)

Slovná značka **Bluetooth®** a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Commaxx BV sa vykonáva na základe licencie.

Android, Google Play a Google Play Logo sú značky spoločnosti Google Inc.

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

## Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Commaxx BV týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia podľa smernice 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke: https://commax-certificates.com/doc/667500\_doc.pdf

Výrobok sa smie predávať a používať v nasledovných krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

|          |   |
|----------|---|
| Výrobca: | Commaxx BV <p>Wiebachstraat 37 6466 NG Kerkrade The Netherlands (Holandsko)</p> |
|----------|---|

## Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudované akumulátory boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

**✕ Prístroje, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

**Pozor!** Tento prístroj obsahuje akumulátory, ktoré sú z bezpečnostných dôvodov osadené pevne a nedajú sa vybrať bez zničenia prístroja. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdávajúte nerozobratý prístroj.

Ako vybrať staré akumulátory: Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

Prístroje, ktoré obsahujú akumulátory, ktoré sú osadené pevne, sa nemôžu vybrať a likvidovať oddelene.

## Číslo výrobku: 667 500