




Napeňovač mlieka

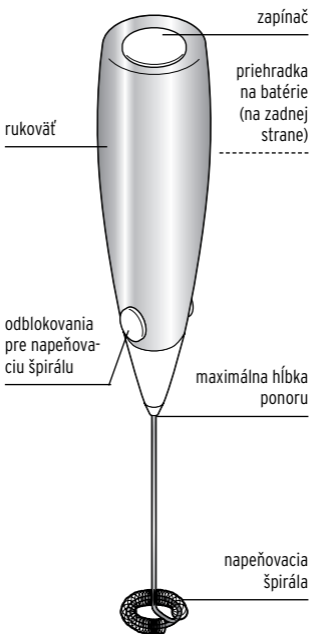

Návod na použitie


Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 68349XM011111

Vážení zákazníci!

S vaším novým napeňovačom mlieka rýchlo a jednoducho napeníte studené alebo teplé mlieko pre vaše kapučíno, bielu kávu a iné mliečne špeciality.

Váš tím Tchibo

Vloženie batérií

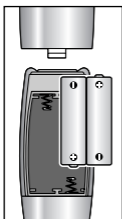

1. Odsuňte kryt priehradky na batérie hore.
2. Vložte priložené batérie tak, ako je zobrazené v priehradke na batérie.

Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-). Znovu zatvorte priehradku na batérie.

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si bezpečnostné upozornenia. Uchovajte tento návod pre prípad neskoršej potreby.

Pri odovzdaní výrobku inej osobe priložte aj tento návod.

Účel použitia

Napeňovač mlieka je určený na napenenie tekutín.

Nie je vhodný na spracovanie hustých alebo pevných látok akéhokoľvek druhu.

Je navrhnutý na použitie pre množstvá primerané pre súkromnú domácnosť a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Tento výrobok nie je hračka. Zabráňte prístupu detí k výrobku.
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Batérie a výrobok uchovávajte mimo dosahu malých detí. Ak dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

VAROVANIE pred obarením

- Budte opatrní pri napeňovaní horúcich tekutín. Striekanie môžu spôsobiť obareniny.

VAROVANIE pred poranením

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte napeňovacej špirály.

POZOR - Vecné škody

- Rukoväť napeňovača nikdy neponárajte do tekutiny. Nie je vhodná do umývačky riadu! Rešpektujte maximálnu hĺbku ponoru!
- Vyberte batérie z prístroja, ak sú opotrebované, alebo ak prístroj nebudete dlhší čas používať. Vytečenie batérií môže spôsobiť poškodenia.
- Vymieňajte vždy všetky batérie. Nepoužívajte batérie rôzneho typu, značky alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Nádobku, v ktorej napeňujete mlieko, položte na pevný, rovný a nešmyklavý povrch, ktorý sa dá dobre čistiť.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

**Číslo výrobku:
SK 289 504**

Napenenie mlieka

Pred prvým použitím vyčistite napeňovaciú špirálu tak, ako je opísané v časti „Čistenie“.

Na napenenie mlieka používajte vhodnú nádobku. Vezmite si čo možno najvyššiu nádobku, aby ste sa vyhli ostriekaniu.

Nepoužívajte nádobky s citlivým povrchom. Zabráňte kontaktu napeňovacej špirály so stenami nádoby, pretože inak môže dôjsť k ich poškrabaniu. Ideálna je napeňovacia kanvička z nerezovej ocele.

1. Nalejte mlieko do vhodnej nádoby.
Nádobku naplňte maximálne do 1/3.



VAROVANIE -

Nebezpečenstvo obarenia

- Aby ste zabránili ostriekaniu: **Najprv** ponorte napeňovaciú špirálu do tekutiny, až potom zapnite napeňovač mlieka.
Skôr ako napeňovaciú špirálu vyberiete z tekutiny, uvoľnite **najprv** zapínač.

2. Napeňovaciú špirálu ponorte do mlieka.
3. Zapínač podržte stlačený. Pohybujte napeňovačom mlieka sem a tam, aby sa do mlieka dostal vzduch.

4. Uvoľnite zapínač, aby ste prístroj vypli.
5. Pridajte napenené mlieko do kapučína a posypte trochu kakaa alebo cukru.

Tip:


Najlepšie výsledky sme dosiahli s mliekom, ktoré bolo napenené buď za studena alebo za horúca.

Mlieko však nevarte. Varením nadobudne nepríjemnú chuť a na povrchu sa vytvorí koža.

Čistenie


- ▷ Rukoväť čistite vždy len navlhčenou handričkou, prípadne pridajte trochu čistiaceho prostriedku.
- ▷ Hneď po každom použití umyte napeňovaciu špirálu, aby sa na nej netvorili silné usadeniny:
Vložte napeňovaciu špirálu do nádoby s čistou vodou a trochu čistiaceho prostriedku a prístroj nakrátko zapnite. Napeňovaciu špirálu následne opláchnite čistou vodou.

- ▷ Pre vysušenie podržte prístroj nad *prázdny* kuchynským drezom a nakrátko ho zapnite.
- ▷ Pri čistení dbajte nato, aby sa tyč napeňovacej špirály neohla.
- ▷ Napeňovaciu špirálu pred čistením v umývačke riadu vyberte z rukoväte:

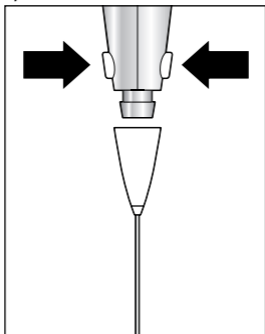

Zatlačte obe odblokovania a vytiahnite napeňovaciu špirálu smerom dole.

Napeňovač mlieka nie je vhodný na umývanie v umývačkách riadu!

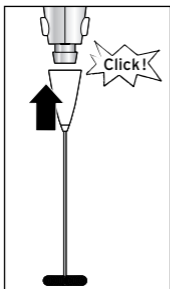

Pri opätovnom nasaďení musí napeňovacia špirála počuteľne a citeľne zapadnúť.

Technické údaje

Model: 289 504

Batérie: 2 x LR6/1,5 V

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Nemecko,
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Likvidácia

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu

s domovým odpadom!

Informácie o zberných dvoch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré **batérie a akumulátory**

v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.