



Náramkové hodinky



Návod na použitie

Vážení zákazníci!

Číslice týchto hodiniek vo veselých farbách sa dajú identifikovať veľmi ľahko.

Je to dobrá pomôcka pre vaše dieťa na zisťovanie času na náramkových hodinkách.

Želáme vám a vášmu dieťaťu krásny čas s nimi.

Váš tím Tchibo




Odstráňte ochranné fólie.

Nastavenie času

Korunka má dve možné polohy:

- ① normálna poloha,
- ② zastavenie a nastavenie ručičiek.

Korunku vytiahnite do polohy ②, hodinky sú vypnuté. Otáčajte korunkou, aby ste nastavili čas (hodinovú a minútovú ručičku).

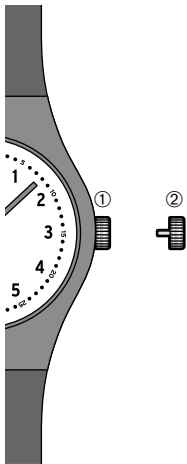

Tipy na starostlivosť a pokyny

- Hodinky sú chránené proti nárazom, ktoré môžu vzniknúť pri normálnom nosení na ruke.
- Hodinky nevystavujte extrémnym teplotným výkyvom, aby ste zabránili tvorbe kondenzovanej vody.
- Nevystavujte hodinky veľmi silným magnetickým poliam, pretože inak môžu vzniknúť odchýlky v meraní času.
- V žiadnom prípade neotvárajte hodinky sami.
- Výmena batérie: Na prevádzku analógových hodinek riadených kryštálom je potrebná batéria na báze oxidu strieborného, typ 377.

Dôležité: Vybitú batériu nenechávajte dlhší čas v hodinkách, pretože môže uvoľniť plyn a poškodiť hodinky.

Význam údajov o vodotesnosti (v baroch) na zadnej strane hodiniek

water resistant					
napríklad	umývanie, dážď	kúpanie	sprchovanie	plávanie, šnorchlovanie	potápanie
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Keď je na hodinkách úplne zatlačená korunka, sú hodinky pri činnostiach uvedených v tabuľke vodo-tesné.

Nehodia sa však ako hodinky na potápanie!

Aby bola zaručená vodotesnosť, prenechajte výmenu batérie len odborníkovi!

Likvidácia

Hodinky, obal a vložená batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Znižuje sa tým množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pb
Cd
Hg

Batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmito písmenami, obsahujú okrem iného nasledovné škodlivé látky:

Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = ortuť.

Číslo výrobku: SK 292 010 (ružová)
SK 292 011 (modrá)

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk