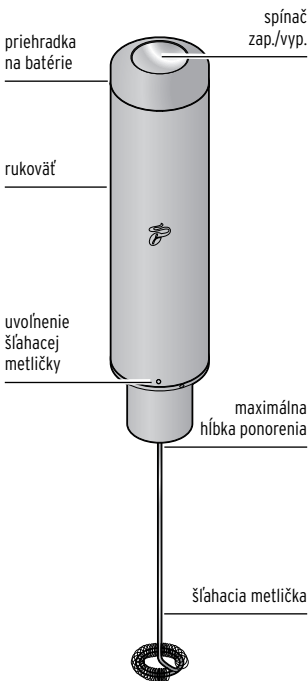




Napeňovač mlieka



sk **Návod na použitie**

Vážení zákazníci!

S vaším novým napeňovačom mlieka rýchlo a jednoducho napeníte studené alebo teplé mlieko pre vaše kapučíno, bielu kávu a iné mliečne špeciality.

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si bezpečnostné upozornenia. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Napeňovač mlieka je určený na napenenie tekutín.

Nie je vhodný na spracovanie hustých alebo pevných látok akéhokoľvek druhu.

Je určený na použitie pre množstvá bežné v domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Výrobok nie je detská hračka! Zabráňte prístupu detí k výrobku.
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Batérie a výrobok uschovajte mimo dosahu detí.

Ak dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

VAROVANIE pred obareninami

- Pri napeňovaní horúcich tekutín postupujte opatrne. Striekance môžu spôsobiť obarenie.

VAROVANIE pred poranením

- Batérie sa nesmú nabíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Pri vytečení batérie zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nedotýkajte sa šľahacej metličky počas prevádzky.

POZOR - Vecné škody

- Nikdy neponárajte rukoväť napeňovača do tekutiny. Nie je vhodný do umývačky riadu! Rešpektujte maximálnu hĺbku ponorenia!
- Vyberte batérie zo zariadenia po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním zariadenia. Pri vytečení batérií môže dôjsť k poškodeniam.

- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
 - Nádobu, v ktorej budete napeňovať mlieko, postavte na pevnú, rovnú a nešmyklivú plochu, ktorá sa dá dobre čistiť.
 - Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
-

Technické údaje

Model: 332 745

Batérie: 2 x LR6/1,5 V

Made exclusively for:

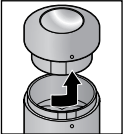
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

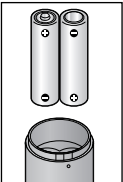
V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

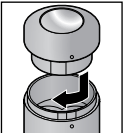


Číslo výrobku: 332 745

Vloženie batérií

- 

1. Odstráňte zo zariadenia kryt priehradky na batérie podľa obrázku.
- 

2. Pribalené batérie vložte podľa obrázku. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
- 

3. Znovu zatvorte priehradku na batérie podľa obrázku.

Napenenie mlieka

Pred prvým použitím vyčistite šľahaciu metličku podľa popisu v kapitole „Čistenie“.

Na napeňovanie používajte vhodnú, podľa možnosti vysokú nádobu, pretože striekacom sa nie vždy vyhnete. Nepoužívajte žiadne nádoby s citlivým povrchom.

Zabráňte kontaktu šľahacej metličky so stenami nádoby, pretože sa môžu poškriabať. Ideálnym riešením na napeňovanie sú nádoby z ušľachtilej ocele.

1. Nalejte mlieko do vhodnej nádoby. Nádobu naplňte maximálne do 1/3.



VAROVANIE pred obareninami

Aby ste sa vyhli striekacom: **Najskôr** ponorte šľahaciu metličku do tekutiny a **až potom** zapnite zariadenie.

Najskôr vypnite zariadenie a **až potom** vyberajte šľahaciu metličku z tekutiny.

2. Ponorte šľahaciu metličku do mlieka a následne stlačte spínač zap./vyp.
3. Pohybujte napeňovačom sem-tam, aby sa vzduch dostal do mlieka.
4. Na vypnutie zariadenia opäť stlačte spínač zap./vyp.
5. Pridajte napenené mlieko na svoje kapučíno atď. a posypte ho kakaom alebo cukrom.

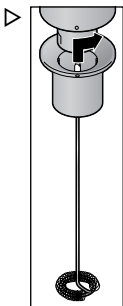
Tip:

Najlepšie výsledky sme dosiahli buď s mliekom vychladeným v chladničke, alebo s horúcim mliekom. Nenechajte ale mlieko zovrieť. Výsledkom je nepríjemná chuť a tvorba kože na povrchu.

Čistenie

- ▷ Poutierajte rukoväť iba navlhčenou handričkou a prípadne trochu prostriedku na umývanie riadu.
- ▷ Okamžite po každom použití dôkladne poumyvajte šľahaciu metličku. Zabráňte tak tvorbe usadenín: Ponorte šľahaciu metličku do nádoby naplnenej čistou vodou s trochu prostriedku na umývanie riadu a nakrátko zapnite zariadenie. Následne opláchnite šľahaciu metličku čistou vodou.
- ▷ Na osušenie umiestnite zariadenie do *prázdneho* drezu a nakrátko ho zapnite.
- ▷ Pri čistení dbajte na to, aby nedošlo k ohnutiu hriadeľa šľahacej metličky.

- ▷  Na vyčistenie šľahacej metličky v umývačke riadu ju vyberte zo zariadenia podľa obrázku.
Samotné zariadenie sa nehodí na umývanie v umývačkách riadu!



▷ Opäť upevnite šľahaciu metličku do zariadenia podľa obrázku.

Likvidácia

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu.



Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Informácie o zberných dvoch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité **batérie a akumulátory** v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.



www.tchibo.sk/navody