


DAB+/FM Rádio s Bluetooth®

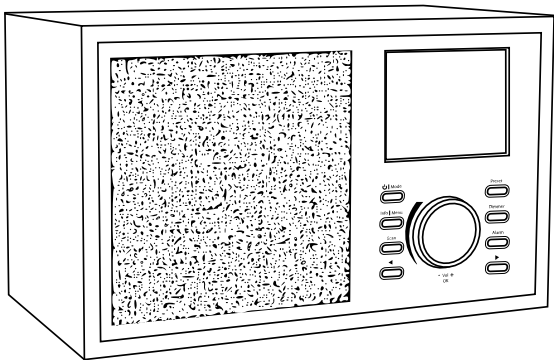

sk Návod na použitie

132170KEHB551XXIII · 2023-07

Vážená zákazníčka, vážený zákazník!

Vaše nové rádio na doma aj na cesty, ktoré sa dá napájať cez sieťový adaptér alebo cez integrovaný akumulátor, si vás podmaní čistým zvukom a najmodernejšou technikou.

Prístroj má okrem zvyčajného príjmu pásma VKV/FM aj funkciu digitálneho rádia (DAB+/Digital Audio Broadcasting), čím sa zvyšuje počet staníc, ktoré máte na výber. Rádio má dohromady pamäť na 40 staníc (20 pre pásmo FM a 20 pre DAB), aby ste si mohli svoje obľúbené stanice uložiť, a má aj funkciu RDS.

Integrovaná funkcia **Bluetooth**[®] umožňuje jednoduché pripojenie smartfónov, tabletov alebo notebookov. Bezdrôtové pripojenie cez **Bluetooth**[®] podporuje prenos zvukových súborov vo všetkých formátoch, ktoré podporuje aj vaše mobilné zariadenie.

Želáme vám veľa radostných chvíľ s vaším novým rádiom!

Obsah

4 Bezpečnostné upozornenia

9 Rýchly prehľad (rozsah dodávky)

11 Uvedenie do prevádzky

11 Pripojenie sieťového adaptéra
a nabíjanie akumulátora

13 Základné funkcie

13 Zapnutie a vypnutie rádia

14 Nastavenie hlasitosti

14 Voľba režimu

14 Zmena stanice

15 Prevádzka v režime DAB

15 Prevádzka v režime FM

15 Prevádzka v režime AUX

16 Prevádzka v režime *Bluetooth*[®]

16 Uložiť stanice ako obľúbené

17 Vyvolanie obľúbených

17 Nastavenie stlmenia

18 Info | Menu

18 Prevádzkový režim FM

18 Zobrazíť informácie o stanici

19 Stanovenie vyhľadávania staníc
podľa sily signálu

20 Určiť vyhľadávanie všetkých
staníc

20 Prestavenie prehrávania zvuku
na mono

20 Prevádzkový režim DAB+

20 Zobrazíť informácie o stanici

21 Zvolenie stanice

21 Úplné vyhľadávanie

22 Ručné spustenie vyhľadávania
staníc

22 Vymazanie neplatných staníc

23 DRC

23 Systémové nastavenia

23 Nastavenie funkcie zaspátie
(Sleep)

24 Vypnutie funkcie budíka

25 Budík

26 Nastavenie ekvalizéra

27 Nastavenie času/dátumu

27	Nastavenie podsvietenia	31	Slúchadlá
28	Nastavenie jazyka	31	Pripojenie zvuku
28	Návrat na továrenské nastavenia	32	Porucha/náprava
29	Nové nastavenie rádiových staníc	33	Čistenie
30	Používanie Bluetooth®	34	Likvidácia
30	Vytvorenie pripojenia	35	Technické údaje
30	Prehrávanie hudby	37	Vyhlásenie o zhode
31	Použitie externých zariadení		

Bezpečnostné upozornenia



Rádio je vybavené bezpečnostnými zariadeniami. Aj napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a používajte rádio iba podľa pokynov uvedených v tomto návode, aby náhodne nedošlo k zraneniam alebo škodám. Tento návod si uschovajte pre neskoršie použitie.

Ak budete rádio odovzdávať tretej osobe, odovzdajte s ním aj tento návod.

Účel použitia

- Prístroj je navrhnutý pre súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné používanie.
- Prístroj je navrhnutý na použitie v suchých interiéroch. Používajte ho iba v miernych klimatických podmienkach.

Nebezpečie pre deti

- Deti nerozoznávajú nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť pri nesprávnom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Zabráňte prístupu detí k rádiu.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Existuje o.i. nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo následkom elektriny!

- Rádio ani kábel a sieťový adaptér nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Rádia ani sieťového adaptéra sa nedotýkajte vlhkými rukami a rádio neprevádzkujte v exteriéri ani v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Rádio chráňte pred vlhkosťou. Na rádio ani do jeho blízkeho okolia neklad'te nádoby s tekutinami ako napr. vázy.
Nádoba sa môže prevrátiť a tekutina môže mať negatívny vplyv na elektrickú bezpečnosť. Rádio chráňte pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.
Existuje nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Rádio pripájajte iba k zásuvke nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi rádia.
- Ak chcete rádio úplne odpojiť od napájania prúdom vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky. Zásuvka musí byť dobre prístupná, aby ste v prípade potreby mohli sieťový adaptér rýchlo vytiahnuť.

- V žiadnom prípade neotvárajte ani neodoberajte časti rádia. Do otvorov krytu nestrkajte žiadne predmety. Vnútri krytu sa nachádzajú diely pod napätím, kontakt s nimi môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky, ak sa počas prevádzky vyskytnú poruchy, po používaní rádia, pri zlom počasí a pred čistením rádia. Ťahajte pri tom vždy za sieťový adaptér, nikdy za prípojný kábel.
- Prípojný kábel kladte tak, aby nemohlo dôjsť k zakopnutiu.
- Prípojný kábel nesmie byť skrútený ani stlačený. Prípojný kábel držte mimo horúcich povrchov a ostrých hrán.
- Rádio neuvádzajte do prevádzky, ak vykazuje viditeľné poškodenia alebo predtým spadlo.
- Na rádiu nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na rádiu nechajte vykonávať iba odbornej dielni alebo službe zákazníkom. Následkom neodborných opráv môžu vzniknúť pre používateľa značné nebezpečenstvá. V prípade poškodenia na prípojnom kábli sa obráťte na odbornú dielňu alebo službu zákazníkom.

Nebezpečenstvo výbuchu/popálenia/požiaru

- Prístroj obsahuje lítium-iónový akumulátor. Nesmie sa rozoberať, vhadzovať do ohňa ani skratovať.
- Zabudovaný akumulátor sa nemôže a nesmie svojpomocne vymieňať ani vyberať. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

- Vymieňaj iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ akumulátora. Ak je akumulátor chybný, obráťte sa na odbornú dielňu alebo službu zákazníkom.
- Akumulátory nemeňte ani nedeformujte/nehzohrievajte/nerozoberajte.
- V blízkosti rádia nestavajte žiadne zdroje otvoreného plameňa ako napr. horiace sviečky. Sviečky a iný otvorený plameň musí byť vždy mimo dosahu rádia, aby sa zabránilo šíreniu požiaru.
- Rádio nekladte do zatvorených skríň ani regálov bez dostatočného vetrania. Rádio nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami a pod. Okolo rádia držte voľný priestor minimálne 10 cm. V opačnom prípade môže dôjsť k prehriatiu rádia.

Nebezpečenstvo poranení/poškodenia zdravia


- Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Hlasitosť nastavujte iba do takej výšky, aby ste ešte dokázali vnímať okolité zvuky. Pred prehrávaním hudby nastavte vždy nízku hlasitosť. Hlasitosť v prípade potreby zvyšujte až neskôr.

Vecné škody


- Rádio položte na pevný a rovný povrch.
- Rádio chráňte pred nárazmi, pádmi, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Rádio nekladte do bezprostrednej blízkosti rádiodokomunikačných systémov alebo magnetických polí (napr. televízorov alebo iných reproduktorov).

- Udržiavajte dostatočnú vzdialenosť od zdrojov tepla ako sú sporáky alebo rúry.
- Ak sa rádio prinesie zo studeného miesta na teplé, môže v kryte dôjsť k vzniku kondenzácie. Rádio vtedy nechajte na niekoľko hodín vypnuté.
- V reproduktoroch rádia sa nachádzajú silné magnety. Držte mimo ich dosahu karty s magnetickými pásikmi ako sú kreditné a debetné karty a podobne. Môže dôjsť k poškodeniu magnetických pásov. Mimo dosahu rádia držte aj magnetické úložné médiá, hodinky a všetky prístroje, na ktoré môže pôsobiť magnetizmus, alebo pri ktorých magnetizmus môže negatívne ovplyvniť ich funkčnosť.
- Na čistenie nepoužívajte silné chemikálie ani agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo prostriedky na starostlivosť o nábytok napadnú materiál protišmykových nožičiek. Aby ste predišli nechceným stopám na nábytku, podložte pod rádio poprípade protišmykovú podložku.


Rýchly prehľad (rozsah dodávky)

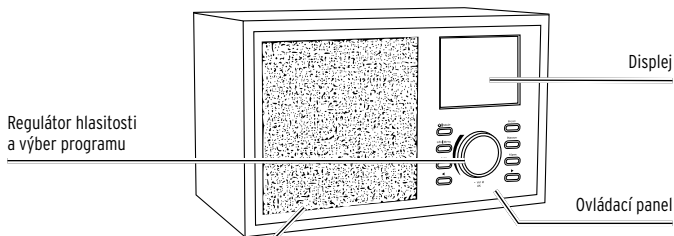

Reproduktor

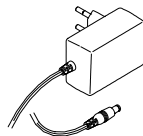

Prípojky na zadnej strane

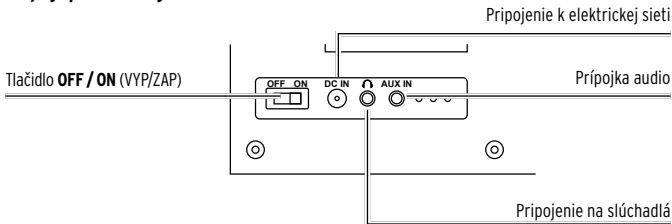

Ovládací panel

- VOL + / OK

Regulátor hlasitosti a výberu programu

Tlačidlo Mode

Pohotovostný režim

Tlačidlo Info | Menu


Tlačidlo Scan

Vyhľadavanie staníc

Tlačidlo

Voľba stanice

Indikácia

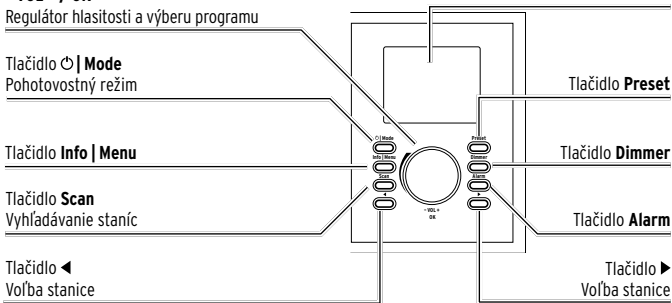

Uvedenie do prevádzky



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku úrazu elektrickým prúdom

- Výrobok pripájajte iba k zásuvke nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi prístroja.
- Zásuvka musí byť dobre prístupná, aby ste v prípade potreby mohli sieťový adaptér rýchlo vytiahnuť.

1. Odstráňte všetok obalový materiál.
2. Rádio položte na pevný a stabilný podklad.
3. Úplne vyťahnite teleskopickú anténu.

Pripojenie sieťového adaptéra a nabíjanie akumulátora

1. Rádio pripojte k dodanému sieťovému adaptéru.
 2. Zástrčku sieťového adaptéra zastrčte do elektrickej zásuvky. Na displeji sa zobrazí symbol akumulátora.
- Animovaný symbol akumulátora svieti na zeleno: Akumulátor sa nabíja.
 - Symbol akumulátora je zelený: Akumulátor je úplne nabitý.

3. Zapnite rádio. Stlačte tlačidlo **OFF / ON** (VYP/ZAP) na zadnej strane.
Na displeji sa zobrazí „Welcome Digital Radio“ (Víta vás digitálne rádio).
Zobrazí sa čas a dátum a symbol akumulátora so stavom nabitia zabudovaného akumulátora.
- Symbol akumulátora je animovaný: Akumulátor sa nabíja.
 - Symbol akumulátora je vyplnený: Akumulátor je úplne nabitý.


Keď je rádio pripojené k elektrickej sieti, ale je vypnuté, v pozadí sa nabíja akumulátor.


Dbajte na nasledovné:

- Nabíjanie úplne vybitého akumulátora trvá cca 4 hodiny.
- Počas nabíjania môžete prístroj používať až po 2 hodinách a iba pri úrovni hlasitosti do 25. Nabíjanie však bude trvať o niečo dlhšie.
- Pri strednej hlasitosti bude doba nabíjania akumulátora cca 7 hodín.
- Ak sa prístroj dlhší čas nepoužíva, akumulátor treba naplno nabiť každé 3 mesiace.

Základné funkcie

Zapnutie a vypnutie rádia

- ▶ Pre úplné zapnutie a vypnutie rádia presuňte tlačidlo **OFF / ON** (VYP/ZAP) na zadnej strane doprava do polohy **ON** (ZAP) alebo doľava do polohy **OFF** (VYP).
- ▶ Ak chcete rádio prepnúť do pohotovostného režimu alebo ho zapnúť z pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo  | **Mode**.

 Ak chcete prístroj úplne odpojiť od napájania prúdom vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.


Keď sa prístroj dostane do režimu prevádzky, zobrazí sa naposledy zvolená stanica. V hornom riadku je zobrazený prevádzkový režim, čas a stav akumulátora.

V strednej časti displeja je zobrazená stanica, názov skladby a interpret.

V spodnom riadku je zobrazený symbol mono alebo stereo prevádzky a intenzita signálu príjmu.

Automatické nastavenie času


Pri prvom zapnutí sa rádio automaticky zosynchronizuje s miestnym časom.

 Ak sa čas nenastaví automaticky, skúste zmeniť lokalitu rádia, aby ste získali lepší signál.

Nastavenie hlasitosti

- ▷ Zvýšenie hlasitosti:
Otočte regulátor - **VOL + / OK** doprava v smere +.
- ▷ Zníženie hlasitosti:
Otočte regulátor - **VOL + / OK** doľava v smere -.

Voľba režimu

- ▷ Ak chcete prepínať medzi prevádzkovými režimami **DAB+**, **FM**, **Bluetooth®** (bezdrôtové pripojenie k externému zariadeniu) a **AUX** (pripojenie k externému zariadeniu cez kábel), viackrát stlačte tlačidlo  | **Mode**.
- ▷ Sledujte indikácie na displeji.

Zmena stanice



1. Ak sa chcete pohybovať po zozname staníc, stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**. Zvolená stanica sa zobrazí na displeji.
2. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.
3. Ak chcete nastaviť hlasitosť, otáčajte regulátorom - **VOL + / OK**.

Prevádzka v režime DAB



Prístroj sa pri prvom zapnutí zapne v prevádzkovom režime **DAB+** a spustí sa automatické vyhľadávanie staníc. Nájdené stanice sa zobrazia na displeji a uložia sa.

Po skončení vyhľadávania sa automaticky zosynchronizuje dátum a čas. Ďalšie informácie o tom nájdete v časti „Počúvanie DAB rádia“.

Prevádzka v režime FM



1. Stlačte viackrát tlačidlo  | **Mode** a zvolte prevádzkový režim **FM**.
2. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.
3. Ak chcete ručne vyladovať konkrétne frekvencie stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ a budete sa skokovo presúvať po 0,05 MHz.
4. Stlačte tlačidlo  | **Mode** pre opustenie prevádzkového režimu **FM**.

Prevádzka v režime AUX

1. Stlačte viackrát tlačidlo  | **Mode** a zvolte prevádzkový režim **AUX**.
2. Ak chcete nastaviť hlasitosť externého zariadenia, otáčajte regulátorom - **VOL + / OK**.
3. Stlačte tlačidlo  | **Mode** pre opustenie prevádzkového režimu **AUX**.

Prevádzka v režime *Bluetooth*[®]

Pre prevádzku externého zariadenia v prevádzkovom režime *Bluetooth*[®] musí byť pripojené externé zariadenie. Ďalšie informácie o tom nájdete v časti „Používanie Bluetooth“.

1. Stlačte viackrát tlačidlo  | **Mode** a zvolíte prevádzkový režim *Bluetooth*[®].
2. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.
3. Ak chcete nastaviť hlasitosť externého zariadenia, otáčajte regulátorom - **VOL + / OK**.
4. Stlačte tlačidlo  | **Mode** pre opustenie prevádzkového režimu *Bluetooth*[®].

Uložiť stanice ako obľúbené

Rádio uloží v prevádzkových režimoch *DAB+* a *FM* do 20 staníc ako obľúbené stanice v každom prevádzkovom režime.

1. Zvoľte žiadanú stanicu.
2. Podržte stlačené tlačidlo **Preset**, až kým sa nezobrazí X.(prázdne).
3. Ak chcete zvoliť miesto uloženia, stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**.
4. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.
5. Ak chcete zvoliť ďalšie miesta uloženia, zopakujte tento postup.

Vyvolanie oblúbených staníc

1. Ak chcete otvoriť zoznam oblúbených staníc, stlačte tlačidlo **Preset**.
2. Ak chcete zvoliť oblúbené stanice, stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**.
3. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.

Nastavenie stlmenia

Jas displeja môžete prispôbiť jasú okolia.

1. Ak chcete zvoliť nastavenie jasú displeja, stlačte tlačidlo **Dimmer**.
2. Ak chcete vyvolať najnižší stupeň osvetlenia, stlačte tlačidlo **Dimmer** raz. Displej bude iba veľmi slabo vidieť.
3. Ak chcete vyvolať stredný stupeň osvetlenia, stlačte tlačidlo **Dimmer** ešte raz. Displej je vidieť dobre.
4. Ak chcete vyvolať najsilnejší stupeň osvetlenia, stlačte tlačidlo **Dimmer** tretí raz. Displej je vidieť veľmi dobre.
5. Ak stlačíte tlačidlo **Dimmer** znova, prepnete naspäť na najnižší stupeň osvetlenia.

Info | Menu

1. Ak chcete zvoliť menu, stlačte tlačidlo **Info | Menu**.
 2. Ak chcete prepínať medzi nasledujúcimi zobrazeniami na displeji stlačte ešte raz tlačidlo **Info | Menu**:
 - Interpret a názov skladby
 - Hudobný žáner
 - Stanica
 - Frekvencia
 - Chyba signálu a sila signálu, režim signálu
 - Kompresný pomer dát
 - Dátum
-

Prevádzkový režim FM

Zobraziť informácie o stanici

- ▷ Ak chcete zobraziť nasledovné informácie o stanici, stlačte v prevádzkovom režime **FM** tlačidlo **Info | Menu**:
- Text rádia: Zobrazuje priebežné informácie o testovaní stanice.
-

- Typ programu: Zobrazuje popis programov, ktoré rádiová stanica ponúka.
- Sila signálu: Zobrazuje stĺpec s aktuálnou silou signálu stanice.
- Čas a dátum: Zobrazuje informácie o čase a dátume, ktoré poskytuje stanica.
- Frekvencia: Zobrazuje vysielaciu frekvenciu stanice.
- Typ zvuku: Zobrazuje typ zvuku aktuálnej stanice (mono).

Stanovenie vyhľadávania staníc podľa sily signálu

1. Stlačte a podržte tlačidlo **Info | Menu**.
2. Stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**, až kým sa nezobrazí **Nastavenie vyhľadávania**.
3. Stlačte regulátor - **VOL + / OK**. Na displeji sa zobrazia možnosti **Iba silné stanice** a **Všetky stanice**. Možnosť **Iba silné stanice** prevezme do vyhľadávania staníc iba vysielacie stanice, ktoré majú na vašom mieste dostatočne silný signál.
4. Ak chcete zvoliť požadovanú možnosť, stlačte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**.
5. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.

Určiť vyhľadávanie všetkých staníc

1. Stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**, až kým sa nezobrazí **Úplné vyhľadávanie**.
2. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**. Spustí sa automatické vyhľadávanie staníc.

Prestavenie prehrávania zvuku na mono

Pre kompletnejší zážitok z počúvania môže byť potrebné natrvalo prestaviť prehrávanie na mono.

1. Stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**, až kým sa nezobrazí **Vynútiť mono**.
2. Požadovanú možnosť vyberte s regulátorom - **VOL + / OK**.
3. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.

Prevádzkový režim DAB+

Zobraziť informácie o stanici

- ▷ Ak chcete zobraziť nasledovné informácie o stanici, stlačte v prevádzkovom režime **DAB+** tlačidlo **Info | Menu**:
 - Dynamický segment označovania (DLS): Zobrazuje informácie s bežiacim textom, ktoré poskytuje stanica.

- **Stabilita:** Zobrazuje stĺpec s aktuálnou silou signálu stanice.
- **Chyba signálu:** Obsahuje danosti o miere chyby signálu.
- **Frekvencia kanála:** Zobrazuje číslo a frekvenciu vysielacieho kanála stanice.
- **Typ programu (PTY):** Zobrazuje typ a popis programu, ktorý ponúka stanica DAB+.
- **Čas a dátum:** Zobrazuje informácie o čase a dátume, ktoré poskytuje stanica.
- **Bitová rýchlosť:** Dátová rýchlosť, pri akej sa prenáša signál.

Zvolenie stanice

1. Stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**, až kým sa nezobrazí **Zoznam staníc**.
2. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.
3. Ak chcete zvoliť stanicu, stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**.
4. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.

Úplné vyhľadávanie

1. Pre úplné vyhľadávanie stlačte tlačidlo **Scan** alebo podržte stlačené tlačidlo **Info | Menu**.

2. Stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**, až kým sa nezobrazí **Úplné vyhľadávanie**.
3. Ak chcete spustiť úplné vyhľadávanie, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.

Ručné spustenie vyhľadávania staníc

Po prvom zapnutí rádia sa vyhľadávanie staníc spustí automaticky. Môžete ho ručne spustiť dodatočne.

1. Pri zapnutom rádiu stlačte tlačidlo **Info | Menu**.
2. Stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK** kým sa nezobrazí **Úplné vyhľadávanie**.
3. Pre spustenie vyhľadávania staníc stlačte tlačidlo **Scan** alebo stlačte regulátor - **VOL + / OK**.

Vymazanie neplatných staníc

1. Stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK** kým sa nezobrazí **Inaktívne stanice**.
2. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.
3. Ak chcete vymazať neplatné stanice, zvolte možnosť **Áno**.
4. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.

DRC

S DRC nastavujete dynamickú úpravu hlasitosti.

1. Stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**, až kým sa nezobrazí **DRC**.
 2. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.
 3. Požadovanú možnosť vyberte s regulátorom - **VOL + / OK**:
Vysoká / Hlboká / Vyp.
 4. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.
-

Systémové nastavenia

Do systémových nastavení sa dostanete z každého prevádzkového režimu pomocou funkcie Menu.

1. Stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**, až kým sa nezobrazí **Systémové nastavenia**.
2. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.

Nastavenie funkcie zaspacie (Sleep)

Tu môžete predvoliť čas, po ktorom sa rádio automaticky prepne do pohotovostného režimu.

1. Stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**, až kým sa nezobrazí **Sleep**.
2. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.
3. Požadovanú možnosť vyberte s regulátorom - **VOL + / OK**:
Sleep timer vypnutý / 15 minút / 30 minút / 45 minút / 60 minút / 90 minút / Časové nastavenie Sleep.
4. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.

Vypnutie funkcie budíka

1. Stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**, až kým sa nezobrazí **Budík**.
2. Zvoľte **Budík 1** alebo **Budík 2**.
3. Otáčajte regulátorom - **VOL + / OK** a nastavte budík na **VYP**.
4. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.

POKYN

Na miestach so zlým príjmom DAB sa môže stať, že nastavenie času sa po prerušení elektrického prúdu nedokáže obnoviť, a preto bude budenie pomocou funkcie budíka neúspešné.

- Po výpadku prúdu prekontrolujte nastavenia funkcie budíka.

Budík

Nastavenie budíka


Môžete nastavovať až 2 rozdielne časy budenia a typy budenia.

1. Ak chcete nastaviť budík, stlačte tlačidlo **Alarm**.
2. Zvoľte budík.
3. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.
4. Zvoľte žiadanú možnosť a pre potvrdenie výberu stlačte zakaždým regulátor - **VOL + / OK**.
 - Budík: *Vypnutie / Zapnutie*
 - Frekvencia: *Denne*
 - Čas budenia: čas
 - Zdroj: *Leto*
 - Doba trvania: minúty
 - Volume: hlasitosť
5. Ihneď po aktivovaní budíka môžete zvoliť a nastaviť ďalší budík.
6. Ak chcete opustiť menu stlačte tlačidlo **Alarm**.



Ak sa pri nastavovaní budíka chcete vrátiť o krok späť, stlačte tlačidlo **Info | Menu**.


Vypnutie zvuku budíka

▷ Ak chcete vypnúť zvuk budíka, stlačte tlačidlo  | **Mode**.



Ak zvuk budíka nevypnete, bude znieť ešte hodinu.

Ovládanie tlačidla spánku

▷ Keď sa rozoznie budík, predčasne ho vypnete ľubovoľným tlačidlom okrem tlačidla  | **Mode**. Zvuk budíka sa preruší na päť minút a potom sa znova zapne.

Nastavenie ekvalizéra

Ekvalizér slúži na nastavenie zvuku vhodného pre daný žáner. Pomocou špeciálnych filtrov sa tak zvýšia alebo znížia hĺbky, výšky alebo stredy.

1. Stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**, až kým sa nezobrazí **Ekvalizér**.
2. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.
3. Požadovanú možnosť vyberte s regulátorom - **VOL + / OK**:
Normálne / Klasika / Džez / Pop / Rock / Jazyk / Môj EQ / Nastavenie môjho EQ.
4. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**

Nastavenie času/dátumu

1. Stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**, až kým sa nezobrazí **Čas/dátum**.
2. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.
3. Ak chcete potvrdiť výber, zvolíte požadovanú možnosť s regulátorom - **VOL + / OK** a zakaždým stlačte regulátor:
 - Automatická aktualizácia: **Každý zdroj** (dostupné typy staníc) / **Iba DAB+/Iba FM/Žiadne nastavenie**
 - Hodina: **12-hodinový/24-hodinový**
 - Formát dátumu: **DD-MM-RRRR/MM-DD-RRRR**

Nastavenie podsvietenia

Môžete nastaviť, po akom čase bez aktivity stmavne displej.

1. Stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**, až kým sa nezobrazí **Podsvietenie**.
2. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.
3. Ak chcete potvrdiť výber, zvolíte požadovanú možnosť s regulátorom - **VOL + / OK** a zakaždým stlačte regulátor:
 - Vypnutie po čase: **Vypnuté / 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180**.

- Nastavenie zap: **Vysoké/Stredné/Nízke**
- Nastavenie stlmenia: **Vypnuté/Vysoké/Stredné/Nízke**

Nastavenie jazyka

1. Ak chcete nastaviť jazyk, stlačajte tlačidlá ◀ alebo ▶, až kým sa nezobrazí **Jazyk**.
2. Pre nastavenie požadovaného jazyka otáčajte regulátorom - **VOL + / OK**:
Anglicky / Nemecky / Francúzsky / Poľsky / Česky / Slovensky / Maďarsky
3. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.

Návrat na továrenské nastavenia

Tu môžete všetky nastavenia vrátiť na továrenské nastavenia.

1. Stlačajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**, až kým sa nezobrazí **Továrenské nastavenia**.
2. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.
3. Ak chcete rádio vrátiť na továrenské nastavenia, zvolte možnosť **Áno**.
4. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.

Aktualizácia softvéru

1. Stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**, až kým sa nezobrazí **Aktualizácia softvéru**.
2. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**. Zobrazí sa verzia softvéru.
3. Ak chcete aktualizovať softvér rádia, zvolte možnosť **Áno**.
4. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.

Nové nastavenie rádiových staníc

Svoje rádiové stanice môžete nastaviť odznova, aby ste uložili nové stanice alebo nastavili novú oblasť. Ak vykonávate úplne vyhľadávanie staníc, vaše prednastavené stanice ostanú uložené.

1. V režime DAB stlačte tlačidlo **Info | Menu** a podržte ho stlačené.
2. Stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**, až kým sa nezobrazí **Úplné vyhľadávanie**.
3. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**. Spustí sa automatické vyhľadávanie staníc.

Po skončení ladenia začne rádio prehrávať prvú stanicu uloženú v zozname alebo sa vráti na poslednú hranú stanicu.

Používanie *Bluetooth*[®]

V prevádzkovom režime *Bluetooth*[®] môžete pripájať svoje zariadenie s *Bluetooth*[®] a prehrávať svoje uložené hudobné súbory cez reproduktor rádia.



Dodržiavajte aj návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.

Vytvorenie pripojenia

1. Stláčajte tlačidlá ◀ alebo ▶ alebo točte regulátorom - **VOL + / OK**, až kým sa nezobrazí *Bluetooth*[®].
2. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**. Zobrazí sa funkcia **Párovanie Bluetooth**.
3. Otvorte nastavenia *Bluetooth*[®] vo svojom mobilnom zariadení a vyhládajte meno pre spárovanie **TCM 667576**.
4. Zvoľte zobrazené meno pre spárovanie. Po úspešnom spárovaní sa na displeji zobrazí text **Bluetooth spojené** a môžete prenášať hudbu zo svojho mobilného zariadenia do rádia.

Prehrávanie hudby

- ▷ Ak chcete prehrávanie hudby prerušiť alebo spustiť, stlačte regulátor - **VOL + / OK**.

- ▷ Ak chcete preskočiť na ďalšiu skladbu, stlačte tlačidlo ► alebo stlačte tlačidlo ◀, ak chcete preskočiť na predchádzajúcu skladbu.
 - ▷ Regulátorom - **VOL + / OK** otáčajte doprava, ak chcete zvýšiť hlasitosť alebo regulátorom - **VOL + / OK** otáčajte doľava, ak chcete hlasitosť znížiť.
-

Použitie externých zariadení


Slúchadlá

Svoje rádio môžete počúvať cez slúchadlá tak, že do otvoru na slúchadlá na zadnej strane vášho prístroja zastrčíte 3,5 mm konektor.

- ▷ Hlasitosť ovládate regulátorom - **VOL + / OK**.

Pripojenie zvuku

Reproduktor svojho rádia môžete použiť na prehrávanie externých zdrojov audia.

1. Stláčajte tlačidlo  | **Mode**, až kým sa na displeji nezobrazí **AUX**.
2. Reproduktor spojte s audio prístrojom pomocou 3,5 mm audio kábla.

Porucha/náprava

Ak poruchy nezmiznú ani po navrhovaných opatreniach, obráťte sa na našu službu zákazníkom alebo na odbornú dielňu. Nepokúšajte sa prístroj opravovať sami.

Problém	Náprava
<ul style="list-style-type: none">• Žiadna funkcia	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte či je rádio pripojené k funkčnej zásuvke.• Skontrolujte, či je malý konektor sieťového adaptéra správne zastrčený do elektrickej prípojky rádia.
<ul style="list-style-type: none">• Žiadny zvuk	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, či regulátor hlasitosti nie je na najnižšej úrovni.
<ul style="list-style-type: none">• Zlý príjem	<ul style="list-style-type: none">• Prestavte teleskopickú anténu alebo zvoľte iné miesto.
<ul style="list-style-type: none">• Porucha funkcie	<ul style="list-style-type: none">• Ak nefunguje žiadne z vyššie uvedených riešení, skúste vybrať von a znova zastrčiť sieťový adaptér do elektriny.

Čistenie



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku úrazu elektrickým prúdom

- Pred čistením rádia vytahnite sieťový adaptér z elektrickej zásuvky.
- Prístroj sa nesmie vystavovať vlhkosti. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.

POKYN - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte silné chemikálie ani agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

▷ Prístroj v prípade potreby poutierajte suchou, mäkkou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Kontakty lítiových akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov pevne zabudovaný a nedá sa odobrať bez toho, aby ste poškodili kryt. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobratý prístroj.

Technické údaje

Model:	667 576
Frekvenčný rozsah:	FM 87,5-108 MHz DAB 174-240 MHz
Výstup:	3,5 mm zdierka na slúchadlá
Vstup:	3,5 mm zdierka Aux
Sieťový adaptér (iba EÚ)	AD0600501000EU
Výrobca:	SHENZHEN Adition Audio Science & Technology Ltd
Vstup:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	5,0V DC / 1,0 A / 5,0 W
Výstupný výkon:	1 x 3 W
Teplota okolia	10-40 °C
Príkion pri nulovom zaťažení:	0,07 W
Príkion v pohotovostnom režime (sieťový adaptér a rádio):	< 1 W
Výstupný výkon rádia:	1 x 3 W
Verzia Bluetooth®:	5.0
Dosah:	max. 10 m (na otvorenom priestranstve)

Frekvenčný rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Úroveň výkonu:	< 10 dBm
Akumulátor:	Lítium-iónový 3,6 V / 2000 mAh
Menovitá energia:	7,2 Wh (testované podľa UN 38.3)
Čas nabíjania:	cca 4 hodiny
Čas prehrávania:	cca 7 hodín
Výrobca:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Commaxx BV týmto vyhlasuje, že výrobok v čase uvedenia na trh spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia normy 2014/53/EÚ.

Kompletné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke
https://commaxx-certificates.com/doc/667576_doc.pdf

Výrobok je vhodný na prevádzku v nasledujúcich krajinách:
Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko

Číslo výrobku: 667 576
