



Podsvietenie TV s LED

sk **Návod na použitie**

Obsah

3 Bezpečnostné upozornenia

6 Prehľad (obsah balenia)

8 Uvedenie do prevádzky

8 príprava diaľkového ovládača

8 Príprava LED svetelných pásov

8 Prepojenie LED svetelných pásov

9 Stiahnutie ochranných fólií a nalepenie LED svetelných pásov

10 Príklad montáže

12 Používanie

13 Výmena batérie v diaľkovom ovládači

14 Čistenie

14 Technické údaje

15 Likvidácia



Bezpečnostné upozornenia

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je navrhnutý na použitie v suchých interiéroch.

Výrobok je koncipovaný ako dekorácia do súkromných domácností.

Slúži na nepriame osvetlenie televíznej obrazovky a nie je vhodný na osvetlenie miestnosti.

Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Výrobok nie je detská hračka. Zabráňte prístupu detí k nej.
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné.
Diaľkový ovládač je vybavený gombíkovým článkom. Keď dôjde k prehltnutiu gombíkovej batérie, môže to už do 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poleptanie a smrť. Nové ako i vybité batérie uschovávajú mimo dosahu detí. Keď sa priehradka na batérie nezatvára správne, nepoužívajte už diaľkový ovládač a udržiavajte ho mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltnutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do tela okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo poranenia

- Rýchlo blikajúce svetlo môže vyvolať migrénu. U epileptikov a autistov môže vyvolať epileptický záchvat. Epileptické záchvaty, migrény alebo mdloby sa môžu prejavíť aj u osôb, ktoré takýmito problémami doposiaľ netrpeli. Ak vo vašej rodine alebo priamo u vás existujú takéto predispozície, nemali by ste používať svetelné efekty. Rodičia nesmú svoje deti nechať používať tieto funkcie bez dozoru. Pri výskyte nasledujúcich symptómov okamžite vypnite LED podsvietenie a vyhľadajte konzultáciu u lekára: kŕče, zrakové alebo svalové tiky, bezvedomie, samovoľné pohyby alebo strata orientácie.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie diaľkového ovládača, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

Vecné škody

- Chránite batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Vyberte batériu z diaľkového ovládača po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku.
Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení.
- Pred vložением vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).




Pri kontakte holých rúk s batériou môžu vzniknúť na kontaktoch nečistoty, ktoré budú mať prípadne izolačný účinok. Pri založení batérie preto vždy používajte suchú, mäkkú handričku.

- Prípojný kábel a spojovacie káble sa nesmú ohýbať ani pritláčať. Zabráňte kontaktu káblov s horúcimi povrchmi a ostrými hranami. Nepoužívajte výrobok pri viditeľných známkach poškodenia jeho častí, obzvlášť kábla.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni.
- Chráňte výrobok pred vlhkosťou a kvapkajúcou vodou a neponárajte ho ani do vody alebo iných tekutín.
- Vyhýbajte sa silnému chladu alebo horúčave, priamemu slnečnému žiareniu, mechanickým vibráciám alebo úderom.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte ostré čistiace prostriedky, lieh, rozpúšťadlo atď.
- Pevne zabudované LED vo svetelných pásoch sa nedajú a nesmú vymieňať.

Prehľad (obsah balenia)


1

4x
LED svetelné pásy

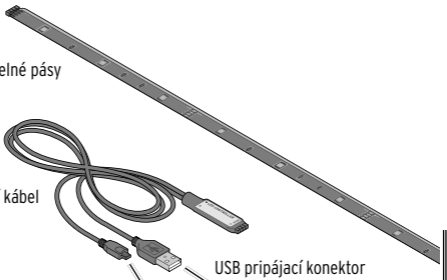

2

1x
pripájací kábel

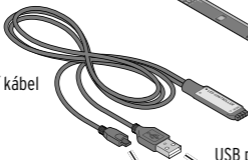

USB pripájací konektor

3


1x
diaľkový ovládač



infračervený prijímač
diaľkového ovládača

4

3x
spojovací kábel



5

4x
konektor



infračervený
vysielač

- stmavenie LED
- spomalenie efektu
(napr. zmeny farieb)

vypnutie LED
svetelných pásov


- zjasnenie LED
- zrýchlenie efektu
(napr. zmeny farieb)

zapnutie LED
svetelných pásov

výber farby

výber
farebných efektov

priehradka
na batériu

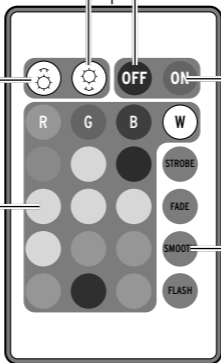

Uvedenie do prevádzky

Príprava diaľkového ovládača



- ▷ Z priehradky na batériu diaľkového ovládača vytiahnite izolačný pásik.

Príprava LED svetelných pásov


LED svetelné pásy majú na zadnej strane samolepiace pásy.

Skôr než LED svetelné pásy nalepíte na zadnú stranu televízora, skontrolujte nasledovné body:

- Je zadná strana televízora vhodná na upevnenie?
Podklad musí byť čistý, rovný a zbavený prachu a mastnoty.
- Nezabúdajte, že lepiace pásy sa po nejakom čase nebudú dať ľahko odlepiť. Pri ich odstraňovaní môže príp. dôjsť k vzniku rozdielov vo svetlosti podkladu.

Prepojenie LED svetelných pásov

1. Svetelné pásy pospájajte s konektormi podľa zobrazenia v odseku „Príklad montáže“ - **ešte nelepiť!**



2. Zastrčte USB port do USB prípojky na televízore.




- Pred pripojením sa uistite, či USB port na vašom televízore zodpovedá Technickým údajom LED podsvietenia (pozri „Technické údaje“).
- Ak váš televízor nedisponuje USB prípojkou, môžete LED svetelné pásy pripojiť aj na záložný zdroj powerbank alebo USB sieťový adaptér.
V takom prípade rešpektujte technické údaje zariadení.


3. Zapnite televízor. LED podsvietenie sa automaticky zapne.
4. Diaľkovým ovládačom skontrolujte, či sú všetky pásy plne funkčné.
5. Teraz znovu vytiahnite port USB z USB prípojky na televízore, resp. z elektrického zdroja.

Stiahnutie ochranných fólií a nalepenie LED svetelných pásov

1. **Opatrne a pomaly** stiahnite ochranné fólie zo svetelných pásov. Ochranné fólie sú ako z papiera a sú pomerne tenké. Nestiahnite omylom celý samolepiaci pás!
2. Svetelné pásy upevnite podľa zobrazenia v odseku „Príklad montáže“ na zadnej strane televízora.
3. Svetelné pásy ešte raz pevne pritlačte.
4. Zastrčte USB port do USB prípojky na televízore.

Príklad montáže

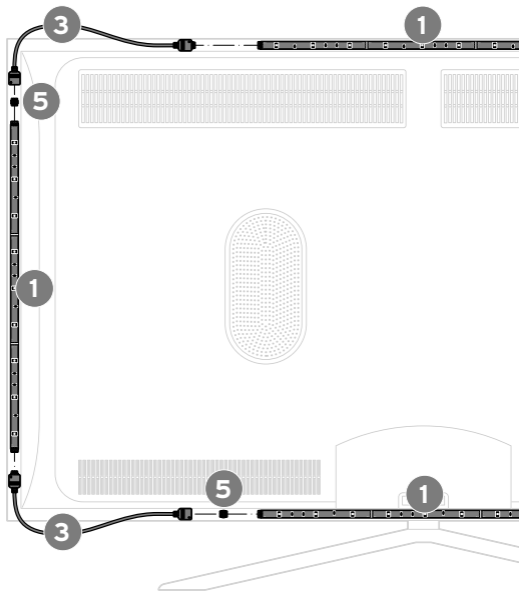

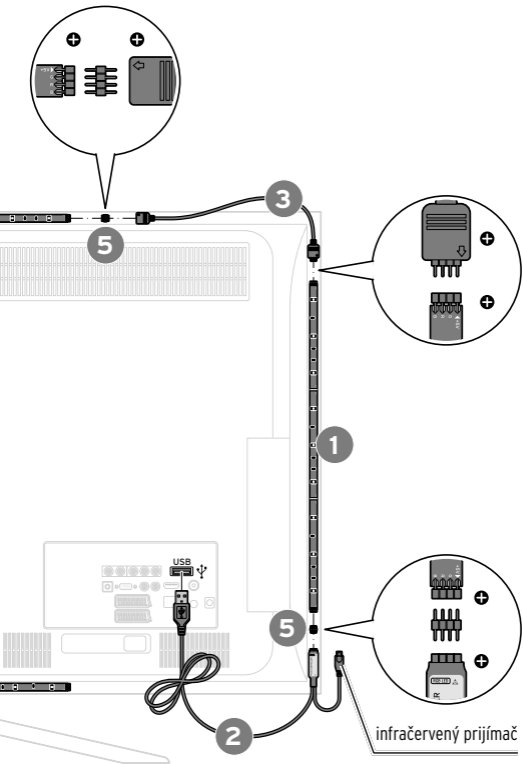




infračervený prijímač

Používanie

LED podsvietenie sa ovláda diaľkovým ovládačom.

▷ Diaľkovým ovládačom „mierte“ na infračervený prijímač.


 Infračervený prijímač nesmie byť zakrytý televízorom alebo inými predmetmi, pretože inak sa nemôže vytvoriť rádiový kontakt.

▷ Stlačte  alebo , na zapnutie alebo vypnutie LED podsvietenia. Svetelné pásy sa zapnú tak, ako boli naposledy vypnuté, napr. s jednofarebným trvalým svetlom.


▷ Stlačte želané farebné tlačidlo.


▷ Tlačidlami  alebo  nastavte svetlo na jasnejšie alebo tmavšie.

▷ Tlačidlami **STROBE**, **FADE**, **SMOOTH** a **FLASH** dodatočne vyberte farebný efekt:


 LED menia nasledovné farby: červená, zelená a modrá.

 LED sa stmavujú a znovu zjasňujú.

 LED menia farby pomaly.

 LED menia nasledovné farby: červená, zelená, modrá, žltá, fialová, tyrkysová a biela.

▷ Tlačidlami  alebo  môžete zmeniť efekty, napr. spomaliť alebo zrýchliť zmenu farieb.

 Na vypnutie efektu stlačte ľubovoľné farebné tlačidlo.


Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Ak už LED podsvietenie nereaguje na diaľkový ovládač, musíte vymeniť batériu diaľkového ovládača.



Priehradka na batérie sa nachádza na zadnej strane dole na diaľkovom ovládači.


1. Zatlačte aretáciu v smere šípky a vytiahnite držiak batérie.

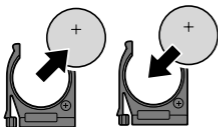

2. Nahradíte vybitú batériu novou. Bezpodmienečne pritom rešpektujte správnu polaritu (symbol + nahor).



Pri kontakte holých rúk s batériou môžu vzniknúť na kontaktoch nečistoty, ktoré budú mať prípadne izolačný účinok. Pri založení batérie preto vždy používajte suchú, mäkkú handričku.

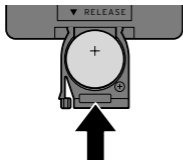



3. Zasuňte držiak batérie znova celkom dovnútra. Musí počuteľne a citeľne zapadnúť.

Čistenie

1. Vypnite LED podsvietenie.
2. Vytiahnite port USB z USB prípojky na televízore.
3. Všetky diely zbavte prachu pomocou suchej handričky nepúšťajúcej vlákna.

Technické údaje

Model:	657 136
LED svetelné pásy	
Vstup:	5 V  max. 500 mA (symbol  znamená jednosmerné napätie)
Príkón:	2,5 W
Žiarovka:	9 svetelných diód v každom svetelnom páse (LED)
diaľkový ovládač	
Batéria:	1x CR2025/3 V (Li)
(testované podľa UN 38.3)	Menovitá energia: 0,495 Wh
Dosah:	cca 5 metrov (pri priamom vizuálnom prepojení medzi diaľkovým ovládačom a infračerveným prijímačom)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory sa musia odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode predávajúcom batérie. Na lítiových batériách/akumulátoroch prelepte kontakty pred likvidáciou.

Číslo výrobku: 657 136

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.sk