

Tchibo

LED silueta

sk Informácia o výrobku

Bezpečnostné upozornenia



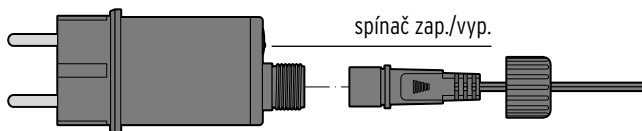
Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

- Výrobok slúži len na dekoračné účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je vhodný na použitie nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá druhu krytia IP44. Znamená to ochranu výrobku pred dotykom nástrojom alebo drôtom, ako aj cudzím predmetom s priemerom väčším než 1 mm a proti striekajúcej vode, ako napr. pri daždi. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED diódy sa nedajú stmavovať. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

- Sieťový adaptér vyťahnite zo zásuvky...
... v prípade poruchy počas prevádzky,
... pri búrke,
... pred čistením výrobku.
Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
- Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od prívodu elektrického prúdu. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vyťahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vyťahnúť.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach samotného výrobku, prípojného kábla alebo sieťového adaptéra.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Ak je prípojný kábel poškodený, výrobok zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.
- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
- Pevne zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok neumiestňujte do jám a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -10 °C. Pri ešte nižších teplotách ho premiestnite do interiéru – inak sa môže poškodiť.
- Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistite včasnú demontáž výrobku.

- Výrobok nezapínajte pred vybalením a počas používania ho nezakrývajte.

Prípojenie / zapnutie/vypnutie / funkcia časovača



1. Zasuňte zástrčku prípojného kábla do prípojky sieťového adaptéra a priskrutkujte ochranný kryt.
2. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.
3. Stlačte spínač zap./vyp. na sieťovom adaptéri...
 - ... **1x** na trvalé zapnutie výrobku.
 - ... **2x** na zapnutie výrobku s funkciou časovača.
LED diódy hviezdzy, resp. stromčeka 2x zablikajú a potom trvalo svietia.
 - ... **3x** na vypnutie výrobku.

Ak výrobok po pripojení do zásuvky už svieti, mení sa poradie nasledovne: stlačte 1x = zapnutie časovača, stlačte 2x = vypnutie atď.

Funkcia časovača: LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle:
zapnuté: 6 hodín
vypnuté: 18 hodín
zapnuté: 6 hodín atď.



Čistenie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Technické údaje

Model: 651 878 hviezda
651 877 stromček

Sieťový adaptér



Vstup: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 32 V  1 W (hviezda)
24 V  1 W (stromček)



Trieda ochrany: II 

Druh krytia: IP44

Svetelná reťaz

Výstup: 32 V  60 LED, max. 1 W (hviezda)
24 V  66 LED, max. 1 W (stromček)

Zdroj svetla: LED (nevymeniteľné)

Trieda ochrany: III 

Druh krytia: IP44

Teplota prostredia: -10 až +40 °C

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.sk

Pripevnenie LED siluety pomocou priložených lepiacich podložiek

- Lepiace podložky priľnú ako prísavka na všetky hladké, lesklé povrchy, ako sú napr. zrkadlové a sklenené povrchy, dlaždice a obkladačky, kovové alebo melamínom potiahnuté povrchy nábytku. Aby podložky dobre držali, musí byť povrch zbavený prachu, mastnoty, silikónu, vodného kameňa a iných nečistôt a musí byť suchý.
- Podložky nemôžu optimálne priľnúť na štruktúrované, resp. nelesklé povrchy. Pripevnenie na tapety sa preto neodporúča. Vyhňte sa oblastiam s citlivými farbami.
- Samolepiace podložky sa dajú odstrániť bez zanechania zvyškov.
- Podložky sa môžu časom uvoľniť. Preto z času na čas skontrolujte ich tesnosť a v prípade potreby podložky opäť pevne pritlačte.
- Na podložky nevesajte žiadne iné rozbitné predmety - okrem LED siluety - pre prípad, že by sa predsa len uvoľnili.
- Lepiace podložky nepreťažujte.
 1. V prípade potreby vyčistite plochu, na ktorú chcete pripevniť lepiace podložky, ešte pred ich pripevnením.
 2. Pridržte LED siluetu k ploche, aby ste videli, kam umiestniť lepiace podložky.
 3. Pri umiestňovaní postupujte zhora nadol.
 4. Zo zadnej strany lepiacich podložiek stiahnite ochrannú fóliu, nalepte ich a starostlivo pritlačte.
 5. Zaveste LED siluetu na háčiky.

