


# DAB+/FM rádio

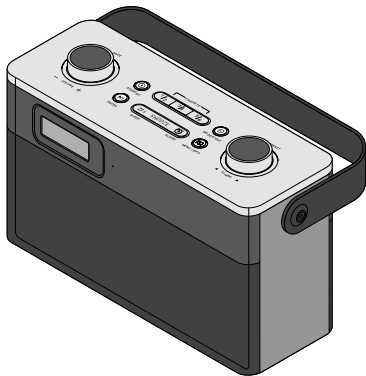

**sk** Návod na použitie

125815AB5X6XII · 2022-05

## Vážení zákazníci,

vaše nové rádio domov a na cesty - na prevádzku cez sieťový adaptér alebo integrovaný akumulátor - sa vyznačuje čistým zvukom a najmodernejšou technikou.

Zariadenie je okrem bežného príjmu UKV/FM vybavené funkciou digitálneho rádia (DAB+/Digital Audio Broadcasting) a takto rozširuje váš výber staníc. Rádio obsahuje celovo 80 predvolieb na stanice (po 40 pre FM a DAB) na uloženie vašich obľúbených staníc a disponuje RDS.

Integrovaná funkcia *Bluetooth*<sup>®</sup> umožňuje jednoduché pripojenie smartfónov, tabletov alebo notebookov. Bezdrôtové pripojenie technológiou *Bluetooth*<sup>®</sup> podporuje prenos audiosúborov vo všetkých formátoch, ktoré podporuje aj vaše mobilné zariadenie.

Rádio slúži aj ako handsfree zariadenie: Ak je prepojené pomocou funkcie *Bluetooth*<sup>®</sup> s iným mobilným zariadením, pri prichádzajúcom telefonáte môžete hovor viesť priamo cez rádio.

Okrem toho si môžete na zariadení prehrávať aj vašu hudbu z USB kľúča alebo micro SD/TF karty.

Želáme vám veľa zábavy s vašim novým rádiom!

## Obsah

### 4 Bezpečnostné upozornenia

### 9 Prehľad (obsah balenia)

### 11 Uvedenie do prevádzky

11 Pripojenie sieťového adaptéra  
a nabíjanie akumulátora

12 Zapnutie zariadenia

12 Nastavenie jazyka

### 13 Základné funkcie

13 Zapnutie/vypnutie

14 Nastavenie hlasitosti

14 Výber prevádzkového režimu

14 Zmena jasu displeja

### 15 Počúvanie DAB rádia

15 Na automatické ladenie  
a ukladanie staníc...

15 Na nastavenie inej stanice...

15 Na uloženie stanice  
ako obľúbenej...

16 Na zobrazenie obľúbenej stanice...

17 Ak chcete zobrazíť ďalšie  
informácie, pokiaľ ich stanica  
vysiela, ...

18 Nastavenia DAB

### 20 Všeobecné systémové nastavenia

### 24 Budík

24 Ponuka Budík

25 Tlačidlové príkazy pre budík

### 26 Funkcia zaspávania (časovač vypnutia)

26 Ponuka časovača vypnutia

26 Tlačidlové príkazy pre časovač  
vypnutia

### 27 Používanie rádia FM (VKV)

27 Na automatické ladenie a  
ukladanie staníc...

27 Na nastavenie inej stanice...

27 Na uloženie stanice ako  
obľúbenej...

28 Na zobrazenie obľúbenej stanice...

29 Ak chcete zobrazíť ďalšie  
informácie (RDS) - pokiaľ ich  
stanica vysiela, ...

29 Nastavenia FM

### 30 Používanie režimu Bluetooth®

30	Vytvorenie spojenia	38	Reset
31	Prehrávanie hudby	<b>39</b>	<b>Čistenie</b>
31	Telefonovanie	<b>40</b>	<b>Likvidácia</b>
33	Prerušenie spojenia	<b>41</b>	<b>Technické údaje</b>
<b>34</b>	<b>Prehrávanie z micro SD/TF karty alebo USB kľúča</b>	<b>43</b>	<b>Vyhlásenie o zhode</b>
35	Prehrávanie hudby		
<b>36</b>	<b>Používanie vstupu AUX</b>		
<b>37</b>	<b>Poruchy/pomoc</b>		

---

## Bezpečnostné upozornenia



Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

### Účel použitia

- Zariadenie je určené na súkromné použitie a nie je vhodné na komerčné účely.
  - Zariadenie je navrhnuté na používanie v suchých interiéroch. Používajte ho len pri miernych klimatických podmienkach.
-

## **Nebezpečenstvo pre deti**

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

## **Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom**

- Neponárajte zariadenie, kábel ani sieťový adaptér do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa zariadenia vlhkými rukami a nepoužívajte ho v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou. Do bezprostredného okolia zariadenia a na zariadenie nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy. Nádoba sa môže prevrátiť a kvapalina môže narušiť elektrickú bezpečnosť. Chráňte výrobok aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Zapojte zariadenie iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi zariadenia.
- Na úplné odpojenie zariadenia od napájania vyťahnite sieťový adaptér zo zásuvky. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby rýchlo vytriahnuť.

- V žiadnom prípade nerozoberajte teleso, resp. neodstraňujte jeho časti. Nestrkajte do otvorov zariadenia žiadne predmety. Vo vnútri telesa sa nachádzajú diely pod napätím a kontakt s nimi môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom.
- Sieťový adaptér vyťahnite zo zásuvky v prípade porúch počas prevádzky, po použití, pri búrke a pred čistením prístroja. Ťahajte pritom vždy za sieťový adaptér, nie za sieťový kábel.
- Prípojný kábel položte tak, aby ste sa oň nepotkávali.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte prípojný kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Neuvádzajte zariadenie do prevádzky, keď sú na ňom viditeľné škody alebo predtým spadlo.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na zariadení zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na zákaznícky servis. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. Pri poškodení prípojného kábla sa obráťte na špecializovanú opravovňu, resp. na zákaznícky servis.

### **Nebezpečenstvo výbuchu/popálenín/požiaru**

- Zariadenie obsahuje lítiovo-iónový akumulátor. Nesmie sa rozoberať, hádzať do ohňa ani skratovať.
- Vstavaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať sami. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora.

Pri poruche akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu alebo na zákaznícky servis.

- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/alebo ich nedeformujte/ nezohrievajte/nerozoberajte.
- Neumiestňujte do blízkosti zariadenia žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.
- Neumiestňujte zariadenie do uzatvorených skriň alebo regálov bez dostatočného vetrania. Neprikrývajte zariadenie novinami, obrusmi, záclonami a pod. V okolí zariadenia ponechajte voľný priestor najmenej 10 cm. Inak môže dôjsť k prehriatiu zariadenia.

## **Nebezpečenstvo poranenia/poškodenia zdravia**

- Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Hlasitosť nastavte len natoľko, aby ste ešte dokázali vnímať zvuky okolia. Predtým, ako zapnete prehrávanie hudby, vždy najprv nastavte nízku hlasitosť. Až potom prípadne zvýšte hlasitosť.

## **Vecné škody**

- Zariadenie postavte na pevný, rovný podklad.
- Chráňte zariadenie pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

- Neumiestňujte zariadenie do bezprostrednej blízkosti rádiového zariadenia alebo magnetických polí (napr. televízne prijímače alebo iné reproduktory).
- Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť od zdrojov tepla, ako sú napríklad varné platne alebo rúry na pečenie.
- Po prenesení zariadenia zo studeného do teplého prostredia sa v zariadení môže kondenzovať vlhkosť. Nechajte preto zariadenie niekoľko hodín vypnuté.
- V reproduktoroch zariadenia sa nachádzajú silné magnety. Karty s magnetickým prúžkom, ako sú napr. bankomatové a kreditné karty, sa nesmú dostať do ich blízkosti. Magnetické prúžky by sa mohli poškodiť. V bezpečnej vzdialenosti od zariadenia udržiavajte tiež magnetické pamäťové médiá, hodinky a všetky zariadenia, pri ktorých môže magnetizmus ovplyvniť alebo obmedziť ich funkčnosť.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.



## Prehľad (obsah balenia)

regulátor hlasitosti  
**-VOLUME+ / MUTE**

ovládacie tlačidlá

displej

mikrofón


reproduktor

regulátor staníc  
**-TUNING+ / PRESET**




**USB sieťový adaptér** **USB prípojný kábel** **AUX kábel 3,5 mm kolíkový**

## Prípojky na zadnej strane

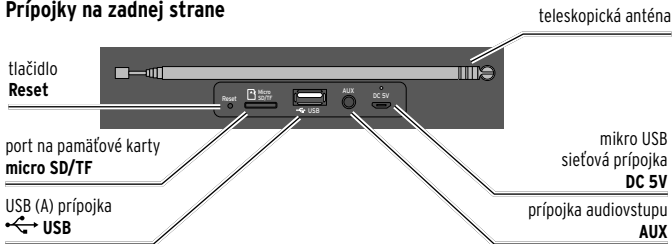

## Ovládacie tlačidlá

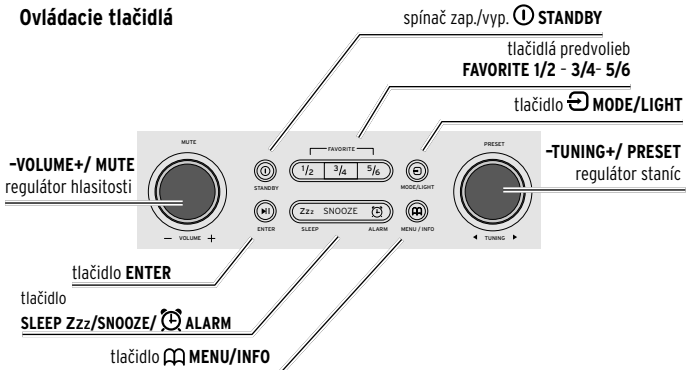

## Uvedenie do prevádzky



**NEBEZPEČENSTVO** - nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom zariadenia.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.

1. Odstráňte všetok obalový materiál.
2. Zariadenie postavte na rovný a stabilný podklad.
3. Úplne vytiahnite teleskopickú anténu.

### Pripojenie sieťového adaptéra a nabíjanie akumulátora

1. Pripojte micro USB port **DC 5V** na zariadení a USB sieťový adaptér s USB káblom.
2. Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.

Nabíjacia kontrolka svieti na červeno: akumulátor sa nabíja  
zeleno: akumulátor je úplne nabitý

Ak je zariadenie zapnuté, na displeji sa tiež zobrazuje stav nabíjania:  
animovaný symbol batérie: akumulátor sa nabíja  
pásikom vyplnený symbol batérie: akumulátor je úplne nabitý

Berte na vedomie:

- Nabíjanie úplne vybitého akumulátora trvá cca 4 hodiny. Počas nabíjania môžete zariadenie používať najskôr po 2 hodinách a iba pri hlasitosti pod **25**. Proces nabíjania sa ale o niečo predĺži.
- Prevádzková doba je pri strednej hlasitosti cca 6 hodín.
- Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, mali by ste úplne nabiť akumulátor po každých 3 mesiacoch.

## Zapnutie zariadenia

▷ Na zapnutie držte stlačené tlačidlo  **STANDBY**.

Zariadenie sa pri prvom uvedení do prevádzky spustí v režime DAB. Krátko po zapnutí sa začne plne automatické hľadanie staníc. Nájdene stanice sa zobrazia na displeji a uložia.

Akonáhle sa vyhľadávanie ukončí, automaticky sa spustí prehrávanie najvyššej stanice. Ak táto stanica vysiela aj dátum a čas, nastaví sa zobrazenie času automaticky. Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Počúvanie DAB rádia“.

## Nastavenie jazyka

Na prepnutie zariadenia do vášho jazyka...

1. ... držte stlačené tlačidlo  **MENU/INFO** 2 - 3 sekundy a potom stlačte **▶|| ENTER**.

2. Opakovaným otáčaním otočného regulátora **-TUNING+/PRESET** až na doraz doľava alebo doprava vyberte na displeji položku ponuky *Language (Jazyk)*.
3. Potvrďte stlačením tlačidla **▶|| ENTER**.  
Na displeji sa zobrazí momentálne nastavený jazyk.
4. Krátkym otáčaním otočného regulátora **-TUNING+/PRESET** doľava alebo doprava zvolíte požadovaný jazyk.
5. Potvrďte stlačením tlačidla **▶|| ENTER**.



Po cca 10 sekundách bez stlačenia tlačidla sa obrazovka automaticky prepne do predtým nastaveného režimu.

- ▷ Ak chcete predtým opustiť ponuku, stlačte **▶|| ENTER** dovtedy, kým sa znova nezobrazí stanica, resp. čas/dátum.

---

## Základné funkcie

### Zapnutie/vypnutie

- ▷ Na úplné zapnutie a vypnutie zariadenia držte niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo **Ⓛ STANDBY** vpredu na zariadení.
- ▷ Ak chcete zariadenie uviesť do pohotovostného režimu alebo ho z neho opäť zapnúť, krátko stlačte tlačidlo **Ⓛ STANDBY**.



Na úplné odpojenie zariadenia od napájania vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

## Nastavenie hlasitosti

- ▷ Zvýšenie hlasitosti:  
Otáčajte otočný regulátor **-VOLUME+/MUTE** v smere **+**.
- ▷ Zníženie hlasitosti:  
Otáčajte otočný regulátor **-VOLUME+/MUTE** v smere **-**.  
Hlasitosť môžete nastaviť od **0** do **32**.
- ▷ Vypnutie reproduktorov:  
Stlačte krátko otočný regulátor **-VOLUME+/MUTE**. Na displeji sa zobrazí
- ▷ Zrušenie vypnutia zvuku:  
Stlačte znovu krátko otočný regulátor **-VOLUME+/MUTE**. zmizne.

## Výber prevádzkového režimu

- ▷ Ak chcete prepínať medzi prevádzkovými režimami **DAB**, **FM**, **BT** (externé zariadenie cez *Bluetooth*®), **AUX** (externé zariadenie cez kábel), **SD** (micro SD/TF karta) a **USB** (USB kľúč), opakovane krátko stlačajte **MODE/LIGHT**.  
Zohľadnite zobrazenia na displeji.

## Zmena jasu displeja

- ▷ Držte tlačidlo **MODE/LIGHT** dlhšie stlačené na zmenu jasu displeja v 3 stupňoch.

## Počúvanie DAB rádia

- ▷ Ak chcete vyvolať prevádzkový režim **DAB**, podľa potreby opakovane krátko stláčajte tlačidlo **⊖ MODE/LIGHT**. Na displeji sa zobrazí **DAB**.

### Na automatické ladenie a ukladanie staníc...

- ▷ ... podržte v režime DAB stlačené **▶|| ENTER**, kým sa nezobrazí **DAB vyhľadávanie**.  
Na displeji sa zobrazí **Vyhľadávanie** ako diagram s pásikmi, ako aj počet nájdených staníc.  
Po ukončení ladenia sa zariadenie prepne na prvú uloženú stanicu.

### Na nastavenie inej stanice...

1. ... podľa potreby opakovane otáčajte **-TUNING+/PRESET** až na doraz...  
... doľava pre vyhľadávanie dozadu  
... doprava pre vyhľadávanie dopredu.  
Vyladená stanica sa zobrazí na displeji.
2. Potvrďte krátkym stlačením tlačidla **▶|| ENTER**.

### Na uloženie stanice ako obľúbenej...

1. ... nastavte požadovanú stanicu podľa opisu vyššie.
2. Podržte stlačené **-TUNING+/ PRESET**, kým sa nezobrazí predvoľba **1** (príp. **prázdne**).

Potvrďte predvoľbu stlačením tlačidla ►|| ENTER.

alebo

otáčajte tlačidlo **-TUNING+/PRESET** opakovane podľa potreby, aby ste vybrali inú predvoľbu, a potvrďte ju stlačením tlačidla ►|| ENTER.

▷ ... podržte stlačené jedno z tlačidiel krátkej voľby **FAVORITE 1/2 - 3/4 - 5/6**, aby ste obsadili niektorú z predvoľieb 1 ... 3 ... 5.

alebo

... kliknite dvakrát a podržte stlačené jedno z tlačidiel krátkej voľby **FAVORITE 1/2 - 3/4 - 5/6**, aby ste obsadili niektorú z predvoľieb 2 ... 4 ... 6.

### Na zobrazenie obľúbenej stanice...

1. ... raz alebo dvakrát krátko stlačte jedno z tlačidiel krátkej voľby **FAVORITE**, aby ste vyvolali niektorú z predvoľieb **1 - 6**.
2. Počkajte krátko, kým sa automaticky nenastaví stanica, alebo potvrďte tlačidlom ►|| ENTER.

alebo

3. ... krátko stlačte tlačidlo **-TUNING+/PRESET**, aby ste otvorili zoznam obľúbených staníc.
4. Opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz vyberte požadovanú obľúbenú stanicu.
5. Potvrďte stlačením tlačidla ►|| ENTER.



## Ak chcete zobrazíť ďalšie informácie, pokiaľ ich stanica vysiela, ...

▷ ... opakovane krátko stlačte tlačidlo  **MENU/INFO**.

Podľa ponuky stanice sa postupne zobrazujú informácie o intenzite signálu, dátume a čase, aktuálna skladba/interpret a iné.


Ďalej sú uvedené všetky podporované možnosti zobrazení. Nie všetky stanice však prenášajú všetky voliteľné možnosti.

- **DLS** (Dynamic Label Segment): Tento bežiaci text obsahuje informácie v reálnom čase (názov skladby, správa atď).
- **Typ programu**: Typ aktuálne prenášaného programu (žánér, informácie atď.)
- **Multiplexový názov**: Digitálne stanice DAB sa prenášajú v multiplexe. Každý multiplex sa skladá zo skupiny staníc, ktoré sa prenášajú na jednej frekvencii. Existujú národné a lokálne multiplexy. Lokálne multiplexy obsahujú stanice vášho regiónu. Táto možnosť zobrazuje názov multiplexu, ktorému patrí aktuálna stanica.
- **Číslo multiplexu/frekvencia**: Táto možnosť zobrazuje číslo a frekvenciu multiplexu, v ktorom je obsiahnutá aktuálne prehrávaná stanica.
- **Chybovosť signálu**: Táto možnosť zobrazuje počet chýb signálu aktuálneho prenosu. Čím je toto číslo nižšie, tým je kvalita signálu lepšia.
- **Intenzita signálu**: Na displeji sa zobrazí stĺpec s intenzitou signálu. Čím je tento stĺpec dlhší, tým je signál silnejší. Zobrazenie intenzity signálu je užitočné, keď smerujete anténu na dosiahnutie lepšieho príjmu.

Trocha väčší štvorec označuje hranicu, od ktorej je k dispozícii dostatočná audiokvalita.

- **Prenosová rýchlosť:** DAB umožňuje meniť rozhlasové vysielateľce, prenosovú rýchlosť (alebo faktor, s ktorým je možné komprimovať audiosignál) v závislosti od prenosu. Takto je možné maximalizovať počet staníc v jednom multiplexe. Príhovory a správy sa často prenášajú s nižšou prenosovou rýchlosťou. Hudba si vyžaduje vyššiu prenosovú rýchlosť na zabezpečenie kvalitného jasného zvuku.

## Nastavenia DAB

1. Podržte v režime **DAB** stlačené tlačidlo  **MENU/INFO**, kým sa nezobrazí ponuka **Nastavenie**.
  2. Opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz vyberte požadovanú položku ponuky a potvrdíte tlačidlom **▶||ENTER**.
- ▷ Ak chcete opustiť ponuku, stláčajte **▶||ENTER** dovtedy, kým sa znova nezobrazí stanica, resp. čas/dátum.

## Zoznam staníc

V **Zozname staníc** si môžete opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz pozrieť všetky automaticky uložené stanice DAB a otvoriť ich tlačidlom **▶||ENTER**.

## Vyvolať predvoľbu

V ponuke *Vyvolanie predvoľby* si môžete opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz pozrieť všetky stanice DAB uložené ako obľúbené a otvoriť ich tlačidlom **▶|| ENTER**.

## Uloženie stanice

V ponuke *Uloženie predvoľby* môžete uložiť aktuálne vybranú stanicu tlačidlom **-TUNING+/PRESET** a tlačidlom **▶|| ENTER** uložiť zvolenú predvoľbu.

## Vyhľadávanie

Vyvolaním *Vyhľadávanie* začnete nové vyhľadávanie staníc DAB.

## Manuálne nastavenie

Ak nemôžete nájsť nejakú stanicu, môžete skontrolovať intenzitu signálu bloku frekvencií. V ponuke *Manuálne nastavenie* môžete vyvolávať jednotlivé bloky frekvencií T-DAB pásma VHF III a prezerať si ich intenzitu signálu.

Jeden blok frekvencií vždy pokrýva nejaký určitý frekvenčný rozsah.

1. Zvoľte *Manuálne nastavenie*.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz môžete voliť medzi blokmi frekvencií (**5A** až **13F**).
3. Potvrďte krátkym stlačením tlačidla **▶|| ENTER**. Intenzita signálu zvoleného bloku frekvencií sa zobrazuje ako pruh s pásikmi.

Ďalšie možnosti nastavenia nie sú.

## Vymazanie

Nie všetky stanice vysielajú stále. Mnohé, ktoré vysielali kedysi, medzičasom zasa vymizli. Alebo máte príjem staníc v nejakom inom regióne, ktoré v novej lokalite už nemôžete prijímať. Ak chcete vyčistiť zoznam staníc, môžete tieto stanice odstrániť v ponuke **Vymazanie**.

1. Vyberte **Vymazanie**.
2. Otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** môžete voliť medzi možnosťami **Nie** a **Áno**.
3. Potvrďte krátkym stlačením tlačidla **▶|| ENTER**.

## System

V ponuke **System** nájdete „všeobecné systémové nastavenia“ (pozri tam), ktoré môžete vyvolávať z každého prevádzkového režimu.

---

## Všeobecné systémové nastavenia

Do systémových nastavení sa dostanete z každého prevádzkového režimu pomocou funkcie ponuky.

1. Podržte stlačené tlačidlo **☰ MENU/INFO**, kým sa nezobrazí ponuka **Nastavenie**.
  2. Opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz vyberte položku ponuky **System** a potvrďte tlačidlom **▶|| ENTER**.
- ▷ Ak chcete opustiť ponuku, stlačajte **▶|| ENTER** dovtedy, kým sa znova nezobrazí stanica, resp. čas/dátum.

## Čas/dátum

Manuálne nastavenie času a dátumu...

3. V ponuke **System** vyberte opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz položku **Čas/dátum** a potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER**.
4. Postupne blikajú nasledovné body. Nastavte tlačidlom **-TUNING+/PRESET** a vždy potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER**: deň - mesiac - rok/hodina - minúta
5. Opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz vyberte položku ponuky **Formát hodín** a potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER**.
6. Tlačidlom **-TUNING+/PRESET** prepínajte medzi formátom **24 hodín** a **12 hodín** a potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER**.
7. Opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz vyberte položku ponuky **Nastavenie formátu dátumu** a potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER**.
8. Tlačidlom **-TUNING+/PRESET** prepínajte medzi formátmi **dd-mm-rrrr**, **mm-dd-rrrr** alebo **rrrr-mm-dd** a potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER**.
9. Opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz vyberte položku ponuky **Autom. aktualizácia** a potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER**.  
Tu môžete nastaviť, či sa dátum a čas automaticky aktualizujú alebo neaktualizujú cez rádio.
10. Tlačidlom **-TUNING+/PRESET** voľte medzi možnosťami **Aktualizovať z rádia** alebo **Žiadna aktualizácia**.

## Podsvietenie displeja

3. V ponuke **System** vyberte opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz položku **Podsvietenie** a potvrdte tlačidlom **▶|| ENTER**.
4. Tlačidlom **-TUNING+/PRESET** vyberte **Timeout** (o koľko sekúnd sa displej stmaví) a potvrdte tlačidlom **▶|| ENTER**.
5. Vyberte tlačidlom **-TUNING+/PRESET**: **Vždy zapnuté** (žiadne vypnutie po určitom čase), **10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 > 180 sek.** a potvrdte tlačidlom **▶|| ENTER**.
6. Tlačidlom **-TUNING+/PRESET** vyberte **Úroveň** (jas displeja) a potvrdte tlačidlom **▶|| ENTER**.
7. Vyberte tlačidlom **-TUNING+/PRESET**: **Vysoká, Stredná alebo Nízka**.



Jas displeja môžete meniť aj priamo tak, že dlhšie podržíte stlačené tlačidlo **⊖ MODE/LIGHT**.

## Funkcie budíka

K funkciám budíka si pozrite kapitolu „Budík“.

## Funkcia uspania (časovač vypnutia)

K funkcii uspania si pozrite kapitolu „Funkcia uspania (časovač vypnutia)“.

## Ekvalizér

Ekvalizér slúži na úpravu na zvuk typický pre daný žáner. Špeciálne filtre pritom zväčšujú, alebo potláčajú basy, výšky a stredy.

3. V ponuke **System** vyberte opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz položku **EQ** a potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER**.
4. Vyberte tlačidlom **-TUNING+/PRESET**: **Normálne - Klasické - Pop - Jazz - Rock - Flat - Film - Správy** a potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER**.

### Jazyk ponuky

3. V ponuke **System** vyberte opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz **Jazyk (language)** a potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER**.
4. Tlačidlom **-TUNING+/PRESET** vyberte požadovaný jazyk a potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER**.

### Obnovenie na továrenské nastavenie

Tu môžete obnoviť všetky nastavenia na továrenské nastavenia.

3. V ponuke **System** vyberte opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz **Továrenské nastavenie** a potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER**.
4. Vyberte tlačidlom **-TUNING+/PRESET**: **Nie**, resp. **Áno** a potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER**.

### Verzia softvéru


Tu môžete zistiť nainštalovanú verziu softvéru.

3. V ponuke **System** vyberte opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz položku **Verzia systému** a potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER**.

## Budík

Môžete nastaviť až 4 rôzne časy a typy budenia.

### Ponuka Budík



1. Podržte stlačené tlačidlo  **MENU/INFO**, kým sa nezobrazí ponuka *Nastavenie*.
2. Opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz vyberte položku ponuky *System* a potvrdte tlačidlom **▶|| ENTER**.
3. V ponuke *System* vyberte opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz položku *Budík* a potvrdte tlačidlom **▶|| ENTER**.
4. Tlačidlom **-TUNING+/PRESET** vyberte *Budík 1 - 2 - 3* alebo *4* a potvrdte tlačidlom **▶|| ENTER**. Na displeji bliká *Zapnuté* alebo *Vypnuté*.
5. Tlačidlom **-TUNING+/PRESET** vyberte *Zapnuté* a potvrdte tlačidlom **▶|| ENTER**.
6. Postupne blikajú nasledovné body. Nastavte tlačidlom **-TUNING+/PRESET** a vždy potvrdte tlačidlom **▶|| ENTER**:  
Čas: Hodina - Minúta  
Zdroj signálu: *Bzučiak - SD - USB - FM - DAB*  
Opakovanie: *Jedenkrát - Denne - Víkend - Pracovné dni*  
Hlasitosť: *0 ... 32*  
Časové obdobie, v ktorom sa opakuje signál budenia:  
*15 - 30 - 45 - 60 minút - 1 hodina 30 minút - 2 hodiny*  
(signál budenia sa opakuje po cca 9 minútach = Snooze)



Budík je nastavený a aktivovaný, na displeji sa zobrazuje symbol budíka  a 1.

- ▷ Rovnakým spôsobom môžete nastaviť budíky 2 - 4.
- ▷ Ak chcete budík úplne vypnúť, prejdite znovu do ponuky **Systém**, vyberte príslušný **Budík** a prepnite z možnosti **Zapnuté** na **Vypnuté**.


### Tlačidlové príkazy pre budík


- ▷ Krátko stlačte  **ALARM**, aby ste prepínali medzi jednotlivými budíkmi alebo kombináciami budíkov alebo vypli všetky budíky.  
Aktivované budíky sa zobrazujú na displeji.
- ▷ Ak chcete na niekoľko minút prerušiť signál budenia, stlačte **SNOOZE**.  
Ako často sa opakuje signál budenia, závisí od toho, aké časové obdobie ste predtým nastavili v ponuke Budík.
- ▷ Ak chcete ukončiť alarm budenia, krátko stlačte  **STANDBY**.

## Funkcia zaspávania (časovač vypnutia)

Tu môžete predvoliť čas, po ktorom sa rádio automaticky vypne.

### Ponuka časovača vypnutia

1. Podržte stlačené tlačidlo  **MENU/INFO**, kým sa nezobrazí ponuka *Nastavenie*.
2. Opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz vyberte položku ponuky *Systém* a potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER**.
1. V ponuke *Systém* vyberte opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz *Časovač vypnutia* a potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER**.
2. Vyberte tlačidlom **-TUNING+/PRESET** : *15 > 30 > 45 > 60 minút > 1 hodina 15 minút > 1 hodina 30 minút* a *Vypnuté* a potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER**.

Funkcia uspávania je nastavená a aktivovaná, na displeji sa zobrazuje symbol časovača vypnutia .


### Tlačidlové príkazy pre časovač vypnutia

- ▷ Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP ZZz** prepínajte medzi možnosťami *15 > 30 > 45 > 60 minút > 1 hodina 15 minút > 1 hodina 30 minút* a *Vypnuté* a potvrdíte tlačidlom **▶|| ENTER** alebo vypnite všetky budíky. Aktivované hodiny sa zobrazujú na displeji.

## Používanie rádia FM (VKV)


- ▷ Ak chcete vyvolať prevádzkový režim *Rádio FM (VKV)*, podľa potreby opakovane krátko stláčajte tlačidlo  **MODE/LIGHT**. Na displeji sa zobrazí *FM*.

### Na automatické ladenie a ukladanie staníc...

1. ... podržte v režime *FM* stlačené tlačidlo  **ENTER**, kým sa nezobrazí *Vyhľadávanie*.

Na displeji sa zobrazí *Vyhľadávanie* ako zobrazenie MHz, ako aj počet nájdených staníc (*01...*). Po ukončení ladenia sa zariadenie prepne na prvú uloženú stanicu.

### Na nastavenie inej stanice...

- ▷ ... krátko stlačte  **ENTER**, rádio vyhľadáva až do najbližšej stanice, ktorú je možné naladiť.

alebo

- ▷ ... podľa potreby opakovane otáčajte **-TUNING+/PRESET** až na doraz ...  
... doľava pre vyhľadávanie dozadu v 0,05 MHz krokoch  
... doprava pre vyhľadávanie dopredu v 0,05 MHz krokoch.  
Na displeji sa zobrazí nájdená stanica.

### Na uloženie stanice ako obľúbenej...

1. ... nastavte požadovanú stanicu podľa opisu vyššie.  
2. Podržte stlačené tlačidlo **-TUNING+/PRESET**, kým sa nezobrazí najbližšia voľná predvoľba.

3. Potvrďte predvoľbu stlačením tlačidla ►|| ENTER

alebo

opakovane otáčajte tlačidlo **-TUNING+/PRESET** podľa potreby, aby ste vybrali inú predvoľbu, a potvrďte ju stlačením tlačidla ►|| ENTER.

▷ ... podržte stlačené jedno z tlačidiel krátkej voľby **FAVORITE 1/2 - 3/4 - 5/6**, aby ste obsadili niektorú z predvoľieb 1 ... 3 ... 5

alebo

... kliknite dvakrát a podržte stlačené jedno z tlačidiel krátkej voľby **FAVORITE 1/2 - 3/4 - 5/6**, aby ste obsadili jednu z predvoľieb 2 ... 4 ... 6.

### Na zobrazenie obľúbenej stanice...

1. ... raz alebo dvakrát krátko stlačte jedno z tlačidiel krátkej voľby **FAVORITE**, aby ste vyvolali niektorú z predvoľieb **1 - 6**.

2. Počkajte krátko, kým sa automaticky nenastaví stanica, resp. potvrďte tlačidlom ►|| ENTER.

alebo

3. ... krátko stlačte tlačidlo **-TUNING+/PRESET**, aby ste otvorili zoznam obľúbených.

4. Opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz vyberte požadovanú obľúbenú stanicu.

5. Potvrďte stlačením tlačidla ►|| ENTER.

## Ak chcete zobrazíť ďalšie informácie (RDS) – pokiaľ ich stanica vysiela, ...

▷ ... opakovane krátko stlačte tlačidlo  **MENU/INFO**.

Podľa ponuky stanice sa postupne zobrazujú informácie o dátume a čase, aktuálna skladba/interpret a iné.

## Nastavenia FM

1. Podržte v režime **FM** stlačené tlačidlo  **MENU/INFO**, kým sa nezobrazí ponuka **Nastavenie**.

2. Opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz vyberte požadovanú položku ponuky a potvrdte tlačidlom **▶|| ENTER**.

▷ Ak chcete opustiť ponuku, stlačajte **▶|| ENTER** dovtedy, kým sa znova nezobrazí stanica, resp. čas/dátum.

## Vyvolanie predvoľby

V ponuke **Vyvolanie predvoľby** si môžete opakovaným otáčaním tlačidla **-TUNING+/PRESET** až na doraz pozrieť všetky stanice FM uložené ako obľúbené a otvoriť ich tlačidlom **▶|| ENTER**.

## Uloženie stanice

V ponuke **Uložiť stanicu** môžete uložiť aktuálne vybranú stanicu tlačidlom **-TUNING+/PRESET** a tlačidlom **▶|| ENTER** uložiť zvolenú predvoľbu.

## Nastavenia vyhľadávania

Tu môžete vybrať, či sa majú pri vyhľadávaní zohľadňovať všetky stanice (**Všetky stanice**) alebo iba tie s kvalitným signálom (**Silné stanice**).

## System

V ponuke **System** nájdete „všeobecné systémové nastavenia“ (pozri tam), ktoré môžete vyvolávať z každého prevádzkového režimu.

---


## Používanie režimu *Bluetooth*<sup>®</sup>

V režime *Bluetooth*<sup>®</sup> môžete pripojiť svoj mobilný prístroj vybavený funkciou *Bluetooth*<sup>®</sup> a prehrávať hudobné súbory, ktoré sú v ňom uložené, cez rádio DAB.



V každom prípade dodržujte tiež návod na obsluhu svojho mobilného zariadenia.

## Vytvorenie spojenia

1. Ak chcete vyvolať prevádzkový režim *Bluetooth*<sup>®</sup>, podľa potreby opakovane krátko stláčajte tlačidlo  **MODE/LIGHT**. Na displeji sa zobrazí **BT**.
  2. Na displeji bliká zobrazenie **Odpojené**.
  3. Zapnite *Bluetooth*<sup>®</sup> vo svojom mobilnom zariadení.
  4. Spustite na ňom vyhľadávanie zariadení.
  5. Vyberte **TCM652084** a prepojte zariadenia ako zvyčajne.  
Na displeji sa zobrazí zobrazenie **Spojené**.
-

## Prehrávanie hudby

Rádio prehráva hudbu vo všetkých bežných formátoch súborov, ktoré podporuje vaše mobilné zariadenie.

- ▷ Spustite príp. prehrávanie na svojom mobilnom zariadení.
  1. Na spustenie a pozastavenie prehrávania stlačte ►|| **ENTER**.
  2. Ak chcete skočiť na začiatok skladby, resp. na predchádzajúcu skladbu, otočte 1x, príp. 2x **-TUNING+/PRESET** až na doraz **proti smeru** hodinových ručičiek. Ak chcete skočiť na nasledujúcu skladbu, otočte 1x tlačidlo **-TUNING+/PRESET** až na doraz **v smere** hodinových ručičiek.
- ▷ Ak chcete regulovať hlasitosť, otáčajte tlačidlo **-VOLUME+/MUTE...**
  - ... v smere **-**, aby ste znížili hlasitosť.
  - ... v smere **+**, aby ste zvýšili hlasitosť.Príp. môžete hlasitosť dodatočne regulovať aj na mobilnom zariadení.

## Telefonovanie

Rádio môžete používať aj ako handsfree zariadenie, keď je vytvorené spojenie cez *Bluetooth*® s vaším mobilným telefónom.

Rádio je na tento účel vybavené integrovaným mikrofónom. Telefonáty môžete prijať, odmietnuť a ukončiť.

## Prijatie prichádzajúceho hovoru

Pri prichádzajúcom hovore sa prehrávanie zvuku preruší a zvonenie sa bude prenášať cez rádio. Na displeji sa zobrazí **HFP RUN**.

V závislosti od mobilného telefónu môžete vybrať, či sa bude hovor prenášať do rádia, alebo či chcete viesť súkromné hovory radšej priamo cez mobilný telefón.

▷ Prichádzajúci hovor prijmete tak, že...

... na rádiu krátko stlačíte ► **II ENTER**.

Hovor bude prehrávaný cez rádio. Integrovaný mikrofón vám umožňuje voľný hovor. Ideálny odstup k mikrofónu je 30 - 60 cm.

... hovor prijmete, ako ste pri svojom mobilnom telefóne zvyknutí.

### **Odmietnutie prichádzajúceho hovoru**

Prichádzajúci hovor môžete odmietnuť iba na samotnom mobilnom telefóne.

▷ Ak chcete prípadne už predtým ukončiť prenos zvonenia do rádia, krátko stlačte otočný regulátor **-VOLUME+/MUTE**.

### **Ukončenie hovoru**

▷ Hovor ukončíte...

... na rádiu krátko stlačíte ► **II ENTER** alebo

... hovor ukončíte tak, ako ste pri mobilnom telefóne zvyknutí.

V závislosti od mobilného telefónu bude prehrávanie hudby pokračovať automaticky alebo ho musíte spustiť znovu podľa opisu.



## Uskutočnenie hovoru

Predpoklad: Rádio a mobilný telefón sú prepojené cez *Bluetooth*®.

1. Vyberte na mobilnom telefóne požadované telefónne číslo tak, ako ste zvyknutí, a stlačte tlačidlo hovoru.

Na rádiu zaznie signálny tón a zobrazí sa **HFP RUN**.

2. Keď volaný účastník odpovie, budete ho automaticky počuť cez reproduktory rádia a môžete hovoriť priamo do mikrofónu na rádiu.
3. Ukončíte hovor tlačidlom **▶|| ENTER** na rádiu alebo ako obvykle na mobilnom telefóne.

## Prerušenie spojenia


Rádio môže byť pomocou funkcie *Bluetooth*® súčasne spojené vždy iba s jedným zariadením. Pred spojením s iným zariadením musíte najskôr odpojiť existujúce spojenie.

- ▷ Na zrušenie spárovania zariadení podržte stlačené tlačidlo **▶|| ENTER**. Alternatívne môžete spárovanie so zariadeniami prerušiť aj na svojom mobilnom zariadení.



Ak rádio medzičasom vypnete, spojí sa s mobilným zariadením po opätovnom zapnutí automaticky - ak sa nachádza v blízkosti a je zapnuté a je na ňom aktívna funkcia *Bluetooth*®.

## Prehrávanie z micro SD/TF karty alebo USB kľúča

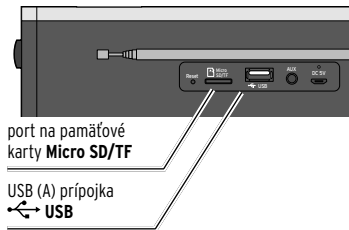

Zariadenie podporuje všetky bežné formáty zvuku, napr. MP3, WAV, FLAC APE, WMA.

1. Zodpovedajúci nosič dát vsuňte do portu na zadnej strane zariadenia (**USB** alebo **Micro SD/TF**).

Pri pamäťovej karte si pamätajte: Kartu zasunúť proti odporu pružiny úplne do portu na kartu. Karta nesmie vyčnievať. Na vybratie karty opäť krátko zatlačte proti odporu pružiny do portu, aby vyskočila von.

2. Ak chcete vyvolať prevádzkový režim **SD** (pamäťová karta), resp. **USB**, podľa potreby krátko opakovane stlačajte tlačidlo **MODE/LIGHT**. Na displeji sa zobrazí **SD**, resp. **USB**.

Prehrávanie sa spustí automaticky po zasunutí nosiča dát.

## Prehrávanie hudby

- ▷ Ak chcete začať, prerušiť alebo opäť pokračovať v prehrávaní, krátko stlačte **▶|| ENTER**.
- ▷ Hlasitosť zmeňte otočným regulátorom **-VOLUME+/MUTE**.  
Keď stlačíte tlačidlo **-VOLUME+/MUTE**, vypne sa zvuk prehrávania, resp. sa zvuk prehrávania opäť obnoví.
- ▷ Ak chcete skočiť na začiatok skladby, resp. na predchádzajúcu skladbu, otočte 1x, príp. 2x **-TUNING+/PRESET krátko** až na doraz **proti** smeru hodinových ručičiek.  
Ak chcete skočiť na nasledujúcu skladbu, otočte 1x tlačidlo **-TUNING+/PRESET** až na doraz **v** smere hodinových ručičiek.
- ▷ Na prevíjanie dozadu, resp. dopredu v rámci skladby otáčajte tlačidlo **-TUNING+/PRESET** až na doraz **proti smeru**, príp. **v smere** hodinových ručičiek a **podržte** ho tam.

## Informácie k prehrávaniu

- ▷ Počas prehrávania opakovane krátko stlačte tlačidlo **📖 MENU/INFO**, aby sa príp. zobrazili informácie o aktuálnej skladbe (napr. názov skladby, priebežné číslo, doba trvania atď. - podľa toho, čo je v súboroch uložené).


## Používanie vstupu AUX

Mobilné zariadenia môžete prepojiť aj pomocou prípojky **AUX** na zadnej strane zariadenia a uložené hudobné súbory prehrávať prostredníctvom DAB rádia.



V každom prípade dodržujte tiež návod na obsluhu svojho mobilného zariadenia.

1. Pred vytvorením spojenia vypnite obe zariadenia.
2. Pripojte audiokábel so zástrčkovými konektormi 3,5 mm na výstup slúchadiel vášho mobilného zariadenia a zdierku **AUX** na zadnej stene DAB rádia.

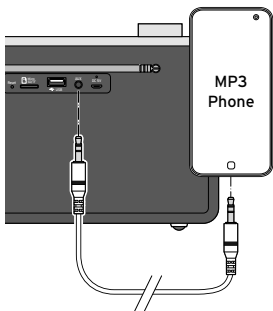

3. Pred opätovným zapnutím oboch zariadení na nich najskôr nastavte nízku hlasitosť.
  4. Ak chcete vyvolať prevádzkový režim **AUX**, podľa potreby opakovane krátko stláčajte tlačidlo **MODE/LIGHT**. Na displeji sa zobrazí **AUX**.
  5. Spustite prehrávanie na externom zariadení.
  6. Nastavte hlasitosť na rádiu DAB.
- ▷ Ak je prehrávanie príliš ticho, príp. dodatočne nastavte hlasitosť na svojom mobilnom zariadení.

- ▷ Na výber skladieb a spúšťanie a zastavovanie prehrávania používajte výlučne mobilný prístroj.

---

## Poruchy/pomoc

Ak poruchy pretrvávajú aj po prijatí navrhovaných opatrení, obráťte sa na náš zákaznícky servis alebo špecializovanú opravovňu. Nepokúšajte sa opravovať zariadenie svojpomocne.

- 
- |   |   |
|---|---|
| • Nefunkčnosť.  | • Je sieťový adaptér správne zapojený v zásuvke?  |
| • Rádio nereaguje na stlačenie tlačidla.  | • Na niekoľko sekúnd vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a potom rádio opäť zapnite.  |
| • Žiaden zvuk.  | • Je vybraný správny prevádzkový režim?<br>• Nie je hlasitosť stíšená príliš?<br>• Je stlačené tlačidlo <b>MUTE</b> ?   |
| • DAB: žiadny príjem vybranej stanice;<br>FM: Príliš tichý alebo nekvalitný zvuk. | • Nie je príjem rušený inými zariadeniami, napr. televíznym prijímačom?<br>• Nedostatočný rozhlasový príjem?<br>• Skontrolujte v režime DAB intenzitu signálu.<br>• Nakalibrujte anténu nanovo alebo vyberte nejaké iné miesto. |
-

- Žiadne pripojenie *Bluetooth*<sup>®</sup>.
- Je vaše mobilné zariadenie vybavené funkciou *Bluetooth*<sup>®</sup>? Prečítajte si návod na obsluhu mobilného zariadenia.
- Nie je funkcia *Bluetooth*<sup>®</sup> na mobilnom zariadení deaktivovaná? Skontrolujte nastavenia. Príp. aktivujte funkciu *Bluetooth*<sup>®</sup>. Skontrolujte, či sa rádio zobrazuje v zozname nájdených zariadení. Ak nie, zopakujte spárovanie rádia s vaším mobilným zariadením. Umiestnite obe zariadenia tesne vedľa seba. Odstráňte z okolia iné zariadenia s bezdrôtovým prenosom.
- Nevyžaduje vaše mobilné zariadenie vloženie hesla? Skontrolujte nastavenia.

## Reset

Pri zrejmej chybnej funkcii zariadenia, ktorá sa nedá odstrániť ani vypnutím a zapnutím zariadenia, vykonajte reset. Všetky nastavenia a uložené zoznamy staníc sa vymažú, resp. resetujú na továrenské nastavenie.



### Reset

- ▷ Ostrým predmetom stlačte tlačidlo **Reset** na zadnej strane zariadenia - napr. vyhnutou kancelárskou sponkou.

## Čistenie



**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením zariadenia vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu vlhkosti. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.

**POKYN** - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- ▷ Poutierajte prístroj v prípade potreby suchou, mäkkou handričkou nepúšťajúcou vlákna.

## Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Zlikvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.






**Zariadenia, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické zariadenia obsahujú nebezpečné látky.

Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Pri lítiových batériách/akumulátoroch pred likvidáciou polepte kontakty.

**Pozor!** Toto zariadenie obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdajte nerozobrané zariadenie.



## Technické údaje

Model:	652 084
Akumulátor:	lítiovo-iónový 3,7 V DC 1800 mAh, menovitá energia: 6,66 Wh (testovaný podľa UN 38.3) (nevymeniteľný)
Doba nabíjania:	cca 4 hodiny
Doba prehrávania:	až do 6 hodín (pri cca 60 % hlasitosti)
Sieťový adaptér:	
Model:	AS0601A-0500600EUU
Výrobca:	SHENZHEN FUSHIGANG TECHNOLOGY CO.,LTD Building 8, Shiguan Industrial Park, Shang- cun Community, Gongming Street, Guang- ming District, Shenzhen, Guangdong, China
Vstup:	100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A
Výstup:	5,0 V  0,6 A 3 W (symbol  znamená jednosmerný prúd)
Účinnosť v prevádzke Ø:	69,65 %
Príkon pri nulovom zaťažení:	< 0,1 W
Trieda ochrany:	II 
Príkon:	max. 3 W

---

Zosilňovač	
Výstupný výkon:	2x 1,5 W RMS
Rozhlasový príjem:	
DAB:	174 MHz až 240 MHz Vstupná citlivosť: 97 dBm
FM/UKV:	87,5 MHz až 108,0 MHz Vstupná citlivosť: -105 dBm
<i>Bluetooth®</i>	
Verzia:	5.0
Dosah:	cca 10 m
Frekvenčný rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Výkonnostná hladina:	< 4 dBm
Prípojky vstupu	
AUX IN:	3,5 mm stereokonektor
USB A	
Pamäťová karta:	SD/TF
Teplota prostredia:	0 až +50 °C



## Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Lenco Benelux BV týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Úplne vyhlásenie o zhode si môžete vyžiadať po zadaní čísla modelu **652084** e-mailom na adrese [techdoc@commaxxgroup.com](mailto:techdoc@commaxxgroup.com).

Výrobok sa smie predávať a používať v nasledovných krajinách:  
Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

### Kompatibilné s/so

smartfónom alebo tabletom s technológiou Bluetooth®  
Androidom od 4.3 / iOS-Phone (iOS 7.0 a vyšším); / tabletmi s iOS (iOS 7.0 a vyšším)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Značka slova Bluetooth® a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Lenco Benelux BV podlieha licencií. Android, Google Play a Google Play logo sú značky spoločnosti Google Inc.

---

**Číslo výrobku: 652 084**

---

Výrobca: Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Holandsko)