

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovejte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Lampa je určená do suchých interiérov a nesmie sa používať v exteriéroch a vlhkých priestoroch.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nevedia rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť pri nesprávnom používaní elektrických prístrojov. Lampu preto udržiavajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!


NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Lampu nevystavujte vlhkosti. Lampu nevystavujte tiež kvapkajúcej alebo striekajúcej vode, inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Lampu zapojte iba do zásuvky inštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi výrobku.
- Pred výmenou žiarovky, čistením lampy alebo pri poruchách vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Ťahajte pritom vždy za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Lampu nepoužívajte pri viditeľných poškodeniach na nej alebo na sieťovom kábli. Okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. Opravy zverte len špecializovanej opravovni.

VAROVANIE pred požiarom, popáleninami alebo inými poraneniami

- Žiarovka a lampa sa počas prevádzky môžu intenzívne zahriať. Nedotýkajte sa ich. Pred výmenou žiarovky počkajte, kým lampa úplne nevychladne. Lampu nezakrývajte a v žiadnom prípade na ňu nevesajte predmety.
- Podstavec lampy je zo skla. Lampu postavte tak, aby nespadla alebo sa o ňu niekto nepotkol. Hrozí nebezpečenstvo rozbitia, a teda poranenia!

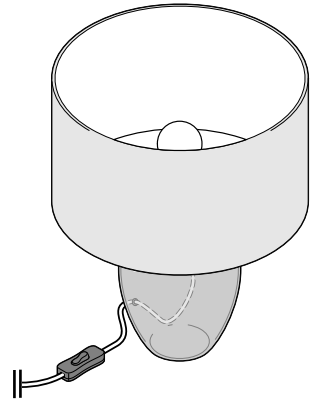


POZOR – Vecné škody

- Používajte len typ žiarovky, ktorý je uvedený v časti „Technické údaje“. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálneho výkonu lampy.
- Počas búrky môže dôjsť k poškodeniu prístrojov zapojených do elektrickej siete. Počas búrky preto vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Montáž lampy

1. Odskrutkujte upevňovací prstenec.
2. Tienidlo lampy uchopte za držiak objímky a vyberte z obalu.
3. Lampu vyberte z obalu.
4. Odstráňte všetok obalový materiál.
5. Tienidlo lampy otočte a nasadte cez objímku tak, ako je zobrazené.
6. Upevňovací krúžok naskrutkujte na objímku.
7. Naskrutkujte priloženú žiarovku do objímky.

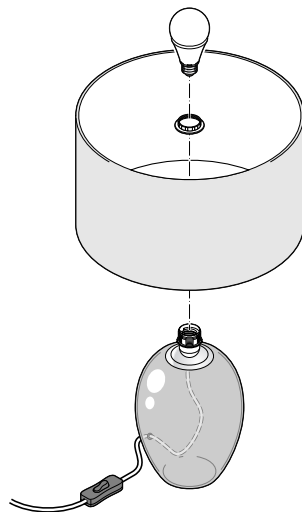

Čistenie

- ▷ Lampu vyčistite od prachu suchou, mäkkou handričkou.

Likvidácia

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Vypálené žiarovky sa musia likvidovať ekologicky v zbernom dvore pre elektroodpad.

Technické údaje

Model: 346 814

Sieťové napätie:
230 V ~ 50 Hz

Trieda ochrany: II

Žiarovka:
Typ E 27, max. 40 W
súčasťou balenia:
LED žiarovka 6 W

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

Číslo výrobku: 346 814
