


Sušič vlasov

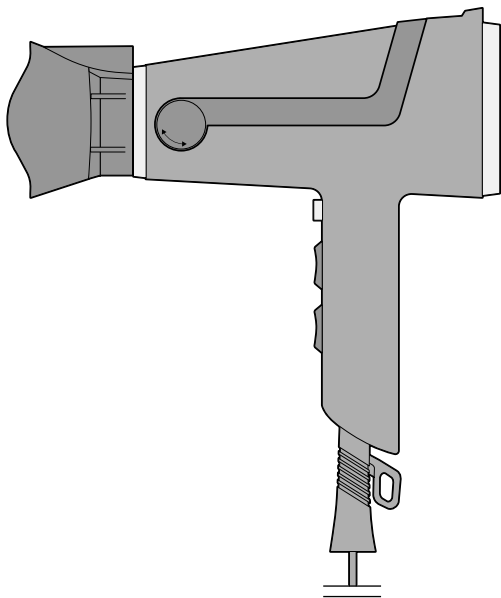

sk Návod na použitie

137035FV04X00XIV · 2023-08

Vážení zákazníci,

váš nový sušič vlasov je vybavený ionizátorom, ktorý zabraňuje elektrostatickému nabitíu vlasov a ich odstávaniu. Vaše vlasy tak budú pôsobiť mäkšie a lesklejšie. Iónová funkcia sa aktivuje automaticky hneď po zapnutí sušiča.

Okrem troch stupňov nastavenia teploty, dvoch stupňov nastavenia rýchlosti a tlačidla studeného vzduchu má sušič vlasov aj tvarovaciú a rotačnú dýzu.

Výklopný stojan umožňuje postavenie sušiča. Tak budete mať napríklad obe ruky voľné na úpravu vlasov.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom!



Prečítajte si návod na použitie! Dôležité upozornenia - uschovajte na neskoršiu potrebu!

Obsah

4 K tomuto návodu

5 Bezpečnostné upozornenia

10 Prehľad (obsah balenia)

11 Používanie

11 Zapnutie a vypnutie prístroja

12 Tvarovacia dýza a tlačidlo studeného vzduchu

12 Rotačná dýza

13 Stojan

14 Čistenie

15 Uschovanie

15 Likvidácia

16 Technické údaje

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.



Tento symbol varuje pred používaním prístroja v blízkosti vody. Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. v sprche, umývadle, vo vani), pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!



Prečítajte si návod na použitie.

Signálne slová v tomto návode:

NEBEZPEČENSTVO upozorňuje na bezprostredné nebezpečenstvo vážneho poranenia alebo ohrozenia života.

VAROVANIE upozorňuje na možné vážne nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života.

POZOR varuje pred možnými ľahkými poraneniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia


- Výrobok je určený na sušenie a úpravu ľudských vlasov; na srst' zvierat nie je vhodný. Umelé vlasy sa týmto sušičom ošetrovať nesmú, pretože neznesú vysoké teploty a za určitých okolností hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Výrobok je určený na používanie v suchých interiéroch.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú počas používania neustále pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti.
- Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál a riadne ho zlikvidujte. Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.

Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Prístroj neponárajte do vody ani do iných kvapalín. Nevystavujte prístroj pôsobeniu vlhkosti. Nesmie ani prísť do kontaktu s kvapkajúcou alebo striekajúcou vodou, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte prístroj v exteriéri.
-  **VAROVANIE:** Sušič vlasov nepoužívajte v blízkosti vody, ktorá je napustená vo vaniach, umývadlách alebo iných nádobách. Sušič vlasov nepoužívajte v prípade, ak máte vlhké ruky, alebo ak stojíte na vlhkej podlahe. Keď sušič vlasov používate v kúpeľni, vyťahnite po použití sieťovú zástrčku zo zásuvky. Blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, a to aj keď je prístroj vypnutý. Ako dodatočná ochrana sa odporúča inštalácia ochranného spínača proti chybnému prúdu (RCD = Residual-Current Circuit Device) s menovitým vypínacím prúdom maximálne 30 mA do elektrického obvodu kúpeľne. Poradte sa so svojím inštalatérom.
- Ak napriek všetkým bezpečnostným opatreniam prístroj padol do vody, okamžite odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky. V žiadnom prípade nesiahajte do vody. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!

- Kovové predmety (napríklad šperky) držte mimo otvoru na nasávanie vzduchu, aby ste zabránili náhodnému nasatiu. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Do otvorov prístroja nestrkajte žiadne predmety. Vo vnútri prístroja sa nachádzajú diely pod napätím a kontakt s nimi môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom.
- Prístroj používajte len s dodaným originálnym príslušenstvom. Nepoužívajte prídavné diely, ktoré nie sú odporúčané výrobcom alebo nie sú ponúkané ako príslušenstvo.
- Prístroj nechajte po čistení úplne vyschnúť, skôr než ho znovu zložíte/použijete. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!
- Prístroj zapojte len do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie a poistka sú v súlade s technickými údajmi prístroja.
- V kúpeľni nepoužívajte predlžovací kábel, aby ste sa v prípade núdze rýchlo dostali k sieťovej zástrčke.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Sieťový kábel uložte tak, aby ste sa oň nepotkávali.

- Po zapojení prístroja do elektrickej siete ho nenechávajte bez dozoru.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky pri poruchách počas prevádzky, po použití, pri búrke a pred čistením prístroja. Pritom vždy ťahajte za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Keďže je sieťový kábel pri sušení vlasov v dôsledku pohybu silne vyťažovaný, pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený. Sieťový kábel neomotávajte okolo prístroja.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji alebo sieťovom kábli alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Prístroj nikdy neotvárajte ani neopravujte svojpomocne, pretože inak nie je zaručená jeho správna funkčnosť. Na čistenie prístroja sa môže odstrániť iba vzduchová mriežka. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. Ak dôjde k poškodeniu sieťového kábla, obráťte sa na výrobcu, jeho zákaznícky servis alebo na odborne kvalifikovanú osobu, aby ste predišli ohrozeniu. Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni.


Nebezpečenstvo popálenín

- Prístroj a dýzy sú počas používania veľmi horúce. Pred čistením prístroja alebo pred odstránením dýzy nechajte oboje vychladnúť. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!


Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Prehľad (obsah balenia)

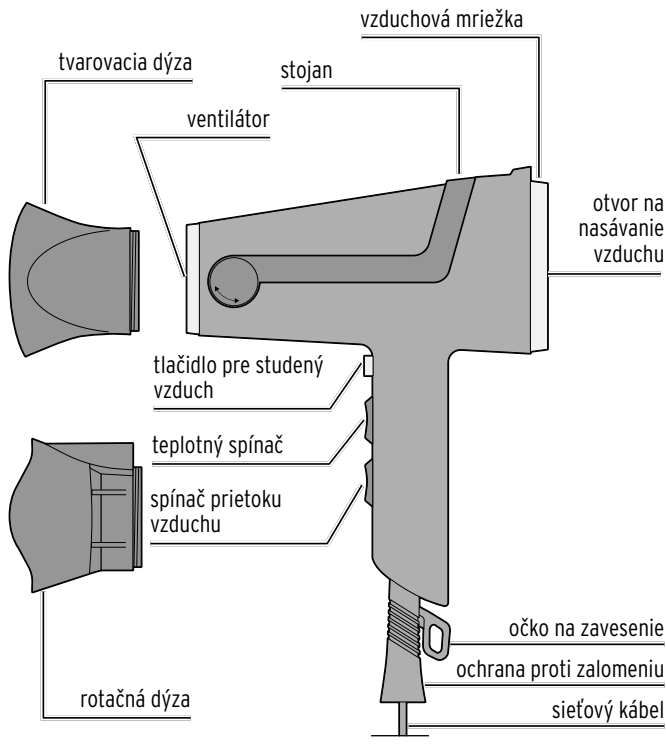


Používanie

 Pri prvom použití môžete cítiť ľahký zápach, ktorý je však neškodný. Zabezpečte dostatočné vetranie.

1. Po umytí najprv vlasy dobre utrite uterákom. Dôkladne si osušte aj ruky.
2. Zastrčte sieťovú zástrčku do dobre prístupnej zásuvky.

V závislosti od vašich potrieb použite rotačnú alebo tvarovaciu dýzu alebo použite sušič bez násadca.

 Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok funkcie iónov, používajte sušič vlasov bez dýzy.

▷ Na prístroj nasadíte želanú dýzu.



POZOR - Nebezpečenstvo popálenia

Prístroj a dýzy sú počas používania veľmi horúce. Pred odstránením dýzy nechajte oboje vychladnúť. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

▷ Ak chcete odstrániť dýzu, vytiahnite ju.

Zapnutie a vypnutie prístroja




POZOR - Nebezpečenstvo požiaru


Sušič vlasov, ventilátor a otvor na nasávanie vzduchu nesmú byť zakryté. Dbajte na to, aby ste ventilátor a otvor na nasávanie vzduchu nezakryli vlasmi alebo prstami a aby sa do otvoru nedostali chumáče alebo vlasy.

3. Spínače prepnite do želanej polohy:

stupne ventilátora:

0 = vypnutý


 = jemné prúdenie vzduchu

 = silné prúdenie vzduchu

teplotné stupne:


 = nízka teplota

 = stredná teplota


 = vysoká teplota

Ak chcete prístroj zapnúť, prepnite spínač prúdenia vzduchu na  alebo .


▷ Ak chcete prístroj vypnúť, prepnite spínač prúdenia vzduchu do polohy **0**.


 Dbajte na to, aby ste otvor na nasávanie vzduchu nezakryli vlasmi alebo prstami a aby sa do otvoru nedostali chumáče alebo vlasy. V prípade preťaženia, napríklad zakrytím otvoru na nasávanie vzduchu, poistka automaticky vypne prístroj. Prístroj vypnite a pred opätovným zapnutím ho nechajte vychladnúť.

Tvarovacia dýza a tlačidlo studeného vzduchu




Tvarovacia dýza vám umožňuje cielene vysušiť jednotlivé partie vlasov.

Na rýchlejšie ochladenie prameňov vlasov je užitočné tlačidlo studeného vzduchu .

▷ Otočte prameň vlasov napr. cez okrúhlu kefu a násadec nasmerujte cielene na tento prameň. Stlačte na to tlačidlo studeného vzduchu  a podržte ho stlačené.

Ak chcete studený vzduch vypnúť, tlačidlo uvoľnite.

Rotačná dýza




Rotačná dýza vytvára špirálovitý prúd vzduchu, ktorý preniká hlboko do vlasov a zabezpečuje rovnomerné rozloženie tepla.

Vlasy sa tak vysušia rýchlo a šetrne.


Stojan

1.

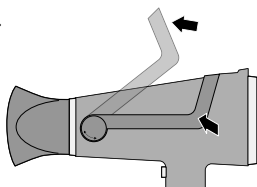

Uchopte stojan na oboch stranách v rohu a vytiahnite ho nahor až nadoraz.

2.

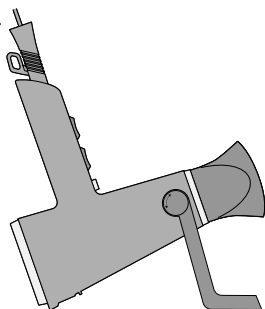


Umiestnite sušič vlasov podľa obrázka na rovný, plochý povrch, z ktorého nemôže spadnúť.

Teraz máte obe ruky voľné na úpravu vlasov.

Stojan môžete použiť aj na krátke odloženie sušiča počas používania alebo na jeho umiestnenie na vychladnutie po použití.

3.

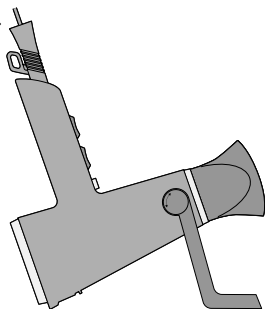

Stojan znovu sklopte na uskladnenie. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.

Po použití

- ▷ Ak chcete prístroj vypnúť, prepnite spínač prúdenia vzduchu do polohy **0**.
- ▷ Po použití nechajte prístroj vychladnúť na teploty okolného prostredia alebo vyklopte stojan a prístroj postavte na vychladnutie.

Čistenie




POZOR - Nebezpečenstvo popálenia

Prístroj a tvarovacie dýzy sú počas používania veľmi horúce. Pred čistením nechajte oboje vychladnúť.

Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Teleso, stojan a tvarovacie dýzy utrite handričkou mierne navlhčenou vodou.
- ▷ Z času na čas vyčistite odnímateľnú vzduchovú mriežku:

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

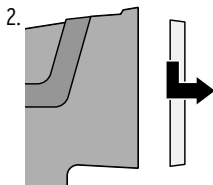

Otočte mriežku na otvore pre nasávanie vzduchu proti smeru hodinových ručičiek a odoberte ju.

3. Odstráňte nečistoty zo vzduchovej mriežky a otvoru pre nasávanie vzduchu.
4. Vzduchovú mriežku jemne vyklopte a poutierajte ju zvnútra i zvonka mierne navlhčenou handričkou.
5. Vzduchovú mriežku opäť nasadte a otočte ju v smere hodinových ručičiek, kým citelne nezapadne.



NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

Prístroj nechajte po čistení úplne vyschnúť skôr, než ho znovu zložíte/ použijete. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!

Uschovanie

- ▷ Pred odložením nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- ▷ Sklopte stojan.
- ▷ Aby ste zabránili poškodeniu sieťového kábla, neomotávajte ho okolo prístroja.
- ▷ Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▷ Prístroj uschovajte na suchom mieste.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.


Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

■ Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Technické údaje

Model:	HD 571
Číslo výrobku:	678 358
Sieťové napätie:	220-240 V~, 50-60 Hz
Trieda ochrany:	II  (prístroj má dvojitú ochrannú izoláciu)
Výkon:	max. 2 000 W
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C

Výrobca: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Nemecko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Tento prístroj spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.

Model: HD 571
Číslo výrobku: 678 358

Výrobca: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Nemecko)