


Ryžovar

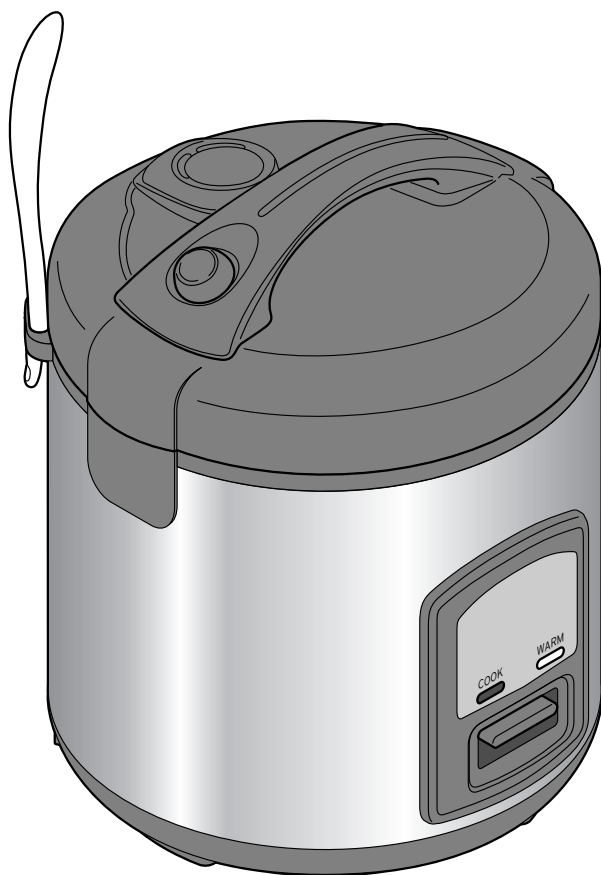

Vážení zákazníci!

So svojím novým ryžovarom prinesiete vôňu kuchyne Ďalekého východu do svojho domova.

S prístrojom môžete nielen variť ryžu, ale s pomocou priloženej vložky takisto jednoducho a so zachovaním vitamínov napařovať vo vodnej pare zeleninu ako brokolica a karfiol.

Želáme vám veľa úspechov s vaším novým ryžovarom.

Obsah

3 K tomuto návodu

3 Bezpečnostné upozornenia

7 Prehľad (obsah balenia)

8 Pred prvým použitím

8 Čistenie

9 Všeobecná obsluha

9 Zapnutie / vypnutie prístroja

9 Varenie / príprava jedla v pare

9 Udržiavanie teploty

10 Používanie

10 Tipy na prípravu ryže

10 Približné časy varenia ryže

11 Príprava ryže

12 Približné časy prípravy zeleniny v pare

13 Príprava zeleniny v pare

14 Čistenie a ošetrovanie

14 Čistenie ryžovaru / príslušenstva

14 Vyprázdnenie záchytnej nádoby
na kondenzovanú vodu

15 Čistenie odvetrávacieho otvoru

16 Poruchy / pomoc

16 Technické údaje

K tomuto návodu

Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbols v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia



Účel použitia

Ryžovar je určený na varenie sypanej ryže (nie vo varných sáčkoch) a na prípravu zeleniny v pare. V ryžovare sa nesmie pripravovať mliečna ryža. Mlieko by sa pripálilo na dne hrnca na ryžu a prístroj by sa poškodil.

Ryžovar je koncipovaný pre množstvá pripravované v súkromnej domácnosti. Prístroj nie je vhodný na použitie napr. v kuchyniach pre zamestnancov v komerčnej sfére, na farmách, v penziónoch s ponukou raňajok alebo zákazníkami v hoteloch, motelloch a pod.,

ako ani na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.

Čistenie a údržba výrobku nesmie byť zverená deťom bez dozoru. Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

Prístroj a jeho prípojný kábel sa od zapnutia až do úplného vychladnutia musia nachádzať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Nenechávajte visieť prípojný kábel z pracovnej plochy, aby zaň malé deti nemohli stiahnuť prístroj.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte prístroj do vody ani iných kvapalín a nečistite ho pod tečúcou vodou, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Chráňte prístroj a prípojný kábel pred vlhkosťou. Prístroj preto neumiestňujte napr. ani do blízkosti umývadla/kuchynského drezu.
- Nikdy nenapĺňajte vodu priamo do vyhrievacej vane, ale vždy len do hrnca na ryžu. Zabráňte tomu, aby voda pri prekypení mohla odtekať do vyhrievacej vane. Nikdy nepridávajte vajce, mlieko, smotanu ani iné potraviny, ktoré by mohli pri varení vytvárať penu!
Obsah by mohol prekypieť a prístroj by sa mohol poškodiť.

Navyše hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Prístroj zapájajte len do zástrčky s ochrannými kontaktmi nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom výrobku.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky ... pri poruchách počas prevádzky, ... po použití, ... pri búrke a ... pred čistením prístroja. Pritom ťahajte vždy za sieťovú zástrčku, nikdy nie za prípojný kábel.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte prípojný kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami. Neumiestňujte prístroj na horúcu varnú dosku alebo do jej blízkosti.
- Pred zapojením sieťovej zástrčky do zásuvky úplne odviňte prípojný kábel.
- Prístroj nemá žiaden spínač zap./vyp. Po použití vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
Na odpojenie od elektrickej siete musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku, ktorá musí byť preto dobre dostupná. Používajte dobre dostupnú sieťovú zásuvku, ktorá v prípade potreby umožní rýchle vytiahnutie sieťovej zástrčky.

- Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji alebo prípojnom kábli alebo po páde prístroja.
- Nikdy nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru. Prístroj nesmie byť spúšťaný časovými spínacími hodinami alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Aby ste sa vyhli nebezpečenstvám, zverte opravy na prístroji alebo prípojnom kábli len špecializovanej opravovni alebo podobne kvalifikovanej osobe.
- Ak by bolo potrebné použitie predĺžovacieho kábla, musí zodpovedať technickým údajom prístroja. Pri kúpe predĺžovacieho kábla si nechajte poradiť v špecializovanej predajni.
- Pozor! Nesprávne zaobchádzanie s prístrojom môže viesť k poraneniam.

VAROVANIE pred popáleniami/obarením

- Prístroj sa počas prevádzky zohrieva a je horúci! Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Veko chytajte len za úchytku. Použite príp. chňapky.
- Prístroj stavajte vždy na stabilný a rovný povrch odolný proti teplu a striekancom. Pod prístroj podložte príp. protišmykovú podložku.

Dbajte na to, aby nedošlo k zošmyknutiu alebo prevráteniu prístroja a aby prípojný kábel nevisel z plochy, na ktorú ste prístroj postavili.


- Počas prevádzky nehýbte s prístrojom a neťahajte za prípojný kábel.
- Pripravovaný pokrm je po zohriatí veľmi horúci. Opatrne pri jeho vyberaní!
- Počas prevádzky vystupuje z otvoru vo veku para. Udržiavajte ruky a tvár v dostatočnej vzdialenosti - hrozí nebezpečenstvo obarenia! Aj pri otváraní veka dávajte pozor na unikajúcu paru a na to, aby okolité osoby mali dostatočný odstup od prístroja.

- Po procese varenia môže pri otvorení veka kvapkať horúca voda z oblasti záchytnej nádoby na kondenzovanú vodu. Nikdy pri otváraní veka nedržte svoju ruku v oblasti závesu veka, resp. záchytnej nádoby na kondenzovanú vodu.
- Naparovacia vložka, hrniec na ryžu, vnútorná plocha veka a záchytná nádoba na kondenzovanú vodu sú po používaní ešte dlhší čas veľmi horúce. Prístroj chytajte len za úchytku veka, keď chcete premiešať obsah.
- Pred čistením, prepravou alebo odložením nechajte prístroj po používaní najprv úplne vychladnúť.
- Dbajte na to, aby sa povrchová vrstva hrnca na ryžu nepoškodila (napr. pri premiešavaní alebo čistení). Keď sa povrchová vrstva poškodí, nesmie sa hrniec na ryžu viac používať. Na miešanie používajte len dodanú varechu. Nepoužívajte kovové predmety!
- Prístroj postavte na také miesto, aby para unikajúca z prístroja nemohla poškodiť tapety, závesné skrinky a pod. Prístroj musí mať odstup minimálne 30 cm zo všetkých strán.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

POZOR - Vecné škody

- Prístroj používajte výlučne s dodaným hrncom na ryžu, príp. naparovacou vložkou.
- Nepoužívajte hrniec na ryžu na sporáku alebo v rúre.
- Dbajte na to, aby vo vyhrievacej vani neležali cudzie telesá (napr. zrnká ryže) a tiež na to, aby neboli nalepené vonku na hrnci na ryžu. Vyhrievacia vaňa a vonkajšia strana hrnca na ryžu musia byť čisté a suché. V opačnom prípade vznikajú pri varení netypické zvuky, regulácia teploty nepracuje správne a prístroj sa môže prehriať.

Prehľad (obsah balenia)

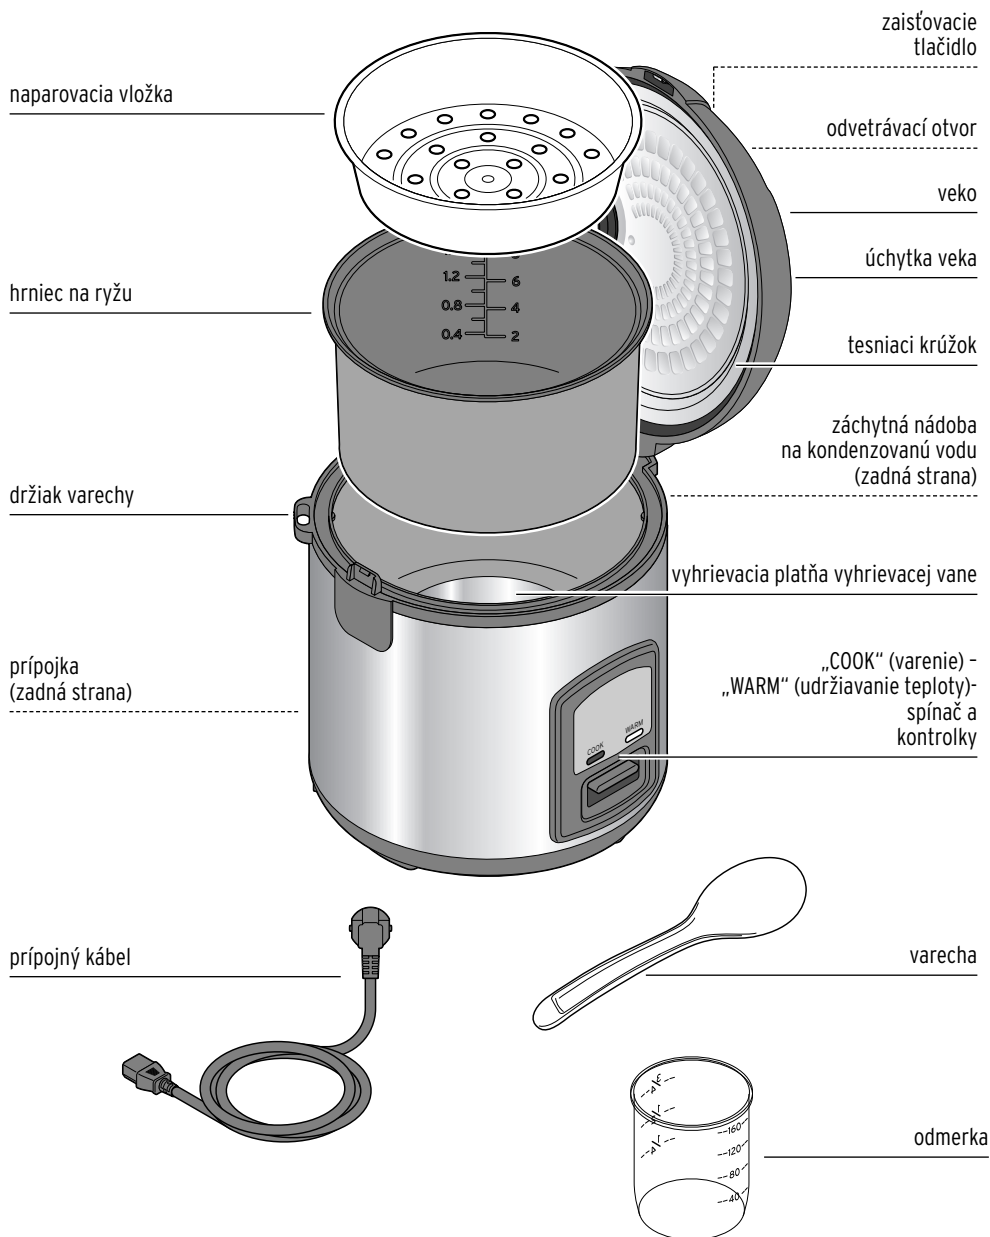

Pred prvým použitím

Čistenie

Pred prvým použitím sa musí prístroj vyčistiť, aby sa odstránili prípadné zvyšky z výroby. Pritom sa hneď oboznámte so zložením prístroja a manipuláciou s prístrojom:




NEBEZPEČENSTVO pre deti - Nebezpečenstvo ohrozenia života udusením/prehĺtnutím

- Obalový materiál držte mimo dosahu detí. Okamžite ho zlikvidujte.

POZOR - Vecné škody

- Dbajte na to, aby sa povrchová vrstva hrnca na ryžu nepoškodila (napr. pri premiešavaní alebo čistení). Keď sa povrchová vrstva poškodí, nesmie sa hrniec na ryžu viac používať. Na miešanie používajte len dodanú varechu. Nepoužívajte kovové predmety.


1. Odstráňte všetok obalový materiál.

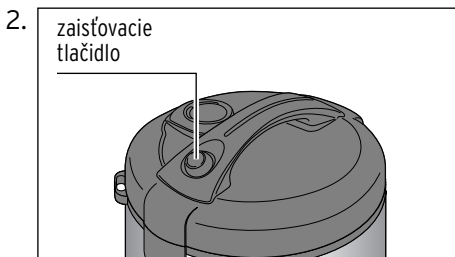


Stlačte zaistovacie tlačidlo až na doraz a pritom vyklopte veko nahor.

3. Vyberte varechu, odmerku, naparovaciu vložku a hrniec na ryžu z prístroja.

4. Pretože v prístroji sa budú pripravovať potraviny konzumované ľuďmi, dôkladne vyčistite vybrané diely pred prvým použitím (pozri kapitolu „Čistenie“). Následne dôkladne osušte tieto diely.

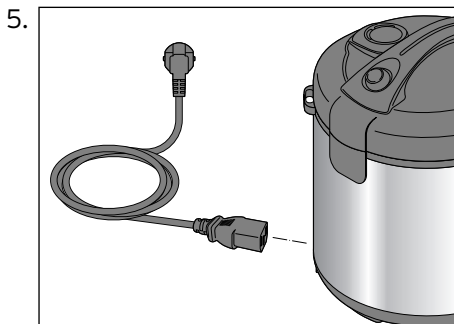

Konektor prípojného kábla zasuňte do prípojky prístroja.

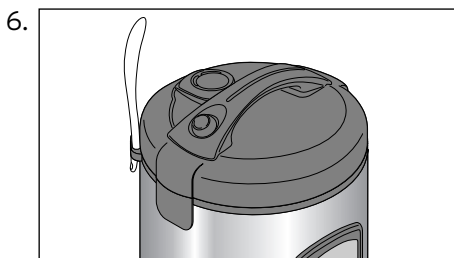

Vložte varechu do držiaka varechy.



Varecha presahuje ponad držiak varechy, aby ste ju mohli pohodlne znova vybrať za rúkaväť.

Ryžovar je teraz pripravený na použitie.

Všeobecná obsluha

Zapnutie / vypnutie prístroja




NEBEZPEČENSTVO

zásahu elektrickým prúdom

- Vždy zapojte najskôr konektor prípojného kábla do prípojky na prístroji, skôr ako zastrčíte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- Prístroj nemá žiaden spínač zap./vyp. Po použití vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Na odpojenie od elektrickej siete musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku, ktorá musí byť preto dobre dostupná. Používajte dobre dostupnú sieťovú zásuvku, ktorá v prípade potreby umožní rýchle vytiahnutie sieťovej zástrčky.


- ▷ Na zapnutie zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- ▷ Na vypnutie vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Varenie / príprava jedla v pare

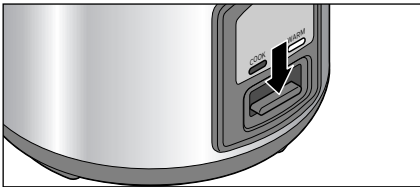

Na varenie prepnete spínač nadol. Kontrolka „COOK“ svieti.

Udržiavanie teploty

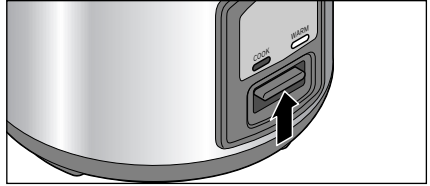

Na udržiavanie teploty prepnete spínač nahor. Kontrolka „WARM“ svieti.



- Neudržiavajte ryžu v teple príliš dlho. V závislosti od konkrétneho druhu ryže môže byť ryža mäkká a lepivá.
- Na udržiavanie teploty posuňte ryžu do stredu hrnca na ryžu.
- Prístroj je vybavený regulátorom teploty, ktorý prepne prístroj automaticky na prevádzku udržiavania teploty, keď ...
 - ... hrniec na ryžu nie je vložený správne.
 - ... voda v hrnci na ryžu bola takmer celkom vsiaknutá ryžou alebo sa vyparila.

Používanie

Tipy na prípravu ryže

- Vždy najskôr krátko premyte ryžu, predtým ako ju naplníte do prístroja. Tým sa dá prípadne odstrániť chuť po otrubách. Na premývanie používajte výlučne studenú vodu. Ryža je dostatočne prepláchnutá, keď je odtekajúca voda číra a zostáva bez mliečného zakalenia.
- Veľmi pevné druhy ryže - predovšetkým tzv. divú ryžu - odporúčame pred varením nechať zmäknúť 1/2 až 1 hodinu v hrnci na ryžu. Po varení musí byť ryža vnútri biela a zakalená.
- Priamo po procese varenia ryžu dobre premiešajte, aby sa mohla nadbytočná voda odparovať.
- Na udržiavanie teploty posuňte ryžu do stredu hrnca na ryžu.
- Nikdy nenechávajte náčinie na varenie uložené v ryži. Mohlo by to nepriaznivo ovplyvniť chuť.
- Podľa chuti pridajte príp. ešte štipku soli do vody na varenie.
- Nikdy nepridávajte vajce, mlieko, smotanu ani iné potraviny, ktoré by mohli pri varení vytvárať penu!

Približné časy varenia ryže



- Časy varenia závisia od teploty miestnosti a teploty vody, zvoleného druhu ryže a vašej osobnej chuti. Časy varenie uvedené v nasledujúcej tabuľke sú preto len orientačné hodnoty.
- Minimálna porcia sú 2 odmerky!

| Množstvo v odmerkách | Voda ml (cca) | Čas varenia v minútach (cca) |
|----------------------|---------------|------------------------------|
| 2 | 360 | 16 |
| 3 | 540 | 18 |
| 4 | 720 | 20 |
| 5 | 900 | 22 |
| 6 | 1080 | 26 |
| 7 | 1260 | 27 |
| 8 | 1440 | 31 |

Príprava ryže



NEBEZPEČENSTVO

zásahu elektrickým prúdom

- Nikdy nenaplňajte vodu priamo do vyhrievacej vane, ale vždy len do hrnca na ryžu. Zabráňte tomu, aby voda pri prekypení mohla odtekať do vyhrievacej vane.



VAROVANIE pred

popáleninami/obarením

- Počas prevádzky vystupuje z odvetrávacieho otvoru vo veku para. Udržiavajte ruky a tvár v dostatočnej vzdialenosti - hrozí nebezpečenstvo obarenia! Na unikajúcu vodnú paru dávajte pozor aj pri otváraní veka.
- Prístroj sa počas prevádzky zohrieva a je horúci! Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Chytajte veko príp. s použitím chňapky len za úchytku. Chňapku používajte aj pri vyberaní hrnca na ryžu po varení.

POZOR - Vecné škody

- Dbajte na to, aby vo vyhrievacej vane neležali cudzie telesá (napr. zrnká ryže) a tiež na to, aby neboli nalepené vonku na hrnci na ryžu. Vyhrievacia vaňa a vonkajšia strana hrnca na ryžu musia byť čisté a suché. V opačnom prípade vznikajú pri varení netypické zvuky, regulácia teploty nepracuje správne a prístroj sa môže prehriať.

1. Odmerajte želané množstvo ryže pomocou odmerky a dajte ryžu do samostatnej nádoby.
2. Premyte ryžu: Naplňte studenú vodu do nádoby a niekoľkokrát ju premiešajte pomocou varechy. Pritom sa uvoľní „častice nečistôt“.
3. Opatrne odlejte vodu a zopakujte postup ešte raz až dvakrát, kým nebude odtekajúca voda číra.
4. Vložte umytú ryžu do hrnca na ryžu.
5. Pridajte zodpovedajúce množstvo vody do hrnca na ryžu: Keď chcete variť napr. 4 odmerky ryže, musíte hrniec na ryžu naplniť vodou až po označenie 4 CUP.
6. Nasadte hrniec na ryžu do vyhrievacej vane a sklopte veko až na doraz nadol. Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.
7. Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky.
8. Prepňte spínač nadol. Kontrolka „COOK“ svieti. **Pokiaľ svieti kontrolka „COOK“, nesmie sa veko otvárať.**
Hneď ako bola voda v hrnci na ryžu takmer úplne vsiaknutá ryžou alebo sa voda vyparila, prístroj sa prepne automaticky do prevádzky udržiavania teploty. Kontrolka „WARM“ svieti.

Udržiavanie teploty

- Keď chcete ryžu v ryžovare udržiavať teplú, pomaly pomocou chňapky otvorte veko a opatrne premiešajte ryžu priloženou varechou. Takto sa môže nadbytočná voda odpariť.



- Dávajte pozor, aby do vyhrievacej vane nespadli žiadne zrnká ryže.
- Vezmite na vedomie, že hrniec na ryžu a vnútorná strana veka môžu byť veľmi horúce.
- Neudržiavajte ryžu v teple príliš dlho. V závislosti od konkrétneho druhu ryže môže byť ryža mäkká a lepivá.

Po použití

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Pomocou chňapky opatrne otvorte veko.
3. Odoberte hrniec na ryžu. Bezpodmienečne pritom používajte chňapky!

Približné časy prípravy zeleniny v pare



- Čas tepelnej úpravy zeleniny sa môže veľmi odlišovať. Postupujte podľa údajov vo svojom recepte. Ďalšie časy tepelnej úpravy pre iné druhy zeleniny nájdete aj v sieti internet.
- Vložku na naparovanie neprepĺňajte. Zelenina nesmie presahovať cez okraj vložky.

| Zelenina | Množstvo vody odmerka | Čas naparovania v minútach (cca) |
|----------|-----------------------|----------------------------------|
| kapusta | 1 | 20 |
| koreňová | | |
| zelenina | 1 | 20 |
| špargľa | 1 | 20 |
| špenát | 1 | 20 |
| cuketa | 1 | 20 |

Príprava zeleniny v pare



VAROVANIE pred popáleniami/obarením

- Počas prevádzky vystupuje z odvetrávacieho otvoru vo veku para. Udržiavajte ruky a tvár v dostatočnej vzdialenosti – hrozí nebezpečenstvo obarenia! Na unikajúcu vodnú paru dávajte pozor aj pri otváraní veka.
- Prístroj sa počas prevádzky zohrieva a je horúci! Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Chytajte veko príp. s použitím chňapky len za úchytku. Chňapku používajte aj pri vyberaní naparovacej vložky po používaní.

Používajte na tento účel dodanú naparovaciu vložku. Na prípravu v pare je mimoriadne vhodná zelenina, pretože sa pritom zachovávajú takmer všetky vitamíny.

1. Pridajte zodpovedajúce množstvo vody do hrnca na ryžu.
2. Nasadte hrniec na ryžu do vyhrievacej vane.
3. Pridajte zeleninu, ktorú chcete pripravovať v pare do naparovacej vložky a nasadte naparovaciu vložku do hrnca na ryžu.
4. Zaklopte veko až na doraz nadol. Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.
5. Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky.



Nechajte - pokiaľ je to možné - veko počas naparovania zatvorené. Pri otvorení stráca prístroj vodnú paru potrebnú na tepelnú úpravu potravín.

6. Prepnete spínač nadol. Kontrolka „COOK“ svieti.
7. Po uplynutí stanoveného času naparovania prepnete spínač nahor. Kontrolka „WARM“ svieti.
8. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Čistenie a ošetrovanie



NEBEZPEČENSTVO -

Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením prístroja vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Neponárajte prístroj do vody ani iných kvapalín a nečistite ho pod tečúcou vodou, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.



VAROVANIE pred popáleninami/obarením

- Prístroj je po použití horúci. Nechajte ho pred čistením úplne vychladnúť.

POZOR - Vecné škody


- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Čistenie ryžovaru / príslušenstva

1. Vyčistíte hrniec na ryžu, naparovaciu vložku, varechu a odmerku ručne v teplej vode s pridaním jemného prostriedku na umývanie riadu. Následne dôkladne osušte tieto diely. Všetky diely (okrem hrnca na ryžu a ryžovaru samotného) sú vhodné aj na umývanie v umývačke riadu.
2. Poutierajte teleso ryžovaru zvnútra a zvonku mäkkou handričkou jemne navlhčenou vo vode.


Vyprázdnenie záchytnej nádoby na kondenzovanú vodu

1.

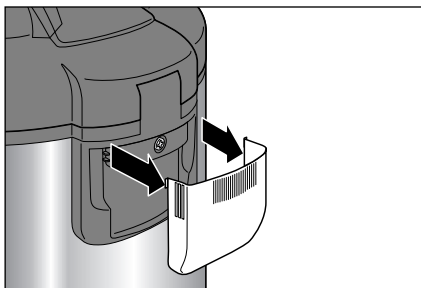


Vytiahnite záchytnú nádobu na kondenzovanú vodu rovno dopredu a vyprázdnite ju.

2.

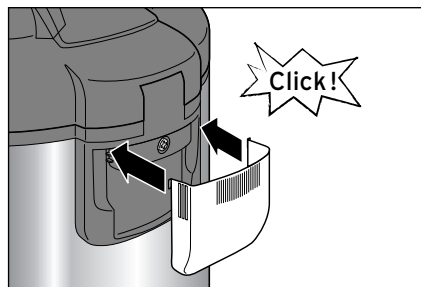


Na opätovné vloženie záchytnej nádoby ju zatlačte celkom rovno do výrezov na ryžovare. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.

Čistenie odvetrávacieho otvoru

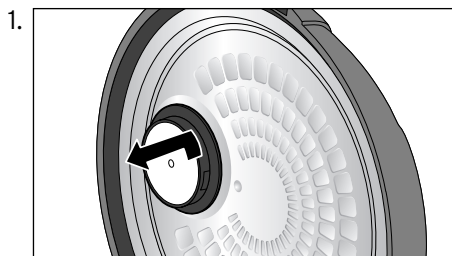


Na vnútornej strane veka sa nachádza odvetrávacia vložka s priehľadným silikónovým tesnením. Otočte vložku proti smeru hodinových ručičiek až na doraz a vytiahnite ju potom rovno z veka.

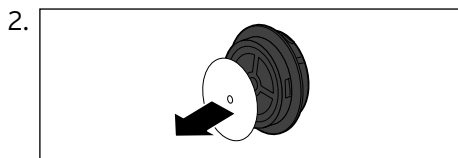


Vyberte priehľadné silikónové tesnenie.

3. Vyčistite vložku a silikónové tesnenie teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Dôkladne osušte oba diely. Vložka a silikónové tesnenie nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

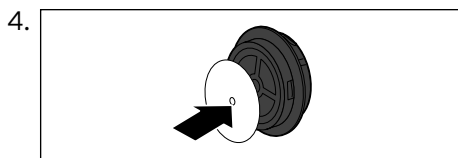

Následne znova zasuňte silikónové tesnenie až na doraz na vložku. Musí sa citelne zaistiť.

5. Poutierajte otvor vo veku zvnútra a zvonku mierne navlhčenou handričkou.

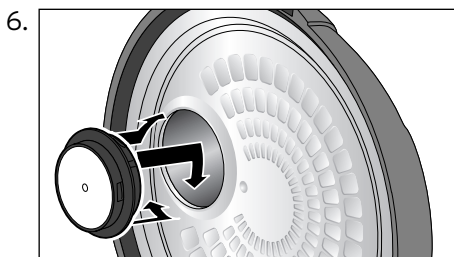

Vložku znova nasadíte až na doraz do otvoru vo veku. Potom otáčajte vložkou v smere hodinových ručičiek.

7. Uschovajte celé príslušenstvo (hrniec na ryžu, naparovaciu vložku atď.) v ryžovare a zatvorte veko. Pri budúcom používaní budete mať vždy všetko poruke.

Poruchy / pomoc

| | |
|--|---|
| Nefunkčnosť. | <ul style="list-style-type: none">• Je sieťová zástrčka v zásuvke? |
| Pripravovaný pokrm nie je uvarený. | <ul style="list-style-type: none">• Naparovacia vložka je príliš naplnená?• Naplnili ste príliš málo vody?• Čas varenia je príliš krátky? |
| Počas prevádzky vydáva ryžovar netypické zvuky. | <ul style="list-style-type: none">• Nespadlo niečo z pripravovaného pokrmu do vyhrievacej vane, resp. na vyhrievaciu platňu? Dbajte na to, aby vo vyhrievacej vani neležali cudzie telesá (napr. zrnká ryže) a tiež na to, aby neboli nalepené vonku na hrnci na ryžu. Vyhrievacia vaňa a vonkajšia strana hrnca na ryžu musia byť čisté a suché. V opačnom prípade vznikajú pri varení netypické zvuky, regulácia teploty nepracuje správne a prístroj sa môže prehriať. |
| Spínač preskakuje krátko po zapnutí na „WARM“ (Udržiavanie teploty). | <ul style="list-style-type: none">• Hrniec na ryžu nie je vložený, resp. nie je vložený správne. |

Technické údaje

| | |
|------------------------|--|
| Model: | RC-8C 332 707 |
| Sieťové napätie: | 220-240 V |
| Trieda ochrany: | I |
| Výkon: | 500 W |
| Max. plniace množstvo: | 1,5 litra |
| Teplota prostredia: | +10 až +40 °C |
| Výrobca: | Trebs BV Thermiekstraat 1a 6361 HB Nuth The Netherlands (Holandsko) |



V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.