



Multifunkčné náramkové hodinky



Návod na použitie a záruka

Vážení zákazníci!

Vaše nové náramkové hodinky zaujmú ušľachtilým dizajnom, disponujú 24-hodinovým ciferníkom, zobrazením dátumu a dňa v týždni.

Želáme vám veľa radosti pri ich používaní!

Váš tím Tchibo

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

Obsah

- 5 Prehľad**
- 6 Nastavenie času, dátumu
a dňa v týždni**
- 8 Skrátenie kovového remienka**
- 11 Význam údajov o vodotesnosti
(v baroch) na zadnej strane
hodiniek**
- 12 Tipy na starostlivosť a pokyny**
- 13 Likvidácia**
- 15 Záruka**

Prehľad



Odstráňte ochranné fólie.

Nastavenie času, dátumu a dňa v týždni



Korunka má tri možné polohy:

- ① normálna poloha,
- ② rýchla korekcia dátumu,
- ③ zastavenie a nastavenie ručičiek.

Korunku vytiahnite do polohy ③;
hodinky sú vypnuté.

Otáčajte korunkou, aby ste nastavili
čas (hodinovú a minútovú ručičku).
Nezabúdajte pritom na 24-hodinové
zobrazenie.

Zobrazenie dátumu preskočí krátko pred polnocou na dátum nasledujúceho dňa, deň v týždni približne krátko pred 3:00 hodinou.



Obzvlášť presne nastavíte čas podľa časového signálu (napr. podľa rádia alebo televízie). Vytiahnite korunku, keď je sekundová ručička na „12“. Nastavte presný čas. Zatlačte korunku súčasne s posledným časovým signálom opäť dovnútra.

Rýchla korekcia dátumu

Vďaka rýchlej korekcii dátumu môžete nastaviť dátum bez toho, aby ste prestavili čas a deň v týždni.

Vytiahnite korunku do polovice, do polohy ② a otáčajte ňou **v smere pohybu hodinových ručičiek**, kým nenastavíte požadovaný dátum.




Je to užitočné po mesiacoch kratších ako 31 dní.

Skrátenie kovového remienka


Otvorenie remienka

- ▷ Zatlačte tlačidlá na bokoch uzáveru a remienok otvorí.

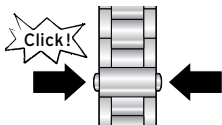


Odstránenie článkov remienka

1. Uložte remienok do nástroja podľa obrázku a otáčaním kolieska na nástroji vytlačte závlačku v smere šípky (značka na rubovej strane remienka).

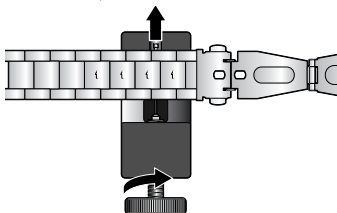

2. Závlačku vytiahnutie príp. jemnými plochými kliešťami alebo pinzetou.

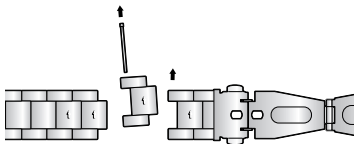


3. Rovnakým spôsobom vytiahnite aj závlačku na opačnej strane článku a odoberte článok remienka.
4. V prípade potreby odstraňte rovnako aj ďalšie články.



Ak odstraňujete viacero článkov remienka, skracujte remienok na oboch stranách rovnomerne, aby sa spona nachádzala v strede.

5. Znovu spojte konce remienka.

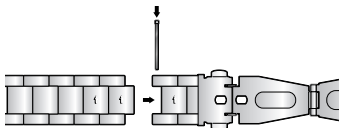

6. Zasuňte závlačku proti smeru šípky na rubovej strane remienka a pomocou nástroja ju zatlačte tak, aby lícovala s bokom remienka.

Význam údajov o vodotesnosti (v baroch) na zadnej strane hodiniek

water resistant	3 bar	5 bar	10 bar	20 bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Keď je na hodinkách úplne zatlačená korunka, sú hodinky pri činnostiach uvedených v tabuľke vodotesné.

Nehodia sa však ako hodinky na potápanie!

Aby bola zaručená vodotesnosť, prenechajte výmenu batérie len odborníkovi!

Tipy pre ošetrovanie a pokyny

- Hodinky sú chránené proti nárazom, ktoré môžu vzniknúť pri normálnom nosení na ruke.
- Nevystavujte hodinky extrémnym teplotným výkyvom, aby ste zabránili tvorbe kondenzovanej vody.
- Nevystavujte hodinky veľmi silným magnetickým poliam, pretože inak môžu vzniknúť odchýlky v meraní času.
- V žiadnom prípade neotvárajte hodinky sami.
- Výmena batérie: Pre prevádzku analógových hodínok riadených kryštálom sa musí použiť batéria na báze oxidu strieborného, typ 373.

Dôležité: Vybitú batériu nenechávajte dlhší čas v hodinkách, pretože môže uvoľniť plyn a poškodiť hodinky.

Likvidácia

Hodinky, obal a vložená batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Znižuje sa tým množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým

odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvo-roch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory

nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pb

Cd

Hg

Batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmito písmenami, obsahujú okrem iného nasledovné škodlivé látky:
Pb = olovo, Cd = kadmium,
Hg = ortuť.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie
3 rokov od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

Číslo výrobku:
(Farba)

SK 298 204
(ušlechtilá ocel)
SK 298 205
(ružovo-zlatá)
