



Digitálna kuchynská váha



Návod na použitie a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 70946AS5X6III

Vážení zákazníci!

Vaša nová digitálna kuchynská váha nie je len praktická, ale zaujme aj svojím moderným dizajnom. Kuchynskú váhu môže tiež zavesiť na stenu a ušetriť miesto.

Kuchynská váha disponuje funkciou dovažovania (Tara), pomocou ktorej navážite viacero prísad v jednej nádobe. Váha váži v gramových krokoch až do hmotnosti 5 kg.

Želáme vám veľa spokojnosti s vašou novou digitálnou kuchynskou váhou.

Váš tím Tchibo

Obsah

3	Bezpečnostné upozornenia	10	Vrátenie do pôvodného stavu po poruche (reset)
6	Prehľad (obsah balenia)	10	Výmena batérií
7	Používanie	11	Čistenie a úschova
7	Vloženie batérií	12	Poruchy / pomoc
7	Nastavenie jednotky merania	14	Technické údaje
7	Váženie	15	Likvidácia
8	Nastavenie váhy na nulu (funkcia dovažovania)	16	Záruka
9	Preťaženie		
10	Vypnutie		

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod pre prípad neskoršej potreby. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Váha je určená na váženie potravín alebo malých predmetov do celkovej hmotnosti 5 kg.

Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti 5 kg!

Váha je koncipovaná pre množstvá bežné v domácnosti a nie je vhodná na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Batérie a kuchynskú váhu preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

VAROVANIE pred poranením

- Kuchynskú váhu nenechajte spadnúť. Sklenená doska by sa mohla rozbiť a spôsobiť poranenia a škody.



- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

POZOR - Vecné škody

- Kuchynskú váhu nepreťažujte, pretože by mohlo dôjsť k zničeniu vážiaceho mechanizmu. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti 5 kg!
- Na váhu neukladajte nič, čo nebudete vážiť.
- Nevystavujte výrobok intenzívnym teplotným výkyvom, vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu, prachu, silným otrasom alebo nárazom.
Mohla by sa poškodiť citlivá meracia technika váhy.
- Kuchynskú váhu umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od extrémnych elektromagnetických vplyvov, ako napr. rádiových prístrojov, mobilných telefónov atď., pretože to môže viesť k poruchám funkčnosti a nesprávnym zobrazeniam hodnôt. Ak bola váha vystavená pôsobeniu rušivého vplyvu a/alebo po nesprávnom zobrazení hodnôt, vykonajte reset (pozri kapitolu „Používanie“) **alebo položte kuchynskú váhu na iné miesto**. Potom je kuchynská váha opäť pripravená na používanie.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom.
Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.

- Nekombinujte rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.
- V žiadnom prípade neponárajte váhu do vody alebo iných tekutín.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál nožičiek s protišmykovou vrstvou. Príp. podložte pod výrobok protišmykovú podložku.


Prehľad (obsah balenia)

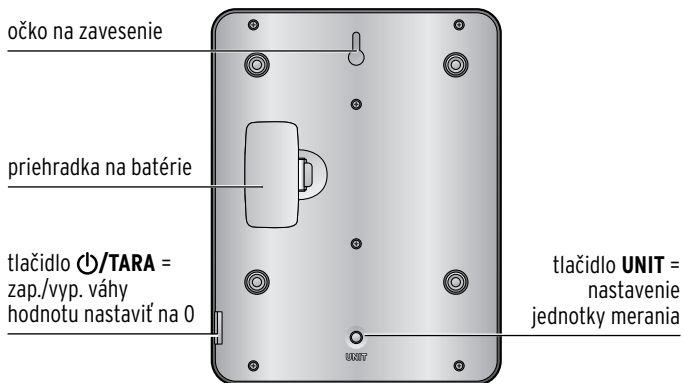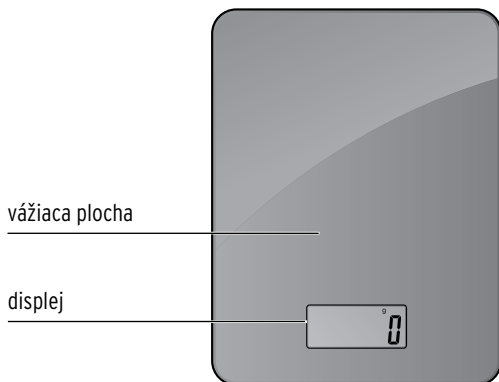

Používanie

Vloženie batérií

1. Položte váhu spodnou stranou nahor na mäkkú handru a pod., aby sa povrch nepoškriabal.

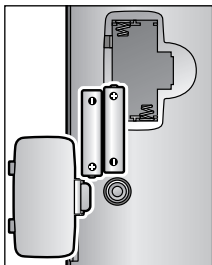

2. Otvorte priehradku na batérie.
3. Vložte priložené batérie tak, ako je zobrazené na obrázku. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
4. Znovu zatvorte priehradku na batérie.

Nastavenie jednotky merania


Váha dokáže zobrazovať hmotnosť v gramoch (**g**) a mililitroch (**ml**) alebo v anglických jednotkách merania librách (**lb-oz**) a tekutých unciach (**fl.oz**).


Výrobcom je ako jednotka merania prednastavený gram (**g**).

1. Stlačte tlačidlo **ON/TARA**, aby ste kuchynskú váhu zapli. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazia všetky symboly, pričom prebieha kalibrácia váhy. Počkajte, kým displej váhy nebude trvalo zobrazovať hodnotu **0**.
2. Tlačidlo **UNIT** na zadnej strane kuchynskej váhy stláčajte tak dlho, kým sa na displeji nezobrazí želaná jednotka merania.

Váženie


Kvôli presným výsledkom merania sa váha kalibruje automaticky pri každom zapnutí.

1. Postavte váhu na pevnú, rovnú plochu tak, aby na ňu dosadali všetky štyri nožičky.
2. Ak používate nádobu, postavte ju na váhu **pred zapnutím** váhy. Takto sa hmotnosť nádoby nezaráta do váženia.
3. Stlačte tlačidlo /TARA, aby ste kuchynskú váhu zapli. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazia všetky symboly, pričom prebieha kalibrácia váhy.



Počkajte, kým displej váhy nebude trvalo zobrazovať hodnotu **0**.




Kalibrácia je ukončená a váha je pripravená na váženie.




4.  Položte vážený materiál na vážiacu plochu, resp. ho dajte do nádoby (napr. 320 g múky). Na displeji sa zobrazí nameraná hmotnosť.

Nastavenie váhy na nulu (funkcia dovažovania)

POZOR - Vecné škody

- Kuchynskú váhu nepreťažujte, pretože by mohlo dôjsť k zničeniu vážiaceho mechanizmu. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti 5 kg!



1.  Ak by ste chceli k prísade, ktorá sa už nachádza na váhe, dovážiť ešte ďalšiu prísadu, stlačte krátko tlačidlo /TARA.
 Po určitej chvíli váha ukazuje hodnotu nula.

2.  Položte nový vážený materiál na váhu (napr. 100 g cukru). Zobrazí sa hmotnosť naposledy pridaného váženého materiálu.
3.  Znovu stlačte tlačidlo **⏻/TARA** a položte na váhu ďalší vážený materiál.
-  Zobrazí sa hmotnosť posledného pridaného váženého materiálu (napr. 10 g soli).


Tento krok môžete opakovať ľubovoľne často, až kým nedosiahnete povolenú celkovú hmotnosť (5 kg).

Ak váha zobrazí zápornú hodnotu (-), napr. po úplnom alebo čiastočnom odstránení váženého materiálu, stlačte tlačidlo **⏻/TARA**. Tým nastavíte váhu opäť na nulu.

Preťaženie

- Celková hmotnosť nesmie prekročiť kapacitu váhy 5 kg.
- V jednom procese váženia môžete odvážiť vážený materiál až do 5 kg.
-  Pri prekročení meracieho rozsahu váhy sa zobrazí **Err**.
-  Ak ste pred zapnutím postavili na váhu predmet ťažší ako 4 kg, zobrazí sa na displeji po dokončení kalibrácie **out2**. Váha nedokáže vykonať kalibráciu.

Vypnutie

- ▷ Podržte tlačidlo /TARA tak dlho stlačené, kým displej nezhasne.

Keď váhu nepoužívate, vypne sa automaticky po cca 60 sekundách.

Vrátenie do pôvodného stavu po poruche (reset)

Ak by váha zobrazovala očividne nesprávne hodnoty, môžete obnoviť jej pôvodné nastavenie. Následne by mala váha vážiť korektne.

- ▷ Vyberte z kuchynskej váhy batérie, počkajte pár sekúnd a následne ich vložte naspäť tak, ako je zobrazené v priehradke na batérie.

Teraz je kuchynská váha opäť pripravená na používanie.

Výmena batérií

Výmena batérií je potrebná, ak sa na displeji zobrazí symbol **Louu**, alebo ak sa nezobrazí vôbec nič.

- ▷ Vybité batérie nahradte novými batériami tak, ako je to opísané v časti „Vloženie batérií“.

Čistenie a úschova


POZOR - Vecné škody

- V žiadnom prípade neponárajte váhu do vody alebo iných tekutín.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

1. Poutierajte váhu mäkkou, mierne navlhčenou handričkou do čista.
 2. Aby ste sa vyhli tvorbe flákov, osušte váhu mäkkou handričkou.
- ▷ Ak kuchynskú váhu nepoužívate, môžete ju zavesiť očkom na zavesenie na stenu a tak ušetriť veľa miesta.

Poruchy / pomoc

-
- | | |
|----------------|--|
| • Bez funkcie. | • Je váha zapnutá?
• Batérie sú vybité. |
|----------------|--|
-
- | | |
|--|--|
| • Na displeji sa zobrazí unSt . | • Váha nie je na rovnom podklade, kalibrácia sa preruší. Postavte váhu na pevnú, rovnú plochu tak, aby na ňu dosadali všetky štyri nožičky.
• Kalibrácia sa preruší pri kontakte s kožou. Počas kalibrácie sa váhy nedotýkajte alebo ňou nehýbte. |
|--|--|
-
- | | |
|--|--|
| • Na displeji sa zobrazí out2 . | • Na váhe je pri zapínaní položené závažie s hmotnosťou viac ako 4 kg. |
|--|--|
-
- | | |
|---|---|
| • Váha zobrazuje nereálne výsledky váženia. | • Stojí váha na rovnom podklade?
• Prevádzka mobilného telefónu v bezprostrednej blízkosti môže skresliť zobrazovaný výsledok.
• Vykonajte reset (pozri kapitolu „Vrátenie do pôvodného stavu po poruche (reset)“). |
|---|---|
-
- | | |
|--|------------------------------------|
| • Po zapnutí nezobrazí váha hodnotu 0 . | • Stlačte tlačidlo ⏻/TARA . |
|--|------------------------------------|
-
- | | |
|--|--|
| • Váha po stlačení tlačidla ⏻/TARA , neukazuje ihneď hodnotu 0 . | • Za určitých okolností to môže trochu trvať, kým váha ukazuje opäť hodnotu 0 . Je to normálne a nemá to nepriaznivý vplyv na funkciu váhy. |
|--|--|
-

-
- | | |
|--|---|
| • Váha zobrazí záporný výsledok. | • Nastavili ste váhu pred zaťažením na nulu?
Stlačte tlačidlo  /TARA. |
| • Na displeji sa zobrazí Err . | • Došlo k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti. |
| • Na displeji sa zobrazí Louu , alebo sa nezobrazí nič. | • Batérie sú vybité. |
-

Technické údaje

Model:	297 076
Batérie:	3 V, 2 x LR03 (AAA)
Zobrazovaný rozsah:	-5000 až +5000 g
Merací rozsah:	5 až 5000 g
Meracie kroky:	1 gramové kroky
Automatické vypnutie po cca 60 sekundách nepoužívania.	
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pb
Cd
Hg

Batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmito písmenami, obsahujú okrem iného nasledovné škodlivé látky:

Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = ortuť.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Číslo výrobku: SK 297 076
