

Svetelný rádiobudík



sk Návod na použitie

133113AB5X5XIII · 2023-06

Vážení zákazníci!

Váš nový digitálny budík simuluje denné svetlo brieždenia a zobudí vás zvukom rádia alebo signálnym zvukom. A pri zaspávaní oboje znova utlmí.

Želáme vám príjemné prebúdzanie.

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symboly v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slová v tomto návode:

NEBEZPEČENSTVO upozorňuje na bezprostredné nebezpečenstvo vážneho poranenia alebo ohrozenia života.

VAROVANIE upozorňuje na možné vážne nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života.

POZOR varuje pred možnými ľahkými poraneniami.

POKYN varuje pred možnými vecnými škodami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Obsah

- 2 K tomuto návodu
- 3 Bezpečnostné upozornenia
- 5 Vyhlásenie o zhode
- 5 Technické údaje
- 6 Prehľad (obsah balenia)
- 9 Uvedenie do prevádzky
 - 9 Aktivácia/výmena záložnej batérie
 - 9 Umiestnenie a pripojenie prístroja
 - 9 Nastavenie času
- 10 Nastavenie budenia
 - 11 Keď sa blíži čas budenia...
- 12 Používanie funkcie zaspávania
- 12 Manuálne ovládanie svetla
 - 12 Nastavenie jasu
 - 12 Výber farby svetla
- 13 Počúvanie rádia
 - 13 Zapnutie a vypnutie rádia
 - 13 Regulácia hlasitosti
 - 13 Vyladenie a uloženie rozhlasových staníc
- 13 Nastavenie jasu displeja
- 14 Poruchy/pomoc
- 14 Ošetrovanie
- 15 Likvidácia

Bezpečnostné upozornenia



Účel použitia

- Výrobok je určený ako budík a na počúvanie rádia v suchých interiéroch. Svetlo nie je určené na osvetlenie miestnosti, ale len ako dekoratívne svetlo.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely. Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.
- Výrobok je možné uviesť na trh v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

Nebezpečenstvo pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Výrobok je vybavený gombíkovou lítiovou batériou (záložnou batériou). Vybité batérie ihneď zlikvidujte. Prehltnutie batérií môže byť životnebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nové ako i vybité batérie uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Batériu smú zakladať alebo vymieňať výlučne dospelé osoby.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra.
- Nedotýkajte sa výrobku vlhkými rukami a nepoužívajte ho v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Nepoužívajte prístroj pri viditeľných známkach poškodenia na samotnom prístroji alebo sieťovom adaptéri alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Ani prípojný kábel sieťového adaptéra nesmiete vymieňať sami. Opravy prístroja alebo sieťového adaptéra zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na zákaznícky servis.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky, ...
 - ... pri poruchách počas prevádzky,
 - ... ak prístroj dlhší čas nepoužívate,
 - ... pri búrkach a
 - ... pred čistením prístroja.Pritom ťahajte vždy za zástrčku, nikdy nie za prípojný kábel.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali.
- Používajte len priložený sieťový adaptér alebo sieťový adaptér s rovnakými technickými údajmi. Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť. Nepoužívajte sieťový adaptér pre iné prístroje.

- Do bezprostredného okolia prístroja a na prístroj nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť.
- V žiadnom prípade nerozoberajte teleso, resp. neodstraňujte jeho časti. Vo vnútri telesa sa nachádzajú diely pod napätím a kontakt s nimi môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom.
- Do otvorov prístroja nestrkajte žiadne predmety. Mohli by ste sa dotknúť dielov pod napätím.

Varovanie pred požiarom

- Nekladte na prístroj alebo bezprostredne vedľa neho žiadne otvorené zdroje ohňa, ako sú napr. horiace sviečky a pod.
- Neprikrývajte prístroj novinami, obrusmi, záclonami a pod. V okolí prístroja ponechajte voľný priestor najmenej 5 cm. Inak môže dôjsť k prehriatiu prístroja.

Výrobok obsahuje lítiové batérie (gombíkové články).

Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu, výbuchu a požiaru:

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/alebo ich nedeformujte/ nezohrievajte/nerozoberajte. Poškodené batérie nedávajte do kontaktu s vodou.
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

- Batérie sa nesmú nadmerne vybíjať. Uschovajte nepoužívané batérie v originálnom obale. Nedávajte vybalené (tak nové, ako aj používané a vybité batérie) do vzájomného kontaktu, udržiujte ich aj mimo dosahu kovových predmetov.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Vyberte batérie ihneď z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Rádiobudík neumiestňujte do blízkosti klimatizačných zariadení, kúrenia alebo zdrojov bezdrôtového signálu. Prístroj nevystavujte mimoriadnemu zaťaženiu, ako je napr. silný chlad alebo horúčava, silné slnečné žiarenie, mechanické vibrácie alebo nárazy.
- V reproduktore rádiobudíka sa nachádza silný magnet. Karty s magnetickým prúžkom, ako sú napr. bankomatové a kreditné karty, sa nesmú dostať do ich blízkosti. Magnetické prúžky by sa mohli poškodiť. V bezpečnej vzdialenosti od rádiobudíka udržiavajte tiež magnetické pamäťové média, hodinky a všetky zariadenia, pri ktorých môže magnetizmus ovplyvniť alebo obmedziť ich funkčnosť.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane prístroja.



Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Commaxx BV týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia podľa smernice 2014/53/EÚ.

Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke:


https://commaxx-certificates.com/doc/671305_doc.pdf

Technické údaje


Model:	671 305
Sieťové napätie:	230 V ~ 50 Hz
Príkon:	8 W
Reproduktor	2,5 W
Rozsah rádiových frekvencií:	FM (VKV) 87,5 - 108 MHz
Osvetlenie:	LED (nevymeniteľné)
Teplota prostredia:	-10 až +50 °C
Sieťový adaptér:	
Model:	K13A120100G
Výrobca:	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd., Commercial register no. 914419005940102216, Block 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, Dongcheng District, 523128 Dongguan City, Guangdong Province, China
Trieda ochrany:	II 
Vstup:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,35 A
Výstup:	12,0 V  1,0 A 12,0 W (symbol ~ znamená striedavý prúd) (symbol — — — znamená jednosmerný prúd)
Účinnosť v prevádzke Ø:	83,0 %
pri nízkom zaťažení (10 %):	72,0 %
Príkon pri nulovom zaťažení:	0,07 W
Záložná batéria:	CR2032/3 V (Li) menovitá energia: 0,66 Wh (testované podľa UN 38.3)




Prehľad (obsah balenia)

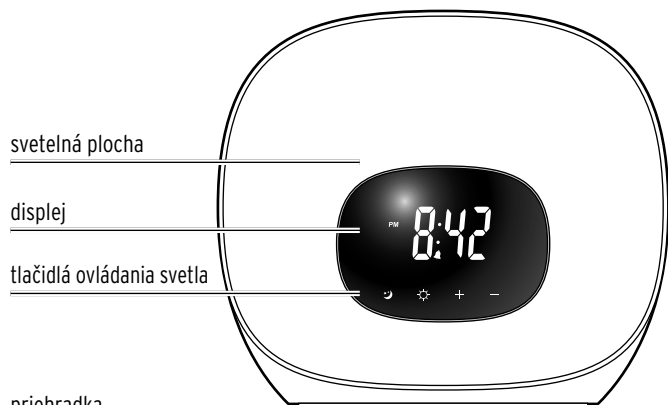


priehradka
na záložnú batériu

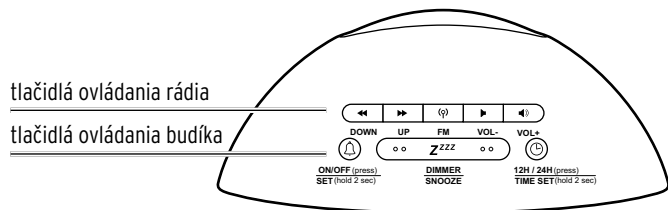

bez vyobrazenia:
1x batéria CR2032 (už vložená)

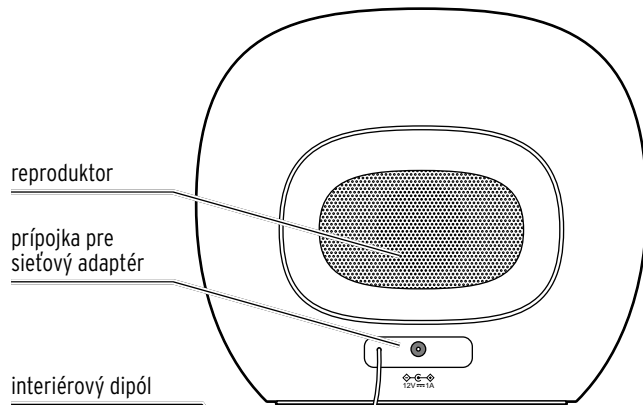

sieťový adaptér

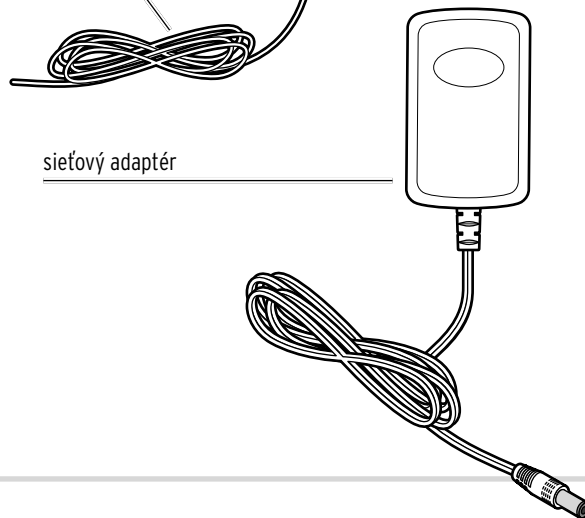

 FM nastavenia rádia

 UP vyhľadávanie stanice dopredu



 DOWN vyhľadávanie stanice dozadu

tlačidlá ovládania rádia

tlačidlá ovládania budíka

 VOL- zníženie hlasitosti

 VOL+ zvýšenie hlasitosti



ON/OFF (press)
SET (hold 2 sec)

DIMMER
SNOOZE

12H / 24H (press)
TIME SET (hold 2 sec)


 ON/OFF --- SET
nastavenia budíka


 12H/24H --- TIME SET
nastavenia hodín

ZZZZ DIMMER --- SNOOZE
stmievanie svetla / prerušenie signálu budenia

tlačidlá ovládania svetla



 čas zaspávania

 nastavenia
nočného svetla/farby

 zníženie jasů


 zvýšenie jasů


Z^z funkcia zdiemnutia aktívna


12 h ukazovateľ **AM** (dopoludnia) **PM** (popoludni)

displej



 režim zaspávania aktívny

 signálny zvuk pre budenie aktívny

 budík aktívny

 rádio aktívne

Uvedenie do prevádzky

Aktivácia/výmena záložnej batérie

Záložná batéria zaisťuje zachovanie nastaveného času a času budenia, ako aj uložených rozhlasových staníc po dobu min. 12 hodín pri výpadku napájania alebo po odpojení prístroja od elektrickej siete.



V tejto dobe je displej kompletne vypnutý.

Prevádzka prístroja nie je podmienená vložením záložnej batérie. Výlučné napájanie len batériami bez pripojenia na elektrickú sieť nie je možné. Len hodiny bežia ďalej v pozadí.

Priehradka na batériu sa nachádza na spodnej strane prístroja.


▷ **Aktivácia:** Pri dodávke je záložná batéria už vložená. Vytiahnite izolačný pásik.

▷ **Výmena:**



VAROVANIE - Nebezpečenstvo poranenia

• Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).

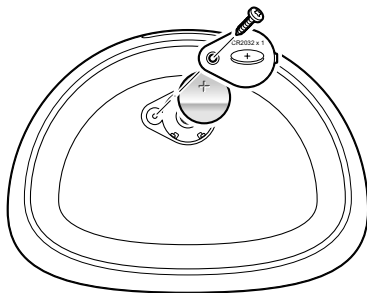

1. Vyskrutkujte skrutku a odstráňte kryt priehradky na batériu.
2. Vyberte vybitú batériu a vložte novú tak, ako je zobrazené. Dbajte pritom na správnu polaritu. Plusový pól musí ukazovať smerom nahor.

3. Znovu správne nasadíte kryt priehradky na batériu a pevne dotiahnete skrutku.

Umiestnenie a pripojenie prístroja

▷ Odstráňte ochrannú fóliu z displeja.

1. Prístroj postavte na rovný a stabilný podklad.
2. Úplne rozviňte interiérový dipól. Podľa možnosti upevnite jeho koniec do výšky na stenu alebo regál, napr. lepiacou páskou.
3. Zastrčte sieťový adaptér do dobre prístupnej zásuvky.

Na displeji bliká **0:00**.

Nastavenie času

▷ Na prepínanie medzi 12-hodinovým a 24-hodinovým zobrazením stlačte krátko tlačidlo **12H/24H**.

▷ Na nastavenie času...

1. ... stlačte najprv na niekoľko sekúnd tlačidlo **TIME SET**, kým nezačne zobrazenie hodín blikáť.
2. ... stlačte opakovane tlačidlo **DOWN**, resp. **UP**, aby ste po krokoch prestavili hodiny. Keď držíte tlačidlo stlačené, hodnoty bežia rýchlo. Na potvrdenie stlačte krátko tlačidlo **TIME SET**. Minúty blikajú.
3. ... stlačte opakovane **DOWN**, resp. **UP**, aby ste postupne prestavili minúty. Keď držíte tlačidlo stlačené, hodnoty bežia rýchlo. Na uloženie času podržte stlačené tlačidlo **TIME SET**, kým sa nezastaví blikanie.

Ak sa približne 5 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, uloží prístroj hodnoty automaticky a prejde späť na normálne zobrazenie.

Čas je nastavený.



Ak počas nastavovania stlačíte krátko tlačidlo **TIME SET**, môžete prepínať medzi hodinami a minútami.

Nastavenie budenia

▷ Na zapnutie, resp. vypnutie funkcie budenia budíka stlačte krátko tlačidlo **ON/OFF**. Na displeji sa zobrazí symbol , ak je budík zapnutý.

▷ Na nastavenie budenia...

1. ... stlačte najprv na niekoľko sekúnd tlačidlo **SET**, kým nezačne zobrazenie hodín blikať.

2. ... stlačte opakovane tlačidlo **◀◀ DOWN**, resp. **▶▶ UP**, aby ste postupne prestavili hodiny. Keď držíte tlačidlo stlačené, hodnoty bežia rýchlo.

Na potvrdenie stlačte krátko tlačidlo **SET**.
Minúty blikajú.

3. ... stlačte opakovane tlačidlo **◀◀ DOWN**, resp. **▶▶ UP**, aby ste postupne prestavili minúty. Keď držíte tlačidlo stlačené, hodnoty bežia rýchlo.

Na potvrdenie stlačte krátko tlačidlo **SET**.
Nastavenie melódie bliká.

Melódie 1 - 7 sú rôzne signálne zvuky (symbol sa zobrazuje na displeji), **melódia 8** je rádio (symbol sa zobrazuje na displeji).

4. ... stlačte opakovane tlačidlo **◀◀ DOWN**, resp. **▶▶ UP**, aby ste po krokoch prestavili číslo melódie, konkrétna melódia sa krátko prehrá. Keď držíte tlačidlo stlačené, hodnoty bežia rýchlo.

... stlačte opakovane tlačidlo **▶ VOL-**, resp. **◀ VOL+**, aby ste nastavili hlasitosť budenia.

Na potvrdenie stlačte krátko tlačidlo **SET**. Zvolený symbol sa už nebude zobrazovať, nastavenie režimu budenia bliká.

Režim budenia môžete prestaviť na **1** (zobúdzacie svetlo + budenie), **2** (len budenie) až **3** (len zobúdzacie svetlo).

5. ... stlačte opakovane tlačidlo **◀◀ DOWN**, resp. **▶▶ UP**, aby ste zvolili želaný režim budenia.

Na potvrdenie stlačte krátko tlačidlo **SET**.

Trvanie zobúdzacieho svetla bliká.

Režim budenia **1** a **3**: Zobúdzacie svetlo začína podľa nastaveného času 10, 20 alebo 30 minút, kým sa aktivuje budenie, a počas tohto času je postupne v 10 stupňoch vždy jasnejšie.


Pri režime budenia **2** môžete tento bod preskočiť.

6. ... stlačte opakovane tlačidlo **◀◀ DOWN**, resp. **▶▶ UP**, aby ste vybrali medzi **0:10 - 0:20 - 0:30**.

7. Na uloženie nastavení budenia podržte stlačené tlačidlo **SET**, kým sa nezastaví blikanie.

Ak sa približne 5 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, uloží prístroj hodnoty automaticky a prejde späť na normálne zobrazenie.


Alarm je nastavený.

 Ak chcete použiť budenie na krátkodobú pripomienku, musí byť medzi aktuálnym časom a časom budenia dostatočný čas, aby sa svetlo postupne zvyšovalo v 10, resp. 20 minútach. Ak nie je – napr. aktuálny čas je 6:45, čas budenia je 7:00 –, je fáza budenia 30 minút príliš dlhá, svetlo sa neaktivuje.

Keď sa blíži čas budenia...

Fáza budenia:

10, 20 alebo 30 minút pre časom budenia sa zapne zobúdzacie svetlo v najtmavšom nastavení a v 10 stupňoch bude postupne vždy jasnejšie. V čase budenia dosiahlo najsvetlejšie nastavenie.

Pri režimoch budenia 1 a 3 sú všetky ostatné tlačidlá v tejto fáze zablokované, okrem  **ON/OFF**, aby sa vypla funkcia budenia.

Čas budenia:

V nastavený čas budenia zaznie buď na cca 1 hodinu zvolený signálny zvuk so zvyšujúcou sa hlasitosťou alebo na cca 1 hodinu rádio s naposledy nastavenou rozhlasovou stanicou.



Na displeji bliká .



Fáza zdiemnutia:

- ▷ Na prerušenie budenia na cca 10 minút stlačte **Z^{ZZZ} SNOOZE**. Na displeji sa zobrazí symbol **Z^Z**.


Svetlo zostane zapnuté a nebude sa stmievať, budenie sa spustí po 10 minútach znova.


Funkcia Snooze sa môže počas času budenia 1 hodinu opakovať ľubovoľne často.



- ▷ Na prerušenie funkcie Snooze stlačte krátko  **ON/OFF**. Budenie sa zastaví, symbol  sa naďalej zobrazuje na displeji, aj v nasledujúci deň budete budení v rovnakom čase.


 Ak počas aktívnej funkcie Snooze stlačíte iné tlačidlo, prejde prístroj síce na príslušnú funkciu, ale funkcia Snooze sa nedeaktivuje (napr. stlačíte  **FM**, prístroj sa prepne na rádio, ale po uplynutí 10 minút zaznie znova nastavený signál budenia).

Ukončenie budenia/funkcie budenia:

- ▷ Na ukončenie budenia stlačte jedno z tlačidiel **◀ DOWN**, **▶ UP** alebo  **ON/OFF**.

Budenie sa zastaví, po uplynutí jednej hodiny svetlo automaticky zhasne. Symbol  sa naďalej zobrazuje na displeji, aj v nasledujúci deň budete budení v rovnakom čase.

- ▷ Na ukončenie budenia a vypnutie funkcie budenia stlačte 2x krátko tlačidlo  **ON/OFF**. Budenie sa zastaví, symbol  sa vypne, po uplynutí jednej hodiny svetlo automaticky zhasne.

- ▷ Ak chcete svetlo vypnúť pred uplynutím jednej hodiny, krátko ťuknite na tlačidlo  vpredu pod displejom.




Ak chcete stlmiť svetlo pred uplynutím jednej hodiny, príp. opakovane krátko ťuknite na **+** alebo **-** vpredu pod displejom.


Používanie funkcie zaspávania

Ak aktivujete funkciu zaspávania, zapne sa svetlo na začiatku s plným jasom a potom sa postupne stmieva prostredníctvom 10 stupňov jasu, kým nakoniec zhasne. Môžete nastaviť čas 10, 20 alebo 30 minút.



Ak je rádio počas času zaspávania zapnuté, vypne sa spolu so svetlom na konci intervalu. Hlasitosť sa nestlmuje.

▷ Na nastavenie času zaspávania...

1. ... ťuknite krátko na tlačidlo  vpredu pod displejom.
Na displeji sa zobrazí prednastavený čas **10** minút a bliká symbol .
2. ... ťuknite opakovane na tlačidlo **+** alebo **-** vpredu pod displejom, aby ste zvolili čas zaspávania alebo zvolíte **OFF**, aby ste vypli funkciu.
Po cca 5 sekundách sa zobrazenie vráti na normálny čas, svetlo sa zapne s plným jasom a potom sa bude postupne stmievať.
Symbol  svieti trvalo.

 Ak počas času zaspávania manuálne zmeníte jas svetla pomocou tlačidla **+** alebo **-**, automatické stmievanie sa preruší a svetlo zostane v manuálne nastavenom jase.

Funkcia zaspávania sa však nedeaktivuje, svetlo a príp. rádio sa po zvolenom čase vypnú.



- ▷ Na prerušenie funkcie zaspávania ťuknite krátko na tlačidlo .
Symbol  zhasne.

Manuálne ovládanie svetla





Nastavenie jasu

Svetlo môžete manuálne nastaviť v 10 stupňoch jasu.

Predpoklad: Zobúdzacie svetlo/budenie nie sú aktívne.





1. Na zapnutie svetla ťuknite krátko na tlačidlo  vpredu pod displejom.
Svetlo sa rozjasňuje postupne až po jas, ktorý bol nastavený pred vypnutím.
2. Na postupné...
... zvýšenie jasu ťuknite príp. viackrát krátko na tlačidlo **+**.
... zníženie jasu ťuknite príp. viackrát krátko na tlačidlo **-**.
3. Na vypnutie svetla ťuknite krátko na .
Svetlo sa bude plynule stmievať, kým úplne nezhasne.

Výber farby svetla



- ▷ Na spustenie automatickej zmeny farieb položte prst dlhšie na .
- ▷ Na pozastavenie automatickej zmeny farieb, resp. jej pokračovanie, ťuknite krátko na .
- ▷ Na manuálny výber inej farby ťuknite príp. viackrát krátko na tlačidlo **+** alebo **-**.
- ▷ Na návrat na biele svetlo najprv vypnite svetlo tým, že položíte prst dlhšie na tlačidlo , a potom ho znova zapnete tým, že ťuknete krátko na tlačidlo .

Počúvanie rádia

Zapnutie a vypnutie rádia




- ▷ Na zapnutie rádia stlačte krátko  FM hore na prístroji.
Na displeji sa zobrazí symbol  a najprv sa na niekoľko sekúnd zobrazí nastavená rádiofrekvencia, potom znova čas.
- ▷ Na vypnutie rádia stlačte znova krátko  FM hore na prístroji.
Symbol  sa stratí z displeja.

Regulácia hlasitosti

- ▷ Na postupné zvyšovanie hlasitosti stlačte opakovane  VOL+.
Na rýchly priebeh podržte stlačené tlačidlo.
- ▷ Na postupné znižovanie hlasitosti stlačte opakovane  VOL-.
Na rýchly priebeh podržte stlačené tlačidlo.

Vyladenie a uloženie rozhlasových staníc



Automaticky sa môže uložiť až 40 staníc, ak sú k dispozícii.





- ▷ Na spustenie automatického vyhľadávania rozhlasových staníc stlačte najprv krátko  DOWN alebo  UP a potom podržte dlhšie stlačené tlačidlo  FM.

Na displeji je možné sledovať priebeh frekvencií. Ak prístroj vyhľadá rozhlasovú stanicu, uloží ju na pamäťové miesto (*PI* až *P40*).

Už vopred uložené rozhlasové stanice sa prepíšu.

Ak je vyhľadávanie ukončené, znova sa zobrazí čas a rádio prehráva rozhlasovú stanicu uloženú na pamäťovom mieste 1.


- ▷ Na postupné vyvolávanie uložených rozhlasových staníc stlačte krátko tlačidlo  DOWN alebo  UP.

- ▷ Ak chcete na nejakom pamäťovom mieste manuálne uložiť inú rozhlasovú stanicu, vyberte najprv krátkym stlačením tlačidla  DOWN alebo  UP pamäťové miesto a potom podržte tlačidlo  DOWN alebo  UP stlačené, kým nezačne prebiehať zobrazenie frekvencie a opakujte to, kým sa nezobrazí požadovaná rozhlasová stanica. Rozhlasová stanica sa potom automaticky uloží na pamäťovom mieste.

Nastavenie jasu displeja

Displej môžete nastaviť v 4 stupňoch jasu (100 - 75 - 50 - 25 - 0 %) alebo vypnúť.

Predpoklad: Zobúdzacie svetlo/budenie nie sú aktívne.

- ▷ Na postupné prestavenie jasu displeja stlačte príp. viackrát tlačidlo  DIMMER hore na prístroji.

Poruchy/pomoc

• Nefunkčnosť	• Je sieťová zástrčka v zásuvke? Vložená batéria zabezpečuje iba uložené nastavenia, prístroj ňou nie je možné prevádzkovať.
• Prístroj nebudí alebo budí v nesprávny čas	• Je nastavený čas budenia a zapnutý alarm? Je vidieť symbol na displeji? • Je na rádiu nastavená rozhlasová stanica? • Je vložená záložná batéria? Pri výpadku elektrickej energie sa inak stratia všetky nastavenia.
• Zlý zvuk / rušenie počas počúvania rádia	• Pokúste sa pomocou tlačidla ◀◀ DOWN alebo ▶▶ UP nastaviť rozhlasovú stanicu presnejšie. • Interiérový diól nasmerujte inak. • Nachádzajú sa v blízkosti iné zariadenia, ktoré môžu spôsobiť poruchy príjmu? Príp. pre prístroj zvolte iné umiestnenie.

Ošetrovanie



VAROVANIE - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením prístroja vyťahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Nevystavujte prístroj pôsobeniu vlhkosti.
Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.

POKYN - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- ▷ V prípade potreby utrite prístroj mierne navlhčenou handričkou.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať.

Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu.

Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Číslo výrobku: 671 305

Výrobca:

Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)