

Stolová lampa s LED

sk Návod na použitie a záruka

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži len na dekoračné účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov.

Výrobok je navrhnutý na použitie v exteriéroch ako aj v interiéroch.

Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.


• Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá druhu krytia IP44. Znamená to ochranu výrobku proti cudzím telesám s priemerom väčším ako 1 mm a proti vode striekajúcej zo všetkých strán ako napr. dážď.

Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra.
- Výrobok nezapájajte preto do zásuvky so smievačom.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojnú zástrčku do prípojky a prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojnej zástrčky od prípojky, resp. prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

- Výrobok sa nesmie elektricky spájať so svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky...
 - ... pri poruchách počas prevádzky,
 - ... pri búrkach a
 - ... pred čistením výrobku.
 Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Výrobok používajte len s priloženým prípojným káblom a sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte prípojný kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok obsahuje lítiavo-iónový akumulátor. Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu, vysokým teplotám, mechanickým záťažiam a pod. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia, výbuchu a skratu.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom výrobku, prípojnom kábli alebo na sieťovom adaptéri.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.
- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkýnali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
- Neumiestňujte výrobok do jám a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Akumulátor je v tienidle lampy osadený pevne a nedá sa vymieňať. Pri poškodení akumulátora alebo tienidla lampy sa obráťte na náš zákaznícky servis alebo výrobok zlikvidujte.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Lampa je pri uzatvorenej prípojke, resp. uzavretom sieťovom adaptéri chránená proti striekajúcej vode, ale nie je vodotesná. Chráňte lampu pred silným dažďom a mlákami a neponárajte ju do vody.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -10 °C. Pri ešte nižších teplotách ho premiestnite do interiéru - inak sa môže poškodiť.
- Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistite včasnú demontáž výrobku alebo jeho chránené uschovanie.

Montáž

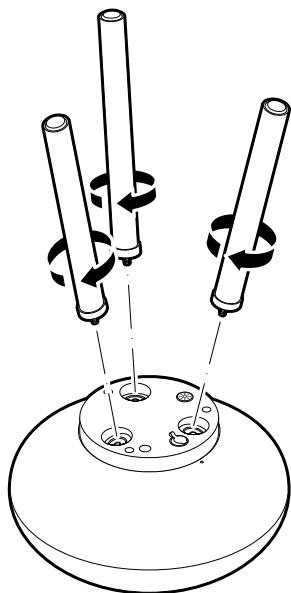

Zapnutie/vypnutie

- ▷ Stlačte krátko spínač zap./vyp. ☀, aby ste zapli, resp. vypli výrobok.


Stmievanie

Lampa má 3 stupne jasu.

Po zapnutí sa lampa rozsvieti s posledným nastavením stupňa jasu.

- ▷ Stlačte dlho spínač zap./vyp. ☀
v zapnutom stave lampy na zmenu jasu:
100 % > 50 % > 25 % > 100 % > 50 % atď.

Pripojenie

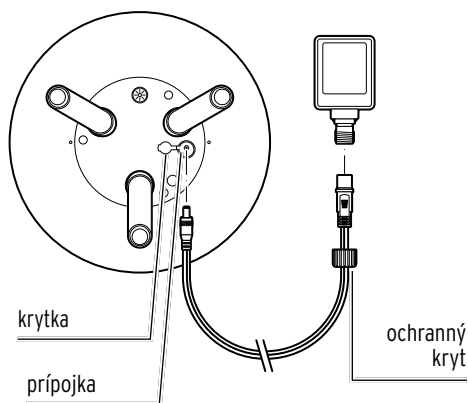

1. Zasuňte jeden koniec prípojného kábla do prípojky na spodnej strane tienidla lampy a druhý koniec do prípojky na sieťovom adaptéri. Ochranný kryt pevne utiahnite.
2. Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.

Nabíjanie akumulátora



Lampu môžete používať v prevádzke na akumulátor alebo prostredníctvom priameho pripojenia na elektrickú sieť.

- Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Nabite akumulátor pred prvým použitím. Doba nabíjania pri vybitom akumulátore je cca 5 hodín, prevádzková doba s plne nabitým akumulátorom je približne 4 hodiny (100 % jas), 8 hodín (50 % jas), 16 hodín (25 % jas).
- Lampu môžete zapnúť aj počas nabíjania. V každom prípade je však potom potrebný podstatne dlhší čas na nabitie akumulátora.
- Počas nabíjania svieti kontrolka nabíjania na červeno, po úplnom nabití akumulátora na zeleno.

POZOR - Vecné škody

Po nabíjaní resp. po vytiahnutí prípojky z lampy nasadte na prípojku vždy krytku, aby ste ju chránili pred vlhkosťou.






Aby ste plnú kapacitu akumulátora udržali čo najdlhšie, mali by ste akumulátor vybiť a znovu nabiť každé 2 mesiace, a to aj pri jeho nepoužívaní.

Kapacita akumulátora je najlepšia pri bežnej izbovej teplote. Čím je teplota nižšia, tým sa kapacita akumulátora skraca. Ak by nabíjanie nefungovalo, vytiahnite na krátky čas nabíjací kábel a pokúste sa o to znova.

Čistenie

1. Príp. vytiahnite sieťový adaptér a prípojný kábel.
2. Všetky diely čistite mierne navlhčenou hubkou.

Technické údaje

Model:	654 924
Sieťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	5 V  max. 10 W 2 A (symbol  pre jednosmerný prúd)
Trieda ochrany:	II 
Druh krytia:	IP44

Lampa

Akumulátor:	1x lítiovo-iónový akumulátor, 2500 mAh menovitá energia: 9,25 Wh (testovaný podľa 38.3)
Vstup:	DC 5 V/2 A
Výstup:	4,2 V/450 mA
Doba nabíjania:	cca 5 hodín
Doba prevádzky (jasné svetlo):	cca 4 hodiny
(tlmené svetlo):	cca 8 hodín
(veľmi tlmené svetlo):	cca 16 hodín
Zdroj svetla:	12 x 0,2 W svetelné diódy (LED)
Druh krytia:	IP44
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.



Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie

3 rokov od dátumu kúpy.

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

V rámci záručnej doby opravíme bezplatne všetky materiálové alebo výrobné chyby. Predpokladom na poskytnutie záruky je predloženie dokladu o kúpe vystaveného spoločnosťou Tchibo alebo jedným z jej autorizovaných distribútorov. Táto záruka platí v rámci EÚ, Švajčiarska a Turecka.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo nedostatočným odstraňovaním vodného kameňa, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu a ani na spotrebný materiál. Tieto si môžete objednať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. V prípade, že ide o opravu výrobku, ktorá nie je klasifikovaná ako záručná, môžete si, pokiaľ je to ešte možné, nechať opraviť výrobok v servisnom stredisku na vlastné náklady.

Táto záruka neobmedzuje **práva na záruku vyplývajúce zo zákona**.

Zákaznícky servis

 **0800 212 313**
(bezplatne)

V pondelok až piatok od 8.00 do 20.00 hod.

V sobotu od 8.00 do 16.00 hod.

E-mail: servis@tchibo.sk

Servis a oprava

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol nedostatok, obráťte sa najskôr na našich kolegov zo zákazníckeho servisu. Naši kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.



Ak je potrebné výrobok zaslať, vyplňte prosím nasledujúce údaje:

- vašu **adresu**,
- **telefónne číslo** (cez deň) a/alebo **e-mailovú adresu**,
- **dátum kúpy** a
- podľa možnosti **presný popis chyby**.

K výrobku priložte **kópiu dokladu o kúpe**. Výrobok dobre zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil. Výrobok bude vyzdvihnutý spôsobom, aký bol dohodnutý so zákazníckym servisom. Len tak môžeme zabezpečiť rýchle spracovanie vašej zásielky.

Alebo výrobok odovzdajte osobne v najbližšej filiálke Tchibo.

Ak oprava nie je klasifikovaná ako záručná, informujte nás, či:

- žiadate predbežnú kalkuláciu nákladov na opravu alebo
- žiadate spätné zaslanie výrobku bez opravy (na vaše náklady) alebo
- žiadate likvidáciu výrobku (bezplatne).

Pre informácie o výrobkoch, objednávky príslušenstva alebo otázky ohľadom servisu sa, prosím, obráťte na náš zákaznícky servis. Pri vašich otázkach uveďte číslo výrobku.

Číslo výrobku: 654 924
