



# Automatické náramkové hodinky



**sk** **Návod na použitie a záruka**

## Vážení zákazníci!

Automatické náramkové hodinky sú mechanické náramkové hodinky, ktoré sa pri nosení automaticky naťahujú. Pohyby ruky sa pritom prenášajú na rotor, ktorý napína pružinu v malých krokoch.

Prajeme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

## Váš tím Tchibo



Odstráňte ochranné fólie.



[www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody)

# Obsah

- 4 Natiahnutie náramkových hodínok**
- 6 Prehľad**
- 7 Nastavenie času a dátumu**
- 10 Význam údajov o vodotesnosti (v baroch) na zadnej strane hodínok**
- 11 Tipy na starostlivosť a pokyny**
- 13 Likvidácia**
- 14 Záruka**

## Natiahnutie náramkových hodínok

Tieto hodinky sú vybavené automatickým naťahovacím mechanizmom. Rotor sa rozkrúti aj pri minimálnom pohybe ruky, pričom naťahuje pružinu hodínok.


- Pri každodennom nosení nie je potrebné manuálne naťahovanie hodínok. Ale: Pravidelné naťahovanie zvyšuje presnosť chodu. Pár otočení každý deň úplne postačuje.

Hodinky nemusíte, resp. nemôžete naťahovať úplne. Hodinky dosiahnu stav úplného natiahnutia automatickým naťahovaním počas nosenia.

- Hodinky nemusíte nosiť v noci. Po úplnom natiahnutí sú hodinky natiahnuté s dostatočnou rezervou na ďalší chod.

**Ak by sa hodinky úplne zastavili**, napr. preto, lebo ste ich dlhší čas nenasli, mali by ste ich natiahnuť manuálne. Vďaka tomu dosiahnú rýchlejšie presný chod. Na ručné natiahovanie sa korunka musí nachádzať v polohe ①.


▷ Otočte korunkou niekoľkokrát (cca 30 otáčok).

 Hodinky sú samozrejme vybavené bezpečnostnou trecou spojkou, ktorá zabraňuje poškodeniu nadmerným natiahnutím.

# Prehľad



## Nastavenie času a dátumu

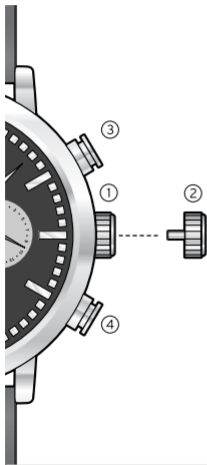

Korunka má dve možné polohy:

- ① - normálna poloha a manuálne naťahovanie,
- ② - zastavenie a nastavenie ručičiek hodiniek, ako aj nastavenie 24-hodinového ciferníka, nastavenie dátumu a dňa v týždni.

Oba ďalšie tlačidlá slúžia na:

- ③ - rýchlu korekciu dňa v týždni,
- ④ - rýchlu korekciu dátumu.

Korunku vytiahnite do polohy ②.

Na nastavenie času v smere pohybu hodinových ručičiek otáčajte korunku proti smeru pohybu hodinových ručičiek. 24-hodinový ciferník, deň v týždni a dátum sa zmenia medzi 23.30 a 1 hodinou.



Ak chcete nastaviť čas na sekundu presne, potiahnite korunku smerom von vo chvíli, keď sa sekundová ručička nachádza na číslici „12“ a zatlačte ju späť s posledným signálom hlásenia času (napr. v rádiu alebo televízii).



Stlačte tlačidlo ③ na dodatočnú **rýchlu korekciu dňa v týžni.**

Stlačte tlačidlo ④ na dodatočnú **rýchlu korekciu dátumu.**

## Význam údajov o vodotesnosti (v baroch) na zadnej strane hodiniek

water resistant	3 bar	5 bar	10 bar	20 bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Keď je na hodinkách úplne zatlačená korunka, sú hodinky pri činnostiach uvedených v tabuľke vodotesné.

Nehodia sa však ako hodinky na potápanie!

## **Tipy na starostlivosť a pokyny**

- Hodinky sú chránené proti nárazom, ktoré môžu vzniknúť pri normálnom nosení na ruke.
- Hodinky nevystavujte extrémnym teplotným výkyvom, aby ste zabránili tvorbe kondenzovanej vody.
- Nevystavujte hodinky veľmi silným magnetickým poľam, pretože inak môžu vzniknúť odchýlky v meraní času.
- V žiadnom prípade neotvárajte hodinky sami.
- Hodinky naťahujte občas aj vtedy, keď ich istý čas nenosíte. Zabráňte tým zoživičnateniu oleja v hodinkách.

- Hodinky majú presnosť chodu od -45 až do +60 sekúnd/deň. Ak si všimnete, že vaše hodinky evidentne prekročili tento interval tolerancie, obráťte sa na predajné miesto.
- Chráňte kožený remienok pred vlhkosťou. Koža je náchylná na absorpciu vlhkosti. Hodinky si zložte na noc aj z tohto dôvodu.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.sk](http://www.tchibo.sk)

## Likvidácia

Hodinky a obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať.

Znižuje sa tým množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

## Záruka

**Záruku** poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

---

**Číslo výrobku: 320 942**

---

---

**Číslo výrobku: 320 942**

---