


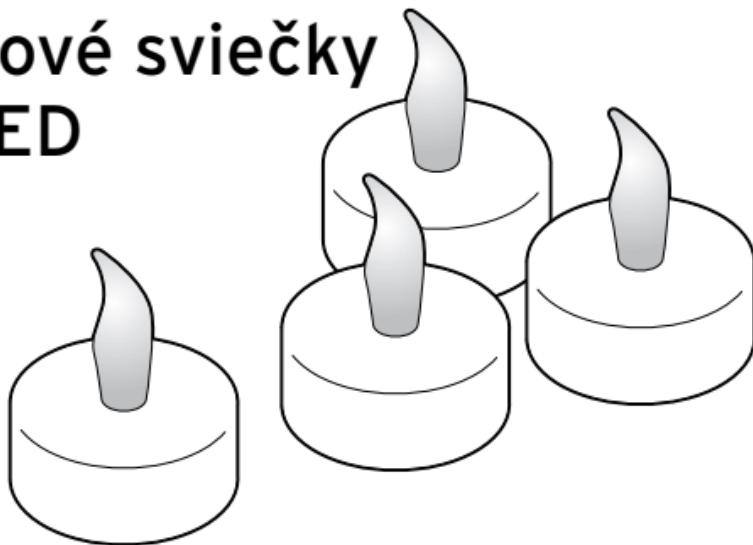

Čajové sviečky s LED



Uvedenie do prevádzky, používanie a bezpečnosť

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 66128HB11XII - 287 607

Bezpečnostné upozornenia




- Výrobok nie je detskou hračkou! Smie sa používať len pod dohľadom dospelých. Drobné diely a obalový materiál držte mimo dosahu detí, aby ho nemohli prehltnúť. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadné postihnuté miesta okamžite opláchnite vodou a obratom vyhľadajte lekára.
- Batérie chráňte pred nadmerným teplom. Vybitú batériu vyberte z čajovej sviečky. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť vytečením.
- Svetelné diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto ich výmena nie je potrebná. Nedajú sa ani sa nesmú vymieňať.
- Čajové sviečky s LED chráňte pred vlhkosťou a teplom. Vyhýbajte sa extrémnym nárazom a úderom.

Používanie

Uvedenie čajovej sviečky s LED do prevádzky


▷

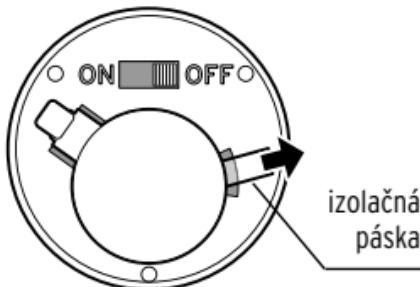

Z priehradky na batériu vytiahnite opatrne izolačnú pásku. Na to otvorte príp. priečadku na batériu podľa popisu nižšie.

Výmena batérie

1. spínač zap./vyp.

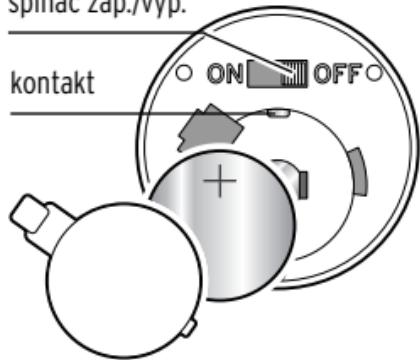

Jazýček v kryte priečadky na batériu potlačte nabok a kryt zdvihnite nahor.

2. Uistite sa, že spínač zap./vyp. je v polohe **OFF**.
3. Vybitú batériu vyberte z priezračky na batériu.
4. Novú batériu zasuňte kladným póлом (+) smerom nahor pod bočný kontakt v priezračke na batériu.
5. Založte naspäť kryt priezračky na batériu. Musí počutelne a citelne zapadnúť.

Zapnutie a vypnutie čajovej sviečky s LED

- ▷ Na zapnutie spínač zap./vyp. prepnite do polohy **ON**.
- ▷ Na vypnutie spínač zap./vyp. prepnite do polohy **OFF**.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a už vložené batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. To znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelenie od domového odpadu.

Informácie o zbernych dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pb

Cd

Hg

Batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmito písmenami, obsahujú okrem iného nasledovné škodlivé látky:

Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = ortuť.

Technické údaje

Model: 287 607
Batéria: v každej 1x typ CR2032 / 3 V
Žiarovka: v každej 1 LED



Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
D-22297 Hamburg, www.tchibo.sk

Číslo výrobku: SK 287 607