



„Rotujúci mesiac“ magnetické svetidlo s Bluetooth® reproduktorom

🇸🇰 **Návod na použitie**
I34914AB5X6XIII · 2023-04

Bezpečnostné upozornenia ⚠️

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovejte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok slúži ako dekoratívne svetidlo a tiež ako reproduktor pre mobilné reprodukčné zariadenia ako smartfóny, tablety, notebooky, MP3 prehrávače atď. prostredníctvom **Bluetooth®**. Nehodí sa na osvetlenie miestnosti. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Kruhovú svetlo používajte v sieťovej prevádzke s priloženým sieťovým adaptérom. Mesiac môžete pomocou priloženého USB kábla nabíjať s vhodným sieťovým adaptérom a použiť v prevádzke na akumulátor alebo v priamej sieťovej prevádzke.

Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo ohrozenia života/poranenia magnetizmom pre nositeľov kardiostimulátorov/endoprotéz

- Výrobok obsahuje silné magnety. Tie môžu príp. narušiť funkciu kardiostimulátorov a ovplyvniť správnu polohu endoprotéz v tele. Výrobok preto nedržte priamo pri tele, ale v určitej vzdialenosti od neho. Používanie výrobku konzultujte s vaším lekárom.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte iba špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Prístroj zapojte do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi výrobku.
- Výrobok a USB nabíjací kábel nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín. Nepoužívajte výrobok v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- V žiadnom prípade nerozoberajte, resp. neodstraňujte časti telesa reproduktora. Nestrkajte do otvorov telesa žiadne predmety.

Pri nabíjaní reproduktora rešpektujte:

- Na nabíjanie používajte len vhodný USB sieťový adaptér. Nepoužívajte poškodené nabíjačky ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Na úplné odpojenie výrobku od napájania vyťahnite sieťový adaptér zo zásuvky. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Na alebo do bezprostredného okolia reproduktora nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy s kvetmi. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť. Zariadenie chráňte pred vlhkosťou, kvapkajúcou a striekajúcou vodou. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.


VAROVANIE pred ujmou na zdraví

- LED diódy v kruhovom svetidle emitujú svetlo s vysokým jasom. Nepozerajte sa priamo do zapnutých LED diód.
- Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Predtým, ako zapnete prehrávanie hudby, vždy najprv nastavte nízku hlasitosť. Až potom prípadne zvýšte hlasitosť.

VAROVANIE pred popáleninami/požiarom

- Zabudovaný akumulátor v mesiaci nemôžete ani nesmiete vymieňať, resp. vyberať svojpomocne. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na zákaznícky servis alebo špecializovanú opravovňu.
- Do blízkosti výrobku neumiestňujte žiadne otvorené ohne, ktoré môžu byť zdrojom požiaru, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.
- Mesiac obsahuje lítiovo-iónový akumulátor. Akumulátor sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nehrozievajte/nerozoberajte.
- Výrobok neumiestňujte do uzatvorených skrií alebo regálov bez dostatočného vetrania. Nezakrývajte vetracie štrbiny novinami, obrusmi, záclonami atď., pretože by mohli obmedziť vetranie. Reproduktor musí mať vo všetkých strán voľný priestor min. 5 cm.

Prehľad (obsah balenia)

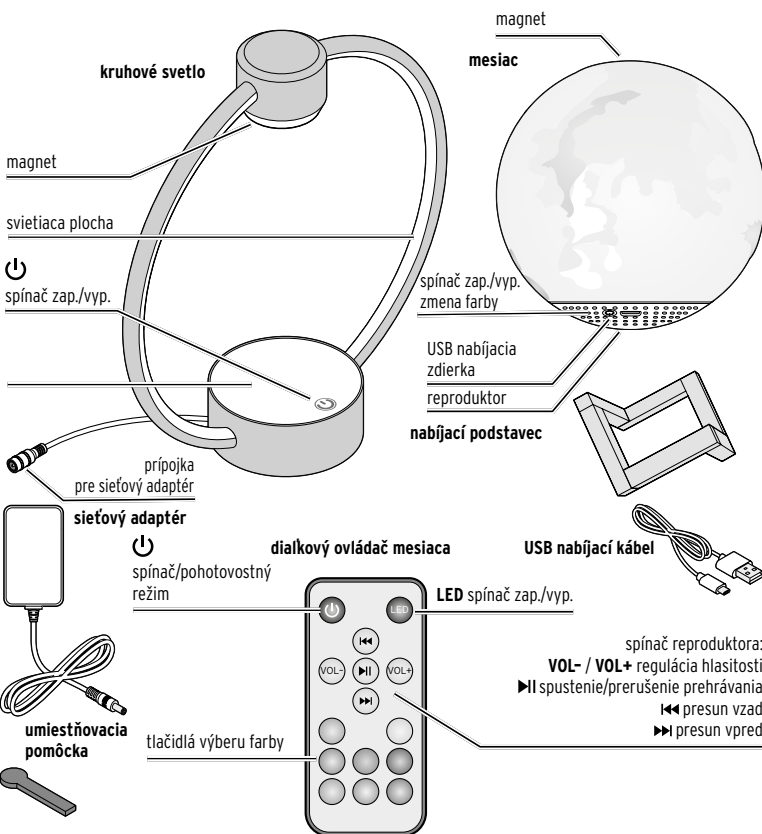

Dialkový ovládač obsahuje lítiovú batériu (gombíkový článok). Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu, výbuchu a požiaru:


- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Batériu smú zakladať alebo vymieňať výlučne dospelé osoby.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/alebo ich nedeformujte/nehrozievajte/nerozoberajte. Poškodené batérie sa nesmú dostať do kontaktu s vodou.
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Batérie sa nesmú nadmerne vybíjať. Uschovajte nepoužívané batérie v originálnom obale. Nedávajte vybalené (tak nové ako aj používané alebo vybité) batérie do vzájomného kontaktu, udržiavajte ich aj v dostatočnej vzdialenosti od kovových predmetov.

Mesiac: nabíjanie akumulátora

Na eliminovanie poškodenia akumulátora, ktorý je zabudovaný v reproduktore, je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť. Potrebujete USB sieťový adaptér (nie je súčasťou dodávky), ktorý zodpovedá „Technickým údajom“.


- ▷ Podstavec slúži ako nabíjacia stanica pre mesiac. Zmontujte ho podľa nasledujúcich obrázkov:

Montáž podstavca

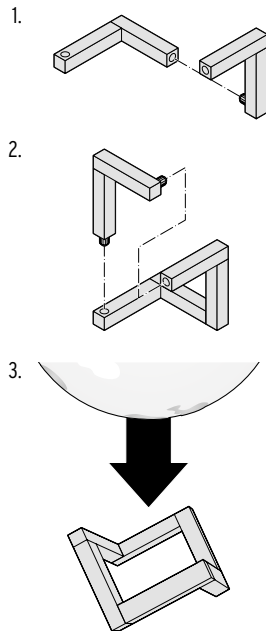

Nabíjanie akumulátora

1. Ubezpečte sa, že je reproduktor vypnutý (pozri kapitolu „Používanie“).
2. Položte mesiac na nabíjanie akumulátora do dodaného podstavca, aby sa nemohol odkotúľať.
- 3.

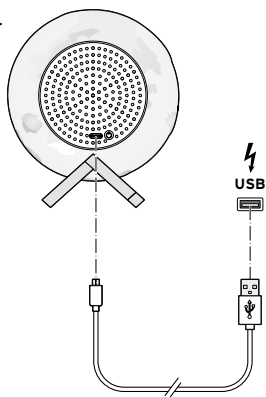

3. Zapojte koniec nabíjacieho USB kábla do USB nabíjacej zdiery na reproduktore a druhý koniec do USB sieťového adaptéra.
4. Zapojte USB sieťový adaptér do vhodnej sieťovej zásuvky.

Nabíjacia kontrolka svieti na červeno.

Po úplnom nabití akumulátora kontrolka nabíjania zhasne.

Direct Drive

Počas nabíjania môžete reproduktor používať. Tým sa však predĺži čas nabíjania.

Upozornenia k akumulátoru

V závislosti od okolitých teplôt, hlasitosti atď. dosahuje...

... normálne nabíjanie pri vybitom akumulátore cca 3 hodiny.

... dobu prehrávania cca 5 hodín (pri 60 % hlasitosti).

Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé 2 až 3 mesiace.

Akumulátor nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C.

Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou sa skraca aj doba prehrávania.

Akumulátor sa musí nabiť, ak každých 15 sekúnd zaznejú dva signálne tóny. Ak sa akumulátor nenabije, vypne sa reproduktor po cca 8 minútach automaticky.

Funkcia automatického vypínania

Aby sa zabránilo nepotrebné spotrebe elektrického prúdu, je reproduktor vybavený funkciou automatického vypínania, ktorá vypne prístroj automaticky po cca 10 minútach bez signálu.

Aktivovanie diaľkového ovládača

- ▷ Na aktivovanie diaľkového ovládača vyťahnite z priehradky na batériu izolačný pásik.

Výmena batérií

1. Stlačte aretáciu na strane a vyťahnite priehradku na batériu.
2. Nahraďte vybitú batériu novou. Pri vkladaní dbajte na správnu polaritu (+ nahor).
3. Zasuňte priehradku na batériu znova do diaľkového ovládača.

Vytvorenie spojenia pomocou technológie Bluetooth®

• Niektoré zariadenia potrebujú na vytvorenie spojenia **Bluetooth®** dlhší čas; nejde o poruchu.

• V každom prípade rešpektujte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.

• Reproduktor sa spravidla dá spojiť súčasne iba s jedným zariadením.

• Príp. je potrebné vloženie hesla. V takomto prípade vložte reťazec 0000.

Prepojenie reproduktora

1. Podržte spínač zap./vyp. na mesiaci niekoľko sekúnd stlačený, kým nezaznie signálny tón.

Mesiac je pripravený na **Bluetooth®** prepojenie.

2. Aktivujte funkciu **Bluetooth®** na vašom mobilnom zariadení a spustíte vyhľadávanie dostupných zariadení.

3. Vyberte **TCM673475** zo zoznamu.

Hneď po úspešnom prepojení zaznie signálny tón.

📍 Ak ste reproduktor medzičasom vyplí, spojí sa s vopred pripojeným zariadením po opätovnom zapnutí automaticky - ak sa nachádza v jeho blízkosti, je zapnutý a je aktívna funkcia **Bluetooth®**.

Reset

Elektromagnetické polia v okolí zariadenia môžu mať rušivý vplyv. Ak sa reproduktor nedokáže pripojiť, vykonajte reset:

1. Reproduktor umiestnite mimo oblasti elektromagnetického žiarenia.
2. Vypnite a zapnite reproduktor.


Odpojenie spojenia Bluetooth®


Reproduktor môže byť pomocou funkcie **Bluetooth®** súčasne spojený iba s jedným zariadením. Ak chcete prepojiť reproduktor s iným zariadením, odpojte najprv už existujúce prepojenie na mobilnom zariadení.

Mesiac - používanie

Zapnutie/vypnutie/pohotovostný režim


▷ Zapnutie:

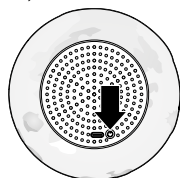

Podržte spínač zap./vyp.  na mesiaci niekoľko sekúnd stlačený, kým nezaznie signálny tón.


Ak sa reproduktor prostredníctvom **Bluetooth®** prepojil so zariadením, zaznie ďalší signálny tón.

▷ Vypnutie:

Podržte spínač zap./vyp.  na mesiaci niekoľko sekúnd stlačený, kým nezaznie signálny tón.

Mesiac sa vypne.

▷ Zmena farby:


Stlačte **krátko** spínač zap./vyp.  na každú zmenu farby.


Pomocou diaľkového ovládača môžete zapnúť mesiac do pohotovostného režimu, ovládať prehrávanie hudby a integrované LED.

▷ Pohotovostný režim:



spínač/pohotovostný režim

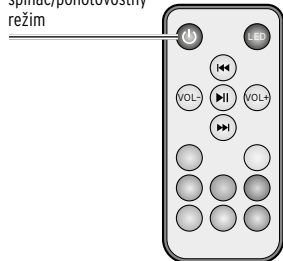


▷ Stlačte pri zapnutom mesiaci spínač/pohotovostný režim  na diaľkovom ovládači, aby ste mesiac prepli do pohotovostného režimu, resp. ho znova zapli.

Ovládanie reproduktora

Prehrávanie hudby

Reproduktor v mesiaci dokáže reprodukovat hudbu prostredníctvom **Bluetooth®** prenosu.

 Príp. budete musieť aktivovať typ prenosu A2DP na vašom smartfóne ručne. Na to si prečítajte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.

▷ Ovládajte prehrávanie priamo na mobilnom zariadení alebo s diaľkovým ovládačom na reproduktore:

• Spustíte, resp. zastavte prehrávanie priamo na reprodukčnom zariadení.

• Na diaľkovom ovládači:

|| = prerušenie/pokračovanie prehrávania

▶▶ = presun na nasledujúcu skladbu

◀◀ = na začiatok skladby resp. na predchádzajúcu skladbu


VOL+ = zvýšenie hlasitosti

VOL- = zníženie hlasitosti

• Po dosiahnutí maximálnej hlasitosti zaznie signálny tón.

Ovládanie funkcií svietenia

Zapnutie/vypnutie LED

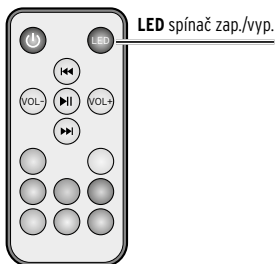

▷ Aby ste pri zapnutom mesiaci zapli, resp. vypli zabudované LED, stlačte **LED** spínač zap./vyp. na diaľkovom ovládači.

Zmena farby svetla


▷ Na zmenu farby svetla LED v mesiaci stlačte požadované tlačidlo výberu farby na diaľkovom ovládači.

Kruhové svetidlo - používanie

Mesiac môžete umiestniť ako reproduktor a/alebo ako dekoratívne svetidlo v drevenom podstavci - alebo ho umiestnite v kruhovom svetidle na rotáciu!


1. Kruhovú svetidlo postavte na rovný a stabilný podklad.


2.

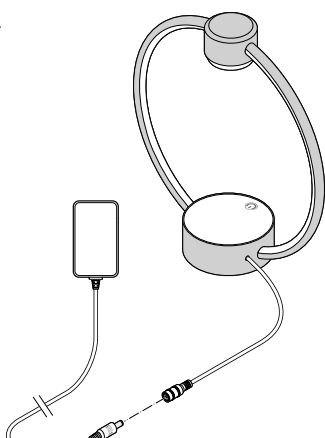


Pripojte priložený sieťový adaptér do príslušnej zdierky kruhového svetidla.


3. Zapojte sieťový adaptér do vhodnej sieťovej zásuvky.

4. Na zapnutie kruhového svetidla ťuknite na spínač zap./vyp.  na podstavci kruhového svetidla.

▷ Na stmievanie kruhového svetidla položte prst na spínač zap./vyp. , kým sa nedosiahne požadovaný jas. Opätovným položením prsta sa bude svetlo vždy striedavo zosvetľovať alebo stmievať - nezávisle od toho, či sa predtým dosiahol maximálny/minimálny jas.

▷ Na vypnutie kruhového svetidla ťuknite na spínač zap./vyp. .

5.

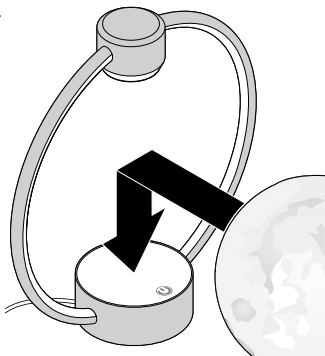


Uchopte mesiac reproduktorom nadol a položte ho na podstavec kruhového svetidla. Udržujte pritom odstup od magnetov hore v kruhovom svetidle.

6.




Položte umiestňovaciu pomôcku hore na mesiac - slúži ako udržiavač odstupe medzi oboma magnetmi v mesiaci a v kruhovom svetidle.

7.

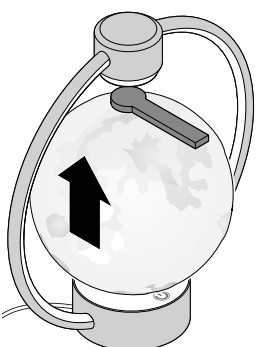



Opatrne zdvihnite mesiac, kým sa umiestňovacia pomôcka nebude dotýkať kruhového svetidla. Mesiac je teraz v svojej rotujúcej polohe.

8.

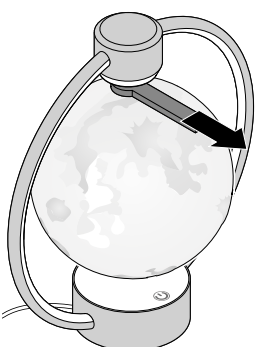

Opatrne vytiahnite umiestňovaciu pomôcku. Zabráňte otrasom mesiaca počas rotácie. Mesiac by sa mohol nárazovo prilepiť hore na magnetoch a pritom poškodiť.

▷ Na vypnutie kruhového svetidla stlačte spínač zap./vyp. .

 Magnety udržiavajú mesiac v polohe aj vtedy, ak je kruhové svetidlo vypnuté. Ak však vypnete napájanie (vytiahnete sieťový adaptér alebo pod.), mesiac bude ťahaný smerom nahor k magnetu. Aby ste predišli poškodeniu mesiaca, vyberte ho z kruhového svetla skôr, ako vytiahnete sieťový adaptér.

Poruchy/pomoc

Mierne elektromagnetické zvuky

• Mierne elektromagnetické zvuky sú úplne normálne a nie sú znakom poškodenia.

Žiaden zvuk

• Nie je na reproduktore alebo na reprodukčnom zariadení nastavená príliš nízka hlasitosť?

• Nie je akumulátor vybitý, resp. stav nabitia akumulátora nízky? Nabite akumulátor.

Časté prerušovanie zvuku

• Nie je vzdialenosť medzi mobilným zariadením a reproduktorom príliš veľká?

Žiadne spojenie Bluetooth®

• Je vaše mobilné zariadenie vybavené technológiou **Bluetooth®**? Prečítajte si návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.

• Nie je funkcia **Bluetooth®** na reprodukčnom zariadení deaktivovaná? Skontrolujte nastavenia. Príp. aktivujte **Bluetooth®**. Skontrolujte, či sa reproduktor objaví v zozname nájdených zariadení.

Ak nie, opäť spárujte obe zariadenia. Umiestnite obe zariadenia tesne vedľa seba. Odstráňte z okolia iné zariadenia s bezdrôtovým prenosom.

• Nevyžaduje vaše reprodukčné zariadenie vloženie hesla? Skontrolujte nastavenia.

Žiadne svetlo v mesiaci

• Nie je akumulátor vybitý, resp. stav nabitia akumulátora nízky? Nabite akumulátor.

• Žiadne spojenie **Bluetooth®**? Po 10 minútach bez pripojenia sa mesiac automaticky vypne.

Čistenie

▷ Výrobok v prípade potreby poutierajte mierne navlhčenou handričkou a následne suchou handričkou.

Technické údaje




Model: 673 475

Sieťový adaptér:

Model: AS2406A-I202000EU

Výrobca: Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.

Vstup: 100 - 240V ~ 50/60 Hz

Výstup: 12,0 V  2,0 A 24,0 W (symbol  znamená striedavý prúd) (symbol  znamená jednosmerný prúd)

Efektívnosť v prevádzke Ø: 84,99 %

pri nízkom zaťažení (10 %): 82,55 %

príkon pri nulovom zaťažení: 0,071 W

Akumulátor:

(testovaný podľa UN 38.3, nevymeniteľný)

lítiovo-iónový 3,7 V DC 2000 mAh

Nabíjacie napätie: 5 V DC 2 A

Menovitá energia: 7,4 Wh

Doba nabíjania: cca 3 hodiny

Doba prehrávania: min. 5 hodín (pri 60 % hlasitosti)

Reproduktor

Výstupný výkon: 1 x 5 W RMS

Bluetooth®

Verzia: 5.3/nižšie verzie (od 1.1) sú kompatibilné, príp. ale nepodporujú všetky funkcie

Dosah: max. 10 m (na voľnom priestranstve)

Výstupný výkon: 5 W

Frekvenčný rozsah: 2,402 GHz až 2,480 GHz

Max. vysielací výkon: 2,5 mW

Štandardy zariadenia: HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Zdroj svetla: svetelné diódy (LED)

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Kompatibilný s/so smartfónom alebo tabletom s funkciou **Bluetooth®** Smart

- systémom Android od 4.3
- telefónmi s iOS (iOS 7.0 a vyšší) tabletmi s iOS (iOS 7.0 a vyšší)

Slovná značka **Bluetooth®** a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Commaxx BV sa vykonáva na základe licencie.

Android, Google Play a Google Play Logo sú značky spoločnosti Google Inc.

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Commaxx BV týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Úplne znenie vyhlásenia o zhode nájdete


https://commaxx-certificates.com/doc/673475_doc.pdf

Produkt je možné uviesť na trh v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.


Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

 **Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

 **Batérie a akumulátory** nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento výrobok obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov zabudovaný pevne a nedá sa vymontovať bez poškodenia telesa. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu výrobku a akumulátora, preto odovzdajte nerozobratý výrobok.

Výrobca:

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands (Holandsko)



Číslo výrobku: 673 475