

Tchibo

Multifunkčné náramkové hodinky



Návod na použitie a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71670AS6X6III

Vážení zákazníci!

Vaše nové hodinky zaujmú športovým dizajnom, disponujú 24-hodinovým ciferníkom, zobrazením dátumu a dňa v týždni.

Mimoriadne praktickou vlastnosťou je otočná luneta svetových časov, na ktorej môžete zistiť, koľko je hodín kdekoľvek na svete.

Želáme vám s nimi krásny čas!

Váš tím Tchibo

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

Obsah

- 5 Prehľad
- 6 Nastavenie času, dátumu a dňa v týždni
- 8 Funkcia časových pásiem
- 10 Prehľad svetových časov
- 11 Tipy pre ošetrovanie a pokyny
- 12 Význam údajov o vodotesnosti (v baroch) na zadnej strane hodín
- 13 Likvidácia
- 15 Záruka

Prehľad



Odstráňte ochranné fólie.

Nastavenie času, dátumu a dňa v týždni



Korunka má tri možné polohy:

- ① normálna poloha,
- ② rýchla korekcia dátumu,
- ③ zastavenie a nastavenie ručičiek.

Korunku vytiahnite do polohy ③;
hodinky sú vypnuté.

Otáčajte korunkou, aby ste nastavili
čas (hodinovú a minútovú ručičku).
Nezabúdajte pritom na 24-hodinové
zobrazenie.

Zobrazenie dátumu preskočí krátko pred polnocou na dátum nasledujúceho dňa, deň v týždni približne krátko pred 3:00 hodinou.



Obzvlášť presne nastavíte čas podľa časového signálu (napr. podľa rádia alebo televízie). Vytiahnite korunku, keď je sekundová ručička na „12“.

Nastavte presný čas. Zatlačte korunku súčasne s posledným časovým signálom opäť dovnútra.

Rýchla korekcia dátumu


Vďaka rýchlej korekcii dátumu môžete nastaviť dátum bez toho, aby ste prestavili čas.

Vytiahnite korunku do polovice, do polohy ②, a otáčajte ňou **proti smeru pohybu hodinových ručičiek**, kým nenastavíte požadovaný dátum.



Je to užitočné po mesiacoch kratších ako 31 dní.

Funkcia časových pásiem

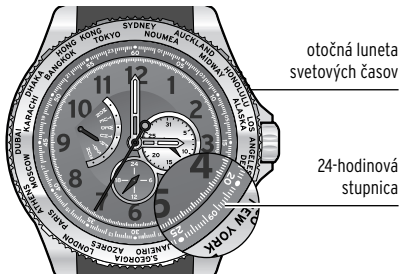

Každé mesto na lunete svetových časov zodpovedá časovému pásmu (pozri tiež „Prehľad svetových časov“). Otáčaním lunety tak môžete jednoducho zistiť, koľko hodín je kdekoľvek na svete.

- ▷ Lunetu otáčajte proti smeru pohybu hodinových ručičiek, kým mesto nezodpovedá vášmu súčasnému časovému pásmu - napr. **PARIS** -, stojí nad príslušnou polohou 24-hodinovej stupnice, ktorá zodpovedá vášmu aktuálnemu času - napr. **15** (pre 15:00 hodín).
- ▷ Teraz si na lunete a na 24-hodinovej stupnici zistíte, koľko je práve hodín v iných mestách sveta, resp. časových pásmach - napr. **TOKYO 23** (pre 23:00 hodín) alebo **NEW YORK 09** (pre 9:00 hodín).
-  Nezabúdajte, že v letnom období môže z dôvodov posunu času v niektorých časových pásmach dôjsť ku odchýlkam!

Prehľad svetových časov


Časový rozdiel	Mesto
-11	Honolulu
-9	Los Angeles
-8	Denver
-7	Chicago, Mexico City
-6	New York, Toronto
-5	La Paz
-4	Rio de Janeiro, Buenos Aires
-1	Londýn
0	Paríž, Rím, Berlín, Hamburg
+1	Káhira, Atény, Johannesburg
+2	Moskva
+3	Dubaj
+4	Karáči
+5	Dháka
+6	Bangkok
+7	Hong Kong, Singapur
+8	Tokio, Osaka, Soul
+9	Sydney
+11	Auckland

Tipy pre ošetrovanie a pokyny

- Hodinky sú chránené proti nárazom, ktoré môžu vzniknúť pri normálnom nosení na ruke.
- Nevystavujte hodinky extrémnym teplotným výkyvom, aby ste zabránili tvorbe kondenzovanej vody.
- Nevystavujte hodinky veľmi silným magnetickým poliam, pretože inak môžu vzniknúť odchýlky v meraní času.
- V žiadnom prípade neotvárajte hodinky sami.
- Výmena batérie: Na prevádzku analógových hodiniek riadených kryštálom je potrebná batéria na báze oxidu strieborného, typ 371.

Dôležité: Vybitú batériu nenechávajte dlhší čas v hodinkách, pretože môže uvoľniť plyn a poškodiť hodinky.

Význam údajov o vodotesnosti (v baroch) na zadnej strane hodiniek

water resistant	3 bar	5 bar	10 bar	20 bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Keď je na hodinkách úplne zatlačená korunka, sú hodinky pri činnostiach uvedených v tabuľke vodotesné.

Nehodia sa však ako hodinky na potápanie! Aby bola zaručená vodotesnosť, prenechajte výmenu batérie len odborníkovi!

Likvidácia

Hodinky, obal a vložená batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Znižuje sa tým množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým

odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory

nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pb

Cd

Hg

Batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmito písmenami, obsahujú okrem iného nasledovné škodlivé látky:
Pb = olovo, Cd = kadmium,
Hg = ortuť.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie
3 rokov od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

Číslo výrobku: SK 297 528
