

3 v 1 popruh na kufor s číselným zámkom a integrovanou váhou



Bezpečnostné upozornenia

Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba spôsobom, ktorý je popísaný v tomto návode, aby omylom nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpiť inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Popruh na kufor je na batožinu s obvodom min. 110 cm a max. 185 cm.

Váha slúži na váženie kufrov a inej batožiny. Je určená na súkromné použitie a nie je vhodná na komerčné účely. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti 40 kg!

NEBEZPEČENSTVO pre deti

• Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Výrobok je vybavený gombíkovou batériou. Keď dôjde k prehltutiu gombíkovej batérie, môže to už do 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poškodenie a smrť. Nielen nové ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí.

• Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltutiu batérie, alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

• Tento výrobok nie je hračka. Zabráňte deťom v prístupe k výrobku. Kvôli popruhu hrozí nebezpečenstvo uskrtenia.

VAROVANIE pred požiarom/exploziou

• Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní novej batérie bezpodmienečne dbajte na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

VAROVANIE pred poranením

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

• Buďte opatrní pri otváraní a zatváraní uzatváraciej spony, aby ste si neprecvikli prsty.

• Popruh na kufor upevnite na batožinu vždy pevne a cez stred. Inak sa môže batožina pri vážení nekontrolovateľne preklopiť alebo spadnúť na zem a pritom vás poraniť.

POZOR – vecné škody

• Nepreťažujte integrovanú váhu, pretože by mohlo dôjsť k zničeniu vážiaceho mechanizmu.

Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti 40 kg!

• Nevystavujte výrobok intenzívnym teplotným výkyvom, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, prachu, silným otarasom alebo nárazom. Môže sa poškodiť citlivá meracia technika váhy.

• Kryt integrovanej váhy nie je vodotesný. Chránajte výrobok a predovšetkým váhu pred vlhkosťou a mokrom (napr. dážď) a neobsluhujte váhu s mokrymi rukami. Keď váhu nepoužívate, vždy chránajte displej tým, že naň položíte pútko na ruku a upevníte pásiokom so suchým zipsom.

• V žiadnom prípade neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín.

• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

• Chránajte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku, keď sú vybité, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.

• Nevykonávajte žiadne zmeny na výrobku a predovšetkým na integrovanej váhe. Váhu neotvárajte. Opravu nechajte vykonať len v špecializovanej opravovni.

Poruchy funkcie

• Váhu umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od extrémnych elektromagnetických vplyvov, ako napr. rádioprijímačov, mobilných telefónov atď., pretože to môže viesť k poruchám funkčnosti a nesprávnym zobrazeniam hodnoty.

• Ak bola váha vystavená rušeniu a/alebo sa na nej zobrazujú nesprávne hodnoty, krátko ju vypnite a znovu zapnite. Príp. vykonajte reset tak, že vyberiete batériu a po niekoľkých sekundách ju znovu vložíte. Potom je váha opäť pripravená na používanie.

i Integrovaná váha nie je ciachovaná. Batožina sa pri vážení nadvihne a preto je vždy trochu v pohybe, pričom môže dôjsť k nepresnostiam váženia +/- 1 kg. Nепreberáme ručenie, ak dôjde pri neskorších váženíach k odchýlkam, následkom ktorých môžu prípadne vzniknúť dodatočné náklady pre vás, napr. pri odovzdávaní batožiny na letisku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. To znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.




Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obcejnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Čistenie

V prípade potreby utrite plastové diely mierne navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby sa do integrovanej váhy nedostala voda alebo vlhkosť.

Prehľad (obsah balenia)

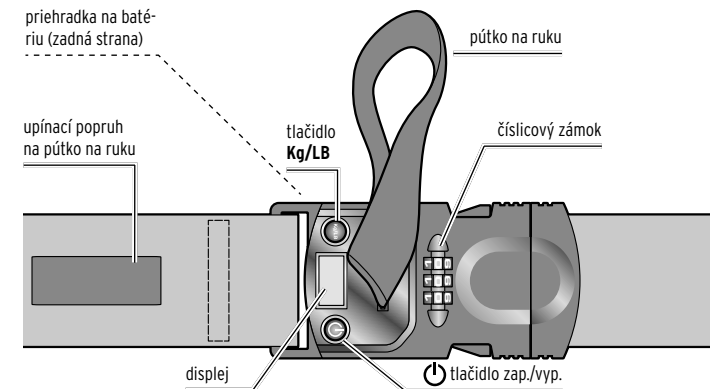


Otvorenie / Otvorenie / zatvorenie uzatváraciej spony




Nebezpečenstvo pricviknutia!

Buďte opatrní pri otváraní a zatváraní uzatváraciej spony, aby ste si neprecvikli prsty.

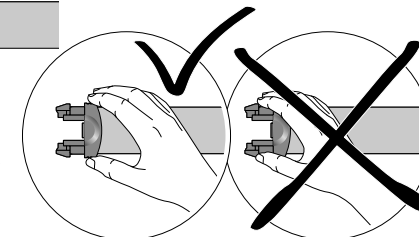


Zatvorenie



Technické údaje

Model:	610 363	Vážiace kroky:	0,1 kg / 0,2 lb
Batéria:	1 x CR 2032 / 3 V menovitá energia: 0,66 Wh (testované podľa UN 38.3)	Tolerancia váženia:	+/- 1 kg / +/- 2,2 lb
Rozsah váženia:	0,5-40 kg / 1,1 - 88 lb	Automatické vypnutie po cca 60 sekundách nepoužívania.	
		Teplota prostredia:	+5 až +40 °C

Vloženie / výmena batérie

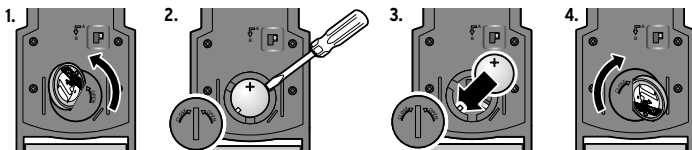


VAROVANIE - Nebezpečenstvo poranenia

Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní batérie bezpodmienečne na polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).

Batéria je pri dodaní už vložená.

Vytiahnite izolačný pásik.

Ak sa na displeji váhy zobrazí symbol , má batéria už len 10 % kapacitu a musí sa čoskoro vymeniť. Ak sa na displeji zobrazí **Lo**, je batéria vybitá, prístroj sa vypne a už sa nedá znovu zapnúť. Vymeňte batériu.




Pri dotyku holých rúk s batériou môžete na kontaktoch zanechať nečistoty, ktoré majú za istých okolností izolačný účinok. Pri vkladaní preto používajte suchú, mäkkú handričku.

▷ Príp. váhu vypnite tlačidlom .

1. Kryt priehradky na batériu otočte mincou smerom k **OPEN** a odoberte.
2. Vypáčte vybitú batériu (napr. malým plochým skrutkovačom alebo ostrou ceruzkou) z priehradky na batériu.
3. Vložte novú batériu do priehradky na batériu tak, aby bola pod malou kovovou sponou. Plusový pól **+** musí smerovať nahor.
4. Nasadíte kryt priehradky na batériu na priehradku tak, aby sedeli malé výčnelky vo výrezoch a otočte kryt pomocou mince v smere **CLOSE**.


Váženie

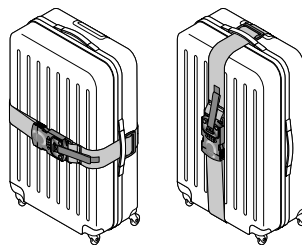


Nasadenie popruhu na kufor

Popruh je nastaviteľný do dĺžky od min. 110 cm po max. 185 cm.

▷ Popruh na kufor umiestnite cez stred na váženú batožinu. Popruh musí pevne priliehať a uzatváracia spona musí byť stredovo na strane kufru. Inak sa môže batožina pri nadvihnutí nekontrolovateľne preklopiť na stranu, alebo spadnúť na zem a pritom vás poraniť.

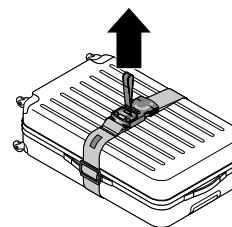


Váženie

1. Uvoľnite slučku váhy od upínania suchým zipsom. Slučka na ruku musí pri vážení ukazovať zvislo nahor.
2. Na zapnutie váhy stlačte tlačidlo . Na displeji sa na krátko zobrazia všetky indikácie a potom **0.0 Kg** resp. **LB**.
3. Trochu nadvihnite batožinu pomocou slučky na ruku; slučka na ruku musí sedieť v strede, aby bol kufor horizontálne v rovnováhe. Batožina sa nesmie dotýkať zeme.




Hneď ako zaznejú 2 signálne tóny a na displeji sa zobrazí **Hold**, môžete batožinu znovu položiť na zem a zistenú hmotnosť odčítať počas cca 60 sekúnd na displeji. Potom sa displej vypne.

4. Na vypnutie váhy stlačte tlačidlo . Keď váhu nepoužívate, vypne sa automaticky po cca 60 sekundách.
5. Preložte slučku na ruku znova ako kryt ponad displeja a zafixujte ju pásikom so suchým zipsom.

Nastavenie jednotky merania

Odvážená hmotnosť sa štandardne zobrazuje v **kg** (kilogram). Môžete však nastaviť aj **lb** (libra).




1. Na zapnutie váhy stlačte tlačidlo .

Na displeji sa na cca 2 sekundy zobrazí **888**, skôr než sa zobrazí **0.0 Kg**.



2. Počas týchto 2 sekúnd stlačte tlačidlo **Kg/LB**, aby ste zmenili mernú jednotku. Na displeji sa zobrazí **0.0 LB**.

Nastavenie / zmena číselnej kombinácie

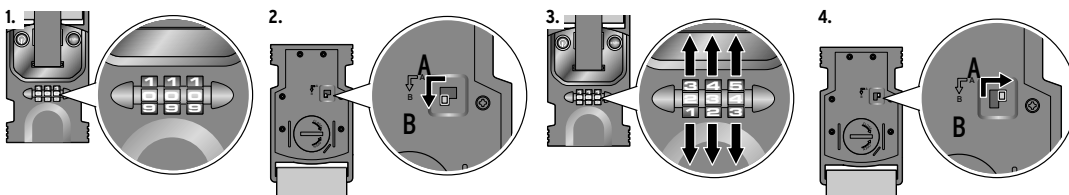


Pri kúpe je na číslivom zámku nastavená číselná kombinácia **000**. Pri nastavovaní novej kombinácie postupujte nasledovne:

1. Otočte kolieska s číslicami tak, aby tri číslice doterajšej kombinácie číslic boli presne vedľa seba.


2. Otočte uzatváraciu sponu a posuňte kovovú páčku na zadnej strane v smere šípky z polohy **A** do polohy **B**.
3. Nastavte pomocou koliesok s číslicami novú kombináciu číslic (napr. **234**).
4. Kovovú páčku na zadnej strane posuňte znovu späť do polohy **A**.

Uzatváracia spona sa dá teraz otvoriť iba pomocou novej číselnej kombinácie. Pre istotu si príp. poznačte číselnú kombináciu.

 Kovovú páčku posuňte len vtedy, keď chcete zmeniť číselnú kombináciu! Skôr než posuniete kovovú páčku z polohy **A** do polohy **B**, nastavte aktuálnu číselnú kombináciu.

Poruchy / pomoc

- Váha zobrazuje nereálne výsledky váženia.
- Je popruh na kufor upevnený na batožine uprostred, dosadajú uzatváracia spona s váhou naplocho a smeruje slučka na ruku pri vážení zvislo nahor?
- Nedotkla sa batožina počas váženia podlahy?
- Batožinu zdvihnite, až keď sa na displeji zobrazí **0.0 Kg** resp. **LB**.
- Vykonaajte reset (pozri kapitolu „Vrátenie do pôvodného stavu pri chybných funkciách (reset)“).

- Na displeji sa zobrazí symbol .
- Batéria je skoro vybitá a musí sa čoskoro vymeniť.
- Na displeji sa zobrazí **Lo**.
- Batéria je úplne vybitá a musí sa vymeniť.
- Na displeji sa zobrazí **Err**.
- Váha je preťažená. Váženú batožinu položte na zem, vypnite váhu na cca 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.
- Na displeji sa napriek nadvihnutiu hmotnosti naďalej zobrazuje **0.0 Kg** resp. **LB**.
- Predmety s hmotnosťou pod 500 g (1.1 lb) nedokáže váha odvážiť.

Vrátenie do pôvodného stavu pri chybných funkciách (reset)

Ak by váha zobrazovala očividne nesprávne hodnoty, môžete obnoviť jej pôvodné nastavenie. Potom by mala váha vážiť opäť správne.

▷ Vyberte z váhy batériu (pozri kapitolu „Vloženie / výmena batérie“), počkajte pár sekúnd a následne ju vložte späť.

Teraz je váha opäť pripravená na použitie.