


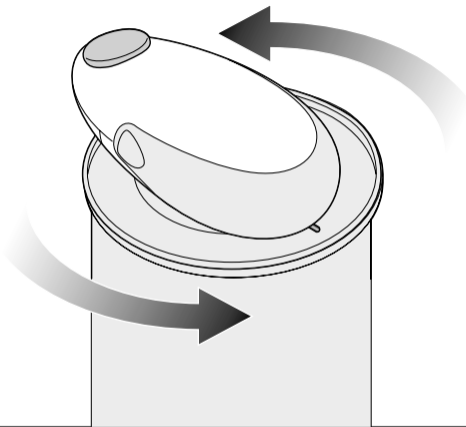

Otvárač na konzervy



sk Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 106719FV05X02X · 2020-01

Vážení zákazníci!

Plne automatický a komfortný! Jednoducho ho položte na viečko konzervy, pustite ho, stlačte tlačidlo - elektrický otvárač na konzervy sa otočí o 360° po okraji konzervy a otvorí ju bez akýchkoľvek vašich zásahov.

Želáme vám veľa úspechov s vaším novým otváračom na konzervy.

Váš tím Tchibo

Obsah

3	K tomuto návodu	12	Vloženie / výmena batérií
5	Bezpečnostné upozornenia	17	Poruchy / pomoc
10	Technické údaje	18	Čistenie
11	Prehľad (obsah balenia)	22	Likvidácia

K tomuto návodu

Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia

a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbols v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

Elektrický otvárač na konzervy je určený na automatické otváranie bežných konzerv. Nie je vhodný na otváranie konzerv s atypickým tvarom alebo s priemerom < 67 mm.

Elektrický otvárač na konzervy je navrhnutý pre bežné množstvá v domácnosti a nie je určený na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj nesmú používať deti ani osoby, ktoré ho v dôsledku svojich fyzických, zmyslových alebo duševných schopností či nedostatočných skúseností alebo neznalostí nie sú schopné bezpečne používať. Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa s prístrojom nebudú hrať.

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.

Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

VAROVANIE pred reznými poraneniami

- Po vložení batérií môže pri pôsobení tlaku na tlačidlo na rozpoznanie konzervy dôjsť k zapnutiu motora.
- Odrezané viečko a konzervu nechytajte priamo za odrezané okraje.
- Nikdy sa nepokúšajte o svojpomocnú výmenu noža.

- Pri uvoľňovaní odrezaného viečka z otvárača na konzervy postupujte opatrne! Viečko sa pri pôsobení tlaku začne otáčať. Vždy počkajte na zastavenie motora.
- Budte opatrní pri čistení noža! Je veľmi ostrý. Pred čistením noža vyberte batérie z otvárača.

VAROVANIE pred poraneniami z inej príčiny

- Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Nebezpečenstvo výbuchu! Týmto otváračom otvárajte iba konzervy s potravinami. Neotvárajte konzervy pod tlakom, napr. spreje alebo konzervy obsahujúce horľavé kvapaliny.

- Varovanie pred ujmom na zdraví pri nedostatočnej hygiene! Po každom použití zaistite dôkladné vyčistenie otvárača. Otvárač však nikdy neponárajte do vody.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami.

Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR - Vecné škody


- Prístroj je dimenzovaný na krátkodobú prevádzku. Spúšťajte ho na max. 1 minútu. Následne ho nechajte chladnúť asi 10 minút.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku.

Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.

- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pri výmene batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

- Prístroj nikdy neponárajte do vody. Nepoužívajte prístroj po páde do vody, resp. po inom prieniku vody doň. Prístroj nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.


Technické údaje

Model:	390 695
Batérie:	2x LR6 (AA)/1,5V 
Výkon:	3 W
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Vhodné veľkosti konzerv:	= Ø 67 až 153 mm
Max. veľkosť konzervy otvoriteľná jedným chodom:	= Ø 85 mm
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk


V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo
na technické a optické zmeny na výrobku.




Prehľad (obsah balenia)

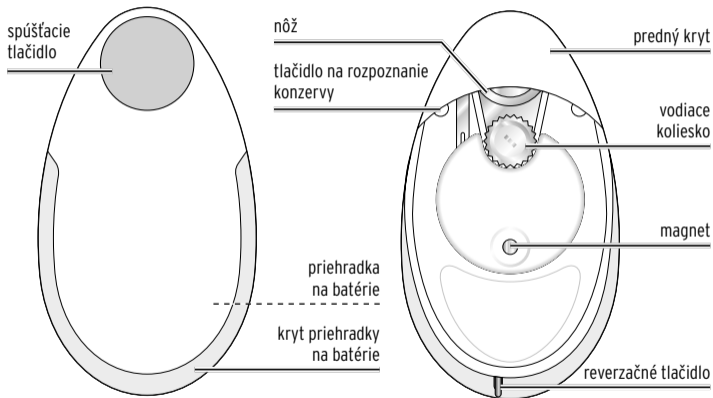

Vloženie / výmena batérií

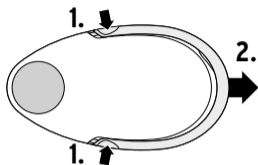

1. Stlačte oba spodné konce krytu priehradky na batérie a potiahnite ho mierne dozadu.

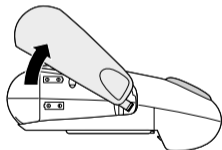

2. Kryt vyklopte nahor.
3. Príp. vyberte vybité batérie a založte nové podľa obrázku.
Dbajte na správnu polaritu (+/-).

4. Zasuňte kryt priehradky na batérie do pôvodnej polohy.
Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.



Kým je kryt priečinka na batérie zložený, prístroj sa nespustí.



VAROVANIE pred reznými poraneniami


- Počas otvárania nikdy nesiahajte na konzervu alebo na viečko.
- Odrezané viečko a konzervu nechytajte priamo za odrezané okraje.
- Pri uvoľňovaní odrezaného viečka z otvárača na konzervy postupujte opatrne! Viečko sa pri pôsobení tlaku začne otáčať. Vždy počkajte na zastavenie motora.

POZOR - Vecné škody

- Otvárač nie je vhodný na otváranie konzerv s atypickým tvarom alebo s priemerom < 67mm.

Môžete otvárať konzervy s priemerom cca 67 až 153 mm.

1. Položte konzervu na vodorovnú, rovnú plochu.
Konzervy s etiketou príp. otočte hore nohami na otváranie strany konzervy bez etikety.




2. Uložte otvárač na viečko konzervy.
Hrana prednej časti otvárača musí dosadať na okraj konzervy.


3. Stlačte spúšťacie tlačidlo na cca 1 sekundu. Uvoľnite ho po spustení otvárača na konzervy. Nedržte ho!
Nôž a vodiace koliesko sa prispôsobia okraju konzervy a zachytia ho.
Otvárač na konzervy sa otáča okolo okraja konzervy a zarezáva sa do konzervy pod jej okrajom.



Automatika vypínania otvárača na konzervy je nastavená na priemer konzervy 85 mm, t.z. že otvárač na konzervy sa po určenom čase automaticky vypne.

Ak je priemer konzervy väčší a konzerva ešte nie je úplne otvorená, otvárač sa znovu zapne. Ak je priemer konzervy menší, otvárač sa posunie o kúsok ďalej, aj keď je konzerva otvorená.

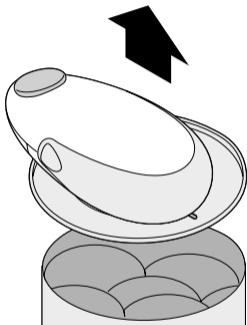


4. Po úplnom odrezaní viečka a vypnutí otvárača na konzervy otvárač odstráňte z konzervy. Viečko zostane prichytené na magnetoch osadených do otvárača na konzervy.
 5. Uvoľnite viečko z otvárača na konzervy bez pôsobenia tlaku na viečko.
-  Ak sa otvárač počas otvárania konzervy zastaví a nedá sa znovu spustiť, prečítajte si upozornenia v kapitole „Poruchy / pomoc“.

Poruchy / pomoc

Ak sa otvárač zasekne na konzerve, alebo nereže ďalej:

- Batérie sú príliš slabé.



Podržte reverzačné tlačidlo na zadnej strane otvárača stlačené, kým sa motor znovu nezastaví. Dôjde k prepnutiu smeru otáčania noža a vodiaceho kolieska a tým k uvoľneniu konzervy. Vložte nové batérie.

- Batérie sú vybité, reverzačné tlačidlo nefunguje. Opatrne otvorte kryt priehradky na batérie (pozri kapitolu „Vloženie / výmena batérií“). Vložte nové batérie.
Pozor! Otvárač na konzervy sa spustí okamžite!

- Nevhodný tvar konzervy.
Uvoľnite konzervu podľa predchádzajúceho popisu. Na otváranie konzerv s atypickým tvarom, príliš malým priemerom alebo konzerv bez okraja použite bežný otvárač na konzervy.
-

Čistenie



VAROVANIE pred reznými poraneniami


- Budte opatrní pri čistení noža! Je veľmi ostrý. Pred čistením noža vyberte batérie z prístroja.

POZOR - Vecné škody

- Prístroj nikdy neponárajte do vody. Nepoužívajte prístroj po páde do vody, resp. po inom prieniku vody doň.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.




Kým je kryt priehradky na batérie zložený, prístroj sa nespustí.

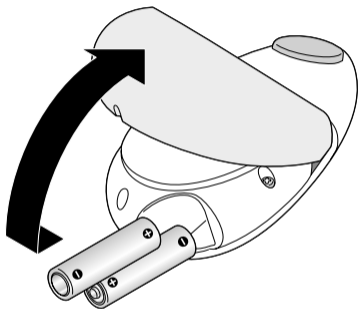

1. Otvorte kryt priehradky na batérie (pozri kapitolu „Vloženie / výmena batérií“) a vyberte batérie.



Predný kryt sa dá odstrániť až po otvorení krytu priehradky na batérie.

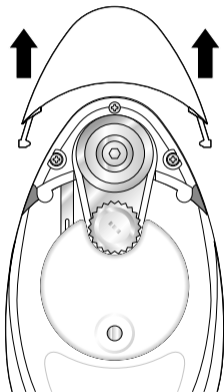

2. Odsuňte predný kryt zatlačením palcami v spodnej časti proti krytu.
3. Opatrne poutierajte otvárač vlhkou handrou.
4. Pred opätovným poskladaním utrite otvárač suchou handrou dosucha.
5. Najskôr nasadte predný kryt, následne kryt priehradky na batérie.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať.

Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory

nepatria do domového
odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Číslo výrobku: 390 695
