




Elektrický holiací strojček



Vážení zákazníci!

Vďaka štyrom násadcom je váš nový elektrický holiaci strojček mnohostranne použiteľný.

Svojou kompaktnou veľkosťou a praktickým úschovným vrecom je ideálnym spoločníkom na cesty.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Inhalt

4 Bezpečnostné upozornenia

8 Prehľad (obsah balenia)

10 Vloženie batérie

11 Používanie

11 Upevnenie a odobratie násadca

12 Zapnutie a vypnutie

12 Používanie zastrihávača obočia

13 Používanie zastrihávača tvárových chĺpkov

14 Používanie zastrihávača nosných chĺpkov

15 Používanie zastrihávača oblasti bikín

17 Čistenie

19 Čistenie zastrihávača tvárových chĺpkov

19 Otvorenie a zatvorenie zastrihávača tvárových chĺpkov za účelom čistenia

21 Technické údaje

22 Likvidácia

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Prístroj je určený na strihanie obočia i chĺpkov na tvári a iných častiach tela. Nie je určený na holenie väčších plôch.

Nie je určený na zastrihávanie zvieracích chlupov alebo umelých vlasov.

Je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Tento prístroj nesmú používať deti ani osoby, ktoré ho v dôsledku svojich fyzických, zmyslových alebo duševných schopností či nedostatočných skúseností alebo neznalostí nie sú schopné bezpečne používať. Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Drobné diely a obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía a poranenia!
- Prehltnutie batérie môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

VAROVANIE pred poraneniami


- Do ucha alebo nosa zavádzajte len zastrihávač nosných chĺpkov, a to len do hĺbky max. 0,5 cm, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka alebo nosnej sliznice.
- Násadce používajte len s malým tlakom. V opačnom prípade by vibrujúce čepele mohli spôsobiť poranenie.
- Citlivá pokožka sa holením môže podráždiť. Najskôr si vyskúšajte len na malej časti tela, ako vaša pokožka reaguje. Ak sa pravidelne holíte po prvýkrát, musí si vaša pokožka najskôr na to zvyknúť. Pri dennej aplikácii to trvá spravidla 2 - 3 týždne.
- Prístroj sa nesmie používať v prípade, že prístroj, násadec alebo hrebeňový násadec vykazujú viditeľné poškodenie. Používajte len originálne príslušenstvo.
- Priložená batéria sa nesmie dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta si príp. opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR - Vecné škody

- Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Nikdy neponárajte prístroj úplne do vody.
- Batérie a výrobok chráňte pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku, keď je vybitá, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
- Prístroj neotvárajte (okrem vloženia/výmeny batérie). Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

Prehľad (obsah balenia)

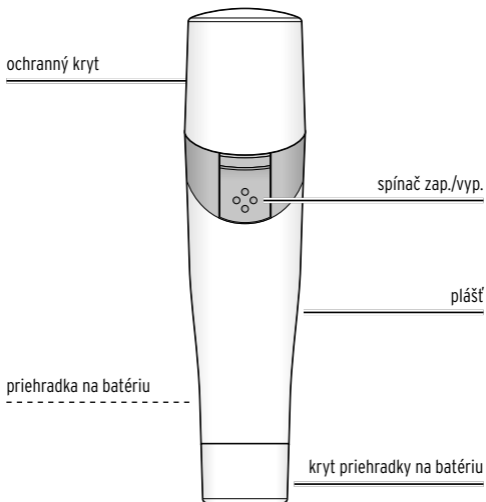

Bez vyobrazenia:
úložné vrecko



Násadce

ochranný kryt

strihací hrebeň

zastrihávač obočia




zastrihávač oblasti bikín

hrebeňový násadec


zastrihávač
tvárových chĺpkov


zastrihávač nosných chĺpkov

Vloženie batérie

1.  Kryt priehradky na batériu otočte značkou  proti smeru hodinových ručičiek do polohy  a odoberte ho.

2. Vložte batériu tak, ako je zobrazené v priehradke na batériu.

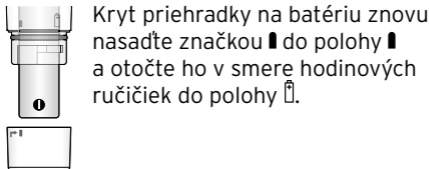

 Výmena batérie je potrebná, keď sa holiaci strojček stíši.

Používanie




- Pri používaní prístroja vždy používajte zrkadlo.
- Ak prístroj nepoužívate, na zastrihávač obočia resp. na prístroj nasadte vždy ochranný kryt. Ochranný kryt sa dá na prístroj nasadiť len vtedy, keď je upevnený zastrihávač tvárových chĺpkov, alebo keď nie je upevnený žiadny násadec.
- Prístroj vyčistite po každom použití podľa popisu v kapitole „Čistenie“.

Upevnenie a odobratie násadca

- ▷ Prípadne stiahnite ochranný kryt.

Násadce sa upevňujú bajonetovým uzáverom.

- ▷ Na vybratie násadca ho otočte proti smeru hodinových ručičiek a odoberte ho.

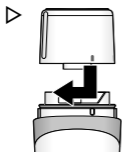

▷ Na upevnenie násadec nasuňte ľavou značkou ■ na vrub na plášti prístroja a otočte ho v smere hodinových ručičiek tak, aby pravá značka ■ ukazovala na vrub na plášti prístroja.

Zapnutie a vypnutie




▷ Na zapnutie prístroja posuňte spínač zap./vyp. nahor.

▷ Na vypnutie prístroja posuňte spínač zap./vyp. nadol.

Používanie zatrihávača obočia

1. Násadec zatrihávača obočia nasadíte na plášť prístroja.
2. Zapnite prístroj.

3.



Násadec vedte v smere aj v protismere rastu chĺpkov popri línii obočia. Obočie si tým precízne vytvarujte.

Používanie zastrihávača tvárových chĺpkov

1. Násadec zastrihávača tvárových chĺpkov nasadte na plášť prístroja.

2. Zapnite prístroj.

3.



Násadcom prechádzajte podľa zobrazenia proti smeru rastu chĺpkov po pleť. Pleť si príp. naťahujte voľnou rukou a prístrojom prechádzajte vzpriamene po oblasti, ktorú chcete holiť.

- i** Týmto istým spôsobom si môžete prístrojom vyholiť vlasy na zátylku alebo neželané chĺpky na iných častiach tela.

Používanie zastrihávača nosných chĺpkov

- i** Zastrihávačom nosných chĺpkov môžete strihať aj ušné chĺpky.


1. Násadec zastrihávača nosných chĺpkov nasadte na plášť prístroja.
2. Zapnite prístroj.

Strihanie nosných chĺpkov



Násadec opatrne vsuňte do prednej časti nosovej dierky a nosové chĺpky odstraňujte opatrnými, krúživými pohybmi zastrihávača.

Strihanie ušných chĺpkov

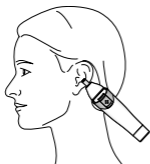

Násadec opatrne vsuňte do vonkajších partií ucha a opatrne ním prechádzajte po zarastených častiach ucha.

Používanie zastrihávača oblasti bikín





Zastrihávač oblasti bikín môžete používať s hrebeňovým násadcom alebo bez neho.

Zastrihávač oblasti bikín používajte ...

... s hrebeňovým násadcom v oblasti bikín, ak chcete skrátiť chĺpky.


... bez hrebeňového násadca, keď chcete oholiť oblasť bikín alebo časti tela mimo oblasti bikín, napr. podpazušie, záhlavie atď.

▷  Na používanie hrebeňového nádsadca ho nasadte na zastrihávač oblasti bikín a opatrne ho zatlačte nadol, kým počuteľne a citelne nezapadne.

▷  Ak chcete nastavtec znovu odobrať, opatrne ho vytiahnite nahor.

1. Zastrihávač oblasti bikín nasadte na plášť prístroja.
2. Zapnite prístroj.

Holenie chĺpkov tela

▷  Zastrihávač oblasti bikín nasadte v plochom uhle na pokožku a pohybujte ním pomaly proti smeru rastu chĺpkov. Prípadne voľnou rukou napnite pokožku.

Skrátenie chĺpkov tela

1. Nasadte hrebeňový násadec.
 2. Hrebeňový násadec nasadte v plochom uhle na pokožku a pohybujte ním pomaly proti smeru rastu chĺpkov. Prípadne voľnou rukou napnite pokožku.
-

Čistenie

POZOR - Vecné škody

- Nikdy neponárajte prístroj úplne do vody.
- Kryt priehradky na batériu musí byť počas čistenia prístroja pevne zatvorený.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Násadce a hrebeňový násadec čistite ihneď po každom použití.


1. Zložte násadec z pláštá prístroja.
2. Hrebeňový násadec odnímate.
3. Hrebeňový násadec opatrne vyklopte a násadec a hrebeňový násadec vyčistite priloženým čistiacim štetcom.

Prístroj v žiadnom prípade nečistite pod tečúcou vodou, v opačnom prípade môže do telesa vniknúť voda.

Násadce a hrebeňový násadec môžete ale v prípade potreby opláchnuť pod tečúcou vodou.


- ▷ Skôr než násadce a hrebeňový násadec budete znovu používať, nechajte ich úplne uschnúť.
- ▷ Po používaní a po čistení nasadte ochranné kryty.


Čistenie zastrihávača tvárových chĺpkov

1.  Vyberte zastrihávač tvárových chĺpkov a opláchnite ho pod tečúcou vodou. Následne ho nechajte dobre vyschnúť.

2. Vnútro puzdra vykefujte v prípade potreby s priloženým čistiacim štetcom.
3. Znovu nasadte zastrihávač tvárových chĺpkov.

Otvorenie a zatvorenie zastrihávača tvárových chĺpkov za účelom čistenia

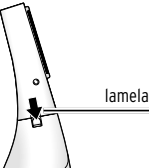1.  Lamelu posuňte nadol.

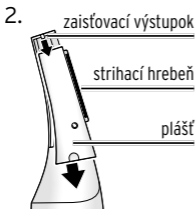

Plášť prístroja so strihacím hrebeňom odoberte smerom nadol.

3. Oba diely opláchnite pod tečúcou vodou a následne ich nechajte dobre uschnúť.
4. Vnútro plášťa prístroja v prípade potreby očistite priloženým čistiacim štetcom.
5. Plášť prístroja znovu nasadte. Dbajte pritom na to, aby zaistovaci výstupok zasahoval do otvoru hore na plášti.
6. Lamelu posuňte nahor. Musí sa počutélne a citeľne zaistiť.

Technické údaje

Model:	394 171
Batéria:	1x LR6 (AA)/1,5 V
Doba prevádzky:	60 min.
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzu-
jeme právo na technické a optické zmeny na
výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať.

Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Číslo výrobku: 394 171
