



LED svetelný záves

sk Informácia o výrobku

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 1075392CE55XX · 2020-04

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži len na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie priestorov.


Výrobok je vhodný na použitie nielen v interiéri, ale aj v exteriéri.

Je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá druhu krytia IP44. Znamená to ochranu proti prachu a striekajúcej vode, ako napr. pri daždi. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED nie sú stmievateľné. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte vždy najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky ...
 - ... v prípade poruchy počas prevádzky,
 - ... pri búrke,
 - ... pred čistením výrobku.Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.

- Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod.
- Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od elektrického prúdu. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť iba vyťahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby ste v prípade potreby mohli rýchlo vytiahnuť sieťový adaptér.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky, ak sú na výrobku, prípojnom kábli alebo sieťovom adaptéri viditeľné známky poškodenia.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Ak je prípojný kábel poškodený, výrobok zlikvidujte v súlade s platnými nariadeniami.
- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie v zemi.
- Prípojný kábel neumiestňujte do jam a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -10 °C. Pri ešte nižších teplotách ho premiestnite do interiéru – inak sa môže poškodiť.
- Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistite včasnú demontáž výrobku.
- Výrobok nezapínajte pred vybalením a neprikrývajte ho počas prevádzky.

Prípojenie / zapnutie/vypnutie / funkcia časovača

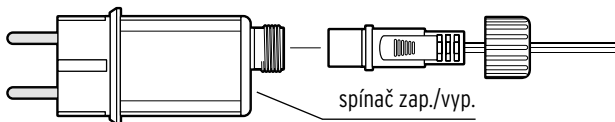

1. Zastrčte zástrčku prípojného kábla do zdieryky sieťového adaptéra a zaskrutkujte ochrannú krytku.
2. Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.
3. Stlačte spínač zap./vyp. na sieťovom adaptéri ...
 - ... **1x** na trvalé zapnutie výrobku.
 - ... **2x** na zapnutie výrobku s funkciou časovača.
Zelená LED v spínači svieti.
 - ... **3x** na vypnutie výrobku.



Keď výrobok po pripojení k zásuvke už svieti, zmení sa poradie nasledovne: Stlačte 1x = zapnutá funkcia časovača, stlačte 2x = vypnuté atď.

Funkcia časovača: LED sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle:
zapnuté: 6 hodín
vypnuté: 18 hodín
zapnuté: 6 hodín atď.

Čistenie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Technické údaje

Model:	398 628
Sieťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	24 V  , 2 W
Trieda ochrany:	II 
Druh krytia:	IP44
Zdroj svetla:	LED (nevymeniteľné)
Teplota prostredia:	-10 °C až +40 °C



V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Pripevnenie LED svetelného závesu háčikmi s prísavkami

Výhody prísaviek

- jednoduché pripevnenie bez poškodenia podkladu
- jednoduché odstránenie bez zvyškov
- opakovane použiteľné
- príľnavosť adhéznymi silami a podtlakom



Prečo moja prísavka nedrží?

Prísavky sa z času na čas uvoľnia, je to ich prirodzená vlastnosť!

Na prísavky nevešajte ťažké alebo rozbitné predmety.

Pod prísavky neukladajte nič rozbitné.

Tip na dlhodobé používanie

- ▷ Čas od času znovu pritlačte prísavky na podklad!

Správna príprava podkladu je pre upevnenie prísavky rozhodujúca!

▷ Hladký podklad:

napríklad sklenené a zrkadlové plochy, glazované kachličky



Náš tip: Pod prísavku vždy podlepte kúsok hladkej, transparentnej, samolepiacej fólie. Takto bude prísavka držať výrazne dlhšie. Priložili sme vám 8 vhodných samolepiacich fólií.

▷ Čistý a suchý podklad:

zbavený prachu, mastnoty, silikónu, vodného kameňa a iných nečistôt


Náš tip: Vyčistite podklad prostriedkom na čistenie skla, octom, kyselinou citrónovou alebo čistiacim alkoholom (napríklad izopropanol).

▷ Čistá a suchá prísavka:

zbavená mastných zvyškov z výroby

Náš tip: Nové prísavky vložte na pár minút do teplej vody s prímесou jemného čistiaceho prostriedku na umývanie riadu.


Upevnenie prísavky

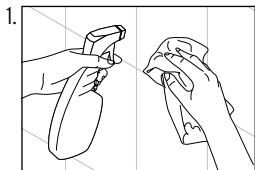

Dôkladne zbavte podklad nečistôt.


2. Fóliu stiahnite z nosného materiálu a nalepte ju na vyčistený podklad: Dôkladne ju pritlačte zo stredu k okrajom k podkladu. **Počkajte 24 hodín**, pretože až po uplynutí tejto doby sa dosiahne plná adhézna sila fólie!

3. **Dôkladne očistite a osušte** prísavku a fóliu.

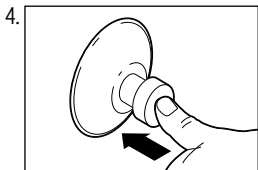

Prísavku umiestnite na fóliu a **pevne pritlačte**.

5. Zvyšné prísavky upevnite podľa opisu.

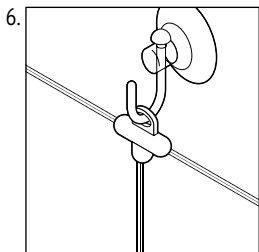

Výrobok zaveste podľa zobrazenia na háčik prísavky.

Uvoľnila sa prísavka?

- ▷ Vyčistíte podklad aj prísavku a prísavku opäť pritlačte. Prípadne použite novú fóliu. Ak sa prísavka v krátkom čase po sebe uvoľní, buď' nie je podklad dostatočne hladký alebo je prísavka pristará.

Nie je podklad dostatočne hladký?

- ▷ **Náš tip:** Prilňavú plochu prísavky nasprejujte lakom na vlasy a pritlačte ju hneď na vyčistený podklad. Zaťažte ju najskôr po 2 hodinách! (Použitie len bez fólie.)



Je prísavka príliš stará?

Po určitom čase všetky umelé hmoty vytvrdnú. Môžete to spravidla rozpoznať na prirodzenom sfarbení materiálu, ktorý je pôvodne transparentný. V takomto prípade by ste mali prísavku vymeniť, pretože dosiahla svoju prirodzenú životnosť.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 398 628

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.sk