




Sviečky na vianočný stromček s LED

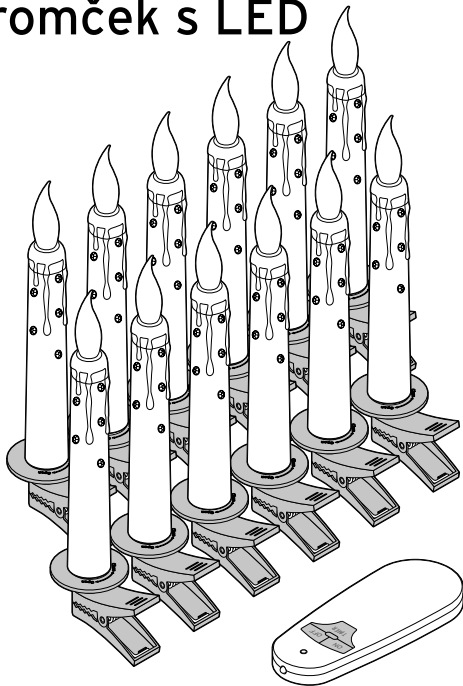

SK Návod na použitie

Obsah

3 Bezpečnostné upozornenia

5 Používanie

5 Vloženie batérií do diaľkového ovládača

5 Vloženie batérie do sviečky

6 Zapnutie a vypnutie LED sviečok

7 Technické údaje

8 Likvidácia

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia


Výrobok slúži na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Je navrhnutý na súkromné používanie a nie je vhodný na komerčné účely. Výrobok je vhodný na použitie nielen v interiéri, ale aj v exteriéri.

- Výrobok nie je detská hračka! Je určený len na používanie pod dohľadom dospelých.
Malé diely, ktoré sa dajú prehltnúť - obzvlášť štrasové kamienky, ktoré sa môžu odlepiť - a obalový materiál držte mimo dosahu malých detí - okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné.
Keď dôjde k prehltnutiu batérie, môže to už do 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poleptanie a smrť.
Nové aj vybité batérie ako aj výrobok preto uschovávajú mimo dosahu malých detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

- Pred vloženíím vyčistíte v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Chránite batérie pred nadmerným teplom. Vybitú batériu vyberte z výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.
- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá druhu krytia IPX4. Znamená to ochra nu pred striekajúcou vodou, ako napr. pri daždi. Chránite ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Výrobok by sa poškodil. Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín.
- Svetelné LED diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.
- S výrobkom zaobchádzajte opatrne. Nárazmi, údermi alebo pádom aj z nízkej výšky by sa mohol poškodiť. Na pripevnenie sviečok preto neoužívajte príliš tenké vetvičky, mohli by sa zlomiť.


Používanie

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

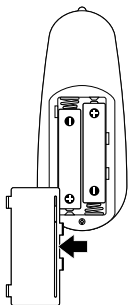

1. Na otvorenie priehradky na batérie zatlačte kryt priehradky nabok.
2. Vložte batérie tak ako je zobrazené. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Kryt priehradky na batérie znovu zaháknite do určených výrezov a zaklapnite ho. Kryt priehradky na batérie sa musí počuteľne a citeľne zaistiť.


Vloženie batérie do sviečky

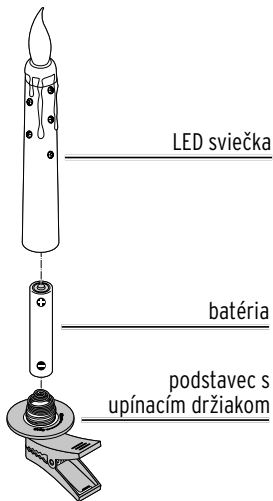

1. Podstavec odskrutkujte v smere hodinových ručičiek zo sviečky - smerom k **Open**.
2. Vložte batériu tak, ako je zobrazené. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Podstavec znovu pevne naskrutkujte na sviečku proti smeru hodinových ručičiek - smerom ku **Close**.

Sviečka začne svietiť, akonáhle podstavec pevne uzatvorí priehradku na batériu.


▷ Prípadne sviečku vypnite diaľkovým ovládačom.

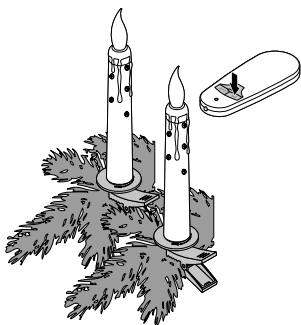

Zapnutie a vypnutie LED sviečok

Diaľkový ovládač má dosah cca 5 m a sviečky zachytí v dosahu cca 50 cm.

Diaľkový ovládač podržte v smere sviečok. Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a sviečkami nenachádzali žiadne predmety.

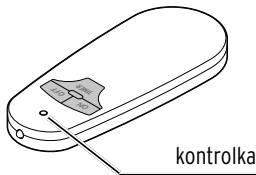

- ▷ Na **trvalé** zapnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **ON** na diaľkovom ovládači. Kontrolka krátko zasvieti na červeno.
- ▷ Na **trvalé** vypnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači. Kontrolka krátko zasvieti na červeno.
- ▷ Na zapnutie LED sviečok **v režime časovača** stlačte tlačidlo **TIMER** na diaľkovom ovládači. LED sviečky teraz svietia **6 hodín**. Potom sa automaticky vypnú na dobu **18 hodín**, následne znovu zapnú na dobu 6 hodín atď.
- ▷ Na deaktiváciu funkcie časovača a predčasné vypnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači. Kontrolka krátko zasvieti na červeno.

Technické údaje

Model: 398 699

Diaľkový ovládač

Batérie: 2x LR03 (AAA)/1,5 V

Dosah: cca 5 metrov

Sviečky

Batérie: 12x LR03 (AAA)/1,5 V

Zdroj svetla: LED

Druh krytia: IPX4

Prevádzkový čas: cca 100 hodín
(s jednou súpravou batérií)

Teplota prostredia: -10 °C až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Číslo výrobku: 398 699



www.tchibo.sk/navody