

## Vážení zákazníci!

Drumbľá sa nachádza takmer vo všetkých častiach sveta ako nástroj tradičnej hudby. Existuje v širokej škále tvarov a veľkostí.

Vybrali sme pre vás čelustovú drumbľu.

Pri čelustovej drumbľi sa zvuk generuje kývaním listovej pružiny (tzv. pierka) - do úst - ústa slúžia ako rezonančná komora a zosilňujú zvuk.

Tu vám ukážeme základnú variantu pre hranie na drumbľu. Na internete nájdete veľa pokynov na ďalší rozvoj svojej hry.


Prajeme vám pri hraní veľa zábavy.

## Váš tím Tchibo

## Ošetrovanie

- ▷ S hudobným nástrojom zaobchádzajte opatrne. Chráňte ho pred prachom, špinou a vlhkosťou. Potom z neho budete mať radosť dlhú dobu.
- ▷ Po každom použití vytrite dosucha. Z hygienických dôvodov by ste ho mali krátko pred použitím opláchnuť a občas ho vyčistiť v jemnej mydlovej vode.
- ▷ Dajte pozor, aby ste pružinu neohli, pretože to môže ovplyvniť zvuk.


## Vytváranie zvuku

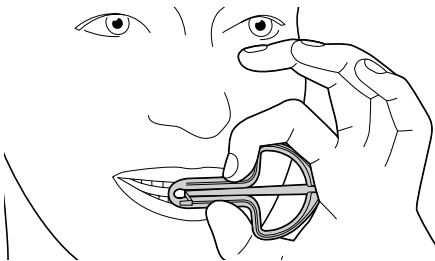


▷ Palcom a ukazovákom uchopte rám drumble tak, ako je to znázornené.

▷ Nasadíte nohy drumble na mierne otvorené predné zuby.

Listová pružina sa nesmie pri kývaní dotýkať zubov, inak sa zvuk zastaví.

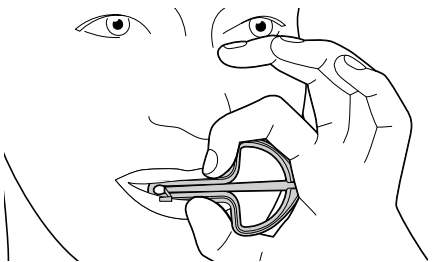

▷ Zatvorte pery okolo nôh drumble.

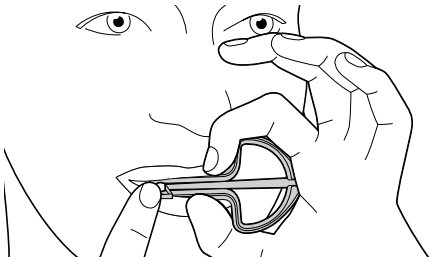

▷ Vytiahnite listovú pružinu jedným prstom druhej ruky tak, aby vibrovala, čím sa vytvorí základný tón drumble. Môžete hrať smerom do úst alebo preč od úst alebo striedavo - vyskúšajte si to.

▷ Oblasť úst slúži ako rezonančný priestor a zvýrazňuje základné tóny.

Ak chcete generovať melódie, použite rovnaké pohyby jazyka ako pri vyslovovaní rôznych samohlások. Príklad: u - y - i - y - u.

Tón sa zvyšuje od u do i a znižuje od i do u.

Skúste samohlásky a - o - u - o - a najskôr skúste najhlbší základný tón a potom ho nechajte stúpať.

▷ Tóny môžu byť od seba oddelené rýchlym alebo pomalým dýchaním. Používanie jazyka, ktorý sa podobne ako vyslovovanie „dydydy“ dotýka horného podnebia, tiež umožňuje zreteľne oddeľovať tóny. Prstom pohybujte rovnomerne - dych a jazyk nastavuje tón.

---

**Číslo výrobku: 394 756**

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,  
Germany, [www.tchibo.sk](http://www.tchibo.sk)

# Fúkacia harmonika

**sk** Návod na hru



## Vážení zákazníci!

Vaša nová fúkacia harmonika je takzvaná diatonická harmonika C-Dur s 10 kanálmi (fúkacie otvory).

To znamená, že na harmonike môžete hrať normálne tóny stupnice C dur.

Ukážeme vám základ pre hranie na fúkaciu harmoniku. Na internete nájdete veľa pokynov na ďalší rozvoj svojej hry.


Prajeme vám pri hraní veľa zábavy.

## Váš tím Tchibo



### Ošetrovanie

- ▷ S hudobným nástrojom zaobchádzajte opatrne. Chráňte ho pred prachom, špinou a vlhkosťou. Potom z neho budete mať radosť dlhú dobu.
- ▷ Po každom použití poklepte na harmoniku, aby ste odstránili vlhkosť.
- ▷ Nehrajte ihneď po jedle, aby sa nezasekli žiadne zvyšky jedla. Je ťažké ich odstrániť a môže dôjsť k trvalým výpadkom tónov.

## Vytváranie zvuku

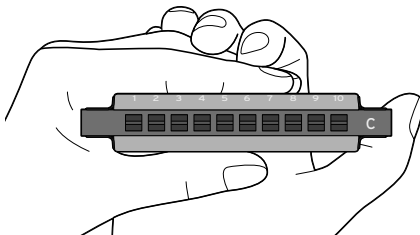

- ▷ Podržte harmoniku oboma rukami, ako je to znázornené.
- ▷ Dajte svoje pery do kanálov a pokúste sa vydať zvuk vŕhovaním vzduchu alebo fúkaním.

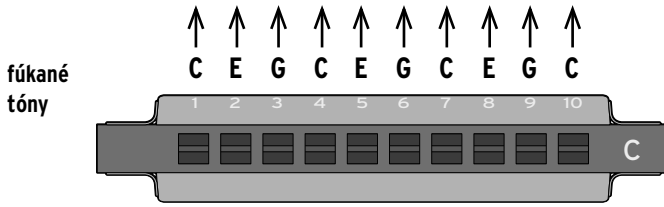


stupnica C-dur



- ▷ Ak chcete dosiahnuť čistý, jednotný tón, musíte zúžiť prúdenie vzduchu na jeden kanál umiestnením ...  
... vašich zúžených pier na kanál a potom buď fúkaním, alebo vťahovaním vzduchu.  
... zakryte kanál (kanály) vedľa neho špičkou jazyka.  
Oba spôsoby vyžadujú určitý cvik.
- ▷ Vyfúknite alebo potiahnite pokojne a rovnomerne, nie príliš veľkou silou.

Zmena tónov

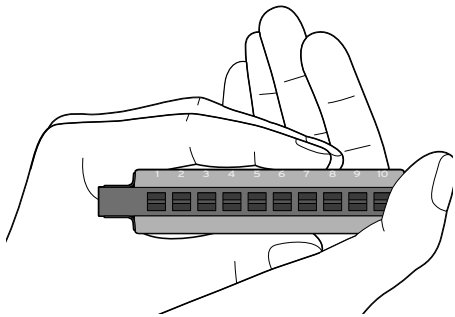

Nízke tóny sú naľavo (na kanáli 1), napravo (smerom ku kanálu 10) sú čoraz vyššie a vyššie.  
Výška tónov sa mení - v závislosti od toho, či fúkate vzduch alebo ho vytiahnete.

- ▷ Otvorením a zatvorením podpornej ruky môžete zmeniť rezonančný priestor a tým aj zvuk tónov.