


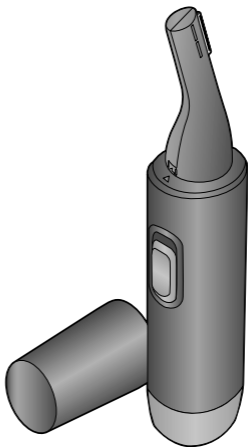

Zastrihávač na tvár



sk Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 110441CE75XX · 2020-07

Vážení zákazníci!

S vaším novým zastrihávačm na tvár si môžete oholiť kontúry na brade, šiji a kotletách, alebo vyformovať vaše obočie.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Obsah

- 4 Bezpečnostné upozornenia**
 - 7 Prehľad (obsah balenia)**
 - 8 Uvedenie do prevádzky**
 - 8 Vloženie batérie
 - 11 Nasadenie a odobratie ochranej krytky
 - 12 Používanie**
 - 12 Zapnutie a vypnutie zastrihávača
 - 13 Strihanie kontúr na brade, šiji a kotletách
 - 13 Zastrihávanie obočia
 - 14 Čistenie**
 - 14 Po každom použití
 - 15 Čistenie strihacieho systému v zastrihávacom násadci
 - 16 Čistenie hrebeňového násadca
 - 16 Čistenie plášťa prístroja
 - 17 Technické údaje**
 - 18 Poruchy / pomoc**
 - 19 Likvidácia**
-

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovejte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Prístroj je určený na zastrihávanie chĺpkov na tvári ako kotlety, chĺpky brady a šije a obočie. Nie je určený na zastrihávanie ušných a nosných chĺpkov. Nie je vhodný ani na holenie väčších plôch pokožky.

Prístroj je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať elektrické prístroje

- Tento prístroj nesmú používať deti ani osoby, ktoré ho v dôsledku svojich fyzických, zmyslových alebo duševných schopností či nedostatočných skúseností alebo neznalostí nie sú schopné bezpečne používať.

Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa s prístrojom nebudú hrať.

- Prístroj nepoužívajte na deťoch. Prístroj a celé príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.
- Drobné diely a obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía a poranenia!
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

VAROVANIE pred poraneniami

- Počas používania dbajte na pevné osadenie zastrihávacieho násadca.
- Prístroj sa nesmie používať v prípade, že prístroj alebo zastrihávací násadec vykazujú viditeľné poškodenie. Používajte len originálne príslušenstvo.
- Priložená batéria sa nesmie dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami.

Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR - Vecné škody

- Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Kryt priehradky na batériu musí byť počas čistenia prístroja pevne zatvorený.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody.
- Po použití prístroj vypnite a nasadíte ochrannú krytku.
- Batérie a výrobok chráňte pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku, keď je vybitá, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Prehľad (obsah balenia)

spínač zap./vyp.

plášť

kontrolka

hnací hriadeľ

ochranná krytka

zastrihávaci násadec


štetec na čistenie

hrebeňový
násadec

bez vyobrazenia:
taštička na uschovanie


Uvedenie do prevádzky

Vloženie batérie



1. Kryt priehradky na batériu otočte proti smeru hodinových ručičiek tak, že značka čiarky na kryte priehradky na batériu ukazuje na značku šípky na plášti prístroja a odoberte ho.

2. Vložte pribalenú batériu (pozri „Technické údaje“). Dbajte pritom na polaritu (+/-).



3. Kryt priehradky na batériu znovu nasadíte tak, že značka čiarky na kryte priehradky na batériu ukazuje na značku šípky na plášti prístroja a otočte ho v smere hodinových ručičiek až k značke bodu.


Upevnenie a odobratie zastrihávacieho násadca

Zastrihávací násadec sa upevňuje bajonetovým uzáverom. Sú možné dve pozície:

Pozícia používania

V pozícii používania ukazuje **strihací systém** v zastrihávacom násadci **od spínača zap./vyp. preč**.

1. Plášť prístroja držte tak, že spínač zap./vyp. ukazuje k vám.

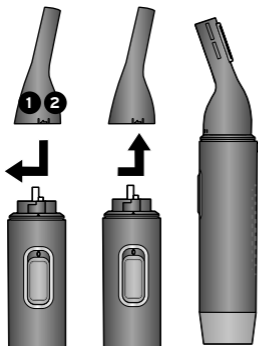


2. Na upevnenie nasadíte zastrihávací násadec so značkou **1** na značku na plášti a zastrihávací násadec otočte v smere hodinových ručičiek, kým značka **2** neukazuje na značku na plášti.

3. Na odobratie otočte zastrihávací násadec proti smeru pohybu hodinových ručičiek a odoberte ho.

Pozícia uschovania

V pozícii uschovania ukazuje **strihací systém** v zastrihávacom násadci **k spínaču zap./vyp.** Len v tejto pozícii sa dá nasadiť ochranná krytka.

1. Plášť prístroja držte tak, že spínač zap./vyp. ukazuje od vás preč.

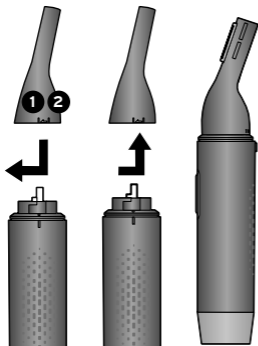


2. Na upevnenie nasadíte zastrihávací násadec so značkou **1** na značku na plášti a zastrihávací násadec otočte v smere hodinových ručičiek, kým značka **2** neukazuje na značku na plášti.

3. Na odobratie otočte zastrihávací násadec proti smeru pohybu hodinových ručičiek a odoberte ho.

Nasadenie a odobratie ochrannej krytky

Ochranná krytka sa dá nasadiť len vtedy, keď sa zastrihávací násadec nachádza v **pozícii uschovania**.

1. Zastrihávací násadec prepnete do pozície uschovania podľa opisu v „Upevnenie a odobratie zastrihávacieho násadca“.

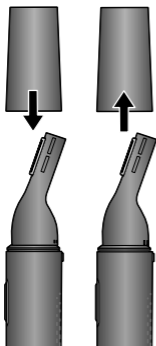

2. Teraz nasadíte ochrannú krytku a pevne ju zatlačíte, kým sa počuteľne a citeľne nezaistí na prístroji.

▷ Ochrannú krytku odoberte vytiahnutím smerom nahor.

Používanie



- Pri používaní prístroja vždy používajte zrkadlo.
- Zastrihávač vyčistite po každom použití podľa opisu v kapitole „Čistenie“. Na prístroj potom nasadíte ochrannú krytku.

Zapnutie a vypnutie zastrihávača

1. Príp. odoberte z prístroja ochrannú krytku.
2. Zastrihávací násadec prepnite do **pozície používania** podľa opisu v „Upevnenie a odobratie zastrihávacieho násadca“.
3. Spínač zap./vyp. posuňte vpred (**I**), resp. znovu vzad (**O**), na zapnutie alebo vypnutie prístroja.



- Po zapnutí prístroja svieti kontrolka.


Strihanie kontúr na brade, šiji a kotletách




1. Zastrihávač zapnite.
2. Zastrihávací násadec ťahajte v plochom uhle bez tlaku zhora nadol po pleti. Prístroj neposúvajte zdola nahor a nevedzte ho bokom.

Zastrihávanie obočia

Na zastrihávanie obočia vždy používajte hrebeňový násadec.

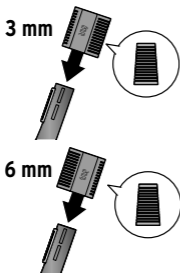

1. Hrebeňový násadec nasadíte na zastrihávací násadec - v závislosti od požadovanej dĺžky chĺpkov s dlhšími alebo kratšími výčnelkami vpred. Väčší otvor musí pritom ukazovať nadol.

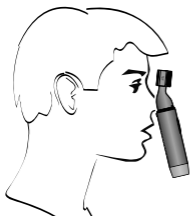

2. Zastrihávač zapnite.
3. Hrebeňovým násadcom opatrne pohybujte v smere rastu chĺpkov popri obočí.

Čistenie

POZOR - Vecné škody

- Nikdy neponárajte prístroj do vody.
- Kryt priehradky na batérie musí byť pevne zatvorený.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Po každom použití

Zastrihávač čistite po každom použití.

1. Zastrihávač vypnite.



2. Ešte nasadený zastrihávací násadec opláchnite pod tečúcou teplou vodou.
3. Vyčistený násadec a príp. plášť prístroja osušte mäkkou handričkou.
4. Ak prístroj odložíte, nasadte naň ochrannú krytku. Tak je prístroj optimálne chránený.

Čistenie strihacieho systému v zastrihávacom násadci

Strihací systém vyčistíte po každom treťom použití.

1. Zastrihávač vypnite.
2. Odoberte zastrihávací násadec podľa opisu v „Upevnenie a odobratie zastrihávacieho násadca“.
3. Krátko opláchnite voľný hnací hriadel' na prístroji.



4. Zastrihávací násadec so strihacím systémom opláchnite pod tečúcou vodou a nechajte ho úplne uschnúť.
5. Zastrihávací násadec znovu nasadte na prístroj podľa opisu v „Upevnenie a odobratie zastrihávacieho násadca“.
6. Príp. osušte plášť prístroja mäkkou handričkou.
7. Na prístroj nasadte ochrannú krytku.

Čistenie hrebeňového násadca

Hrebeňový násadec možno ľahkým vyklopaním a vyfúkaním vyčistiť od chĺpkov. Chĺpky z násadcov môžete odstrániť aj priloženým čistiacim štetcom.

Čistenie plášte prístroja

- ▷ Plášť prístroja utrite mierne navlhčenou, mäkkou handričkou.

Technické údaje

Model:	601 962
Batéria:	1x LR6(AA)/1,5V
Doba prevádzky (s batériou):	cca 90 min.
Druh krytia:	IPX4
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na
technické a optické zmeny na výrobku.



Poruchy / pomoc

Nefunkčnosť.	<ul style="list-style-type: none">• Nie je batéria vybitá?• Je batéria správne vložená?
Motor beží nerovnomerne.	<ul style="list-style-type: none">• Nie je znečistený násadec?
Motor vynecháva.	<ul style="list-style-type: none">• Je kryt priehradky na batériu správne zaistený?

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje

■ oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Číslo výrobku: 601 962
