

Digitálne hodiny v tvare filmovej klapky



sk Návod na použitie

108832FV05X07X · 2020-06

Vážení zákazníci!

Vaše nové digitálne hodiny v tvare filmovej klapky zobrazujú čas v 24-hodinovom formáte a dodatočne dátum.

Jas displeja si môžete nastaviť tak, ako je to pre vás príjemné.

Hodiny sa dajú postaviť alebo zavesiť.

Želáme vám s nimi veľa radosti a krásny čas!

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbols v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

- Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Používajte ho iba v miernych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa s prístrojom nebudú hrať.

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Výrobok môže byť vybavený gombíkovou batériou (záložnou batériou). Keď dôjde k prehltnutiu gombíkovej batérie, môže to už do 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poleptanie a smrť. Udržiavajte nové, ako aj vybité batérie mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa výrobku vlhkými rukami a nepoužívajte ho v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Sieťový adaptér zastrčte iba do zásuvky inštalovanej podľa predpisov, ktorej

sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi prístroja.

- Do bezprostredného okolia prístroja a na prístroj nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť.
- V žiadnom prípade nerozoberajte teleso, resp. neodstraňujte jeho časti. Vo vnútri telesa sa nachádzajú diely pod napätím a kontakt s nimi môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom.
- Do otvorov prístroja nestrkajte žiadne predmety. Mohli by ste sa dotknúť dielov pod napätím.

- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky ...
... pri poruchách počas prevádzky,
... po použití
... pred čistením a
... pri búrke.
Ťahajte pritom vždy za sieťový adaptér,
nie za pripájací kábel.
- Na úplné odpojenie prístroja od
napájania vytiahnite sieťový adaptér
zo zásuvky.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby
sa sieťový adaptér dal v prípade potre-
by rýchlo vytiahnuť. Prípojný kábel po-
ložte tak, aby ste sa oň nepotkýnali.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani
pritláčať. Chráňte prípojný kábel pred
horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Nepoužívajte prístroj pri viditeľných
poškodeniach na samotnom prístroji,
sieťovom adaptéri, prípojnom kábli
alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne
zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani
prípojný kábel sieťového adaptéra.
Opravy prístroja alebo sieťového
adaptéra zverte len špecializovanej
opravovni. Neodborné opravy môžu
vážne ohroziť používateľa.

VAROVANIE pred požiarom

- Nekladte na prístroj alebo bezprostredne vedľa neho žiadne otvorené zdroje ohňa, ako sú napr. horiace sviečky a pod.
- Prístroj neprikrývajte novinami, obrusmi, záclonami a pod. V okolí prístroja ponechajte voľný priestor najmenej 5 cm. Inak môže dôjsť k prehriatiu prístroja.
- Pri zakladaní záložnej batérie rešpektujte: Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-).

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

VAROVANIE pred poranením

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR – Vecné škody

- Výrobok neumiestňujte do blízkosti klimatizačných zariadení, kúrenia alebo zdrojov bezdrôtového signálu. Prístroj nevystavujte mimoriadnemu zaťaženiu, ako je napr. silný chlad alebo horúčava, silné slnečné žiarenie, mechanické vibrácie alebo nárazy.


- Na čistenie krytu nepoužívajte žiadne ostré čistiace prostriedky, lieh, roztok atď. Tieto prostriedky môžu poškodiť povrch krytu.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom a extrémne nízkym tlakom vzduchu (ako napr. vo veľkých výškach). Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane prístroja.



Prehľad (obsah balenia)

predná strana




zadná strana

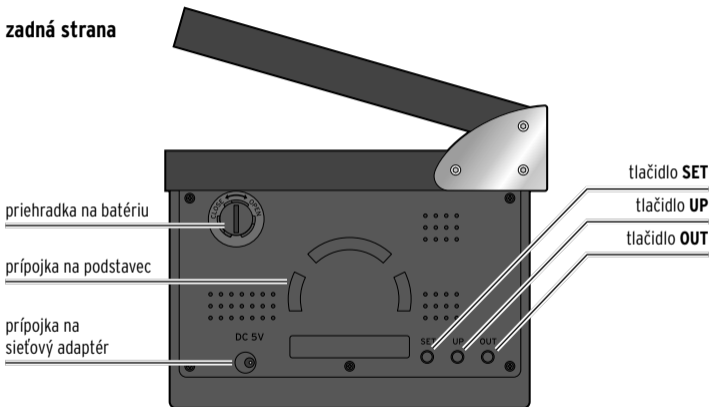

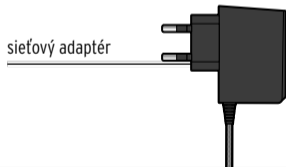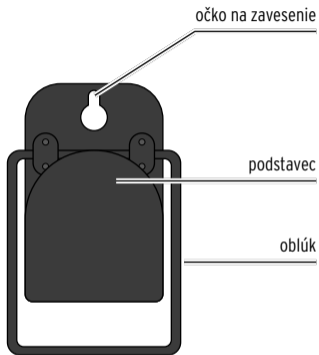



bez vyobrazenia: 1 batéria CR2032

Uvedenie do prevádzky

 Odstráňte ochrannú fóliu z displeja.

Odstránenie izolačného pásika zo záložnej batérie

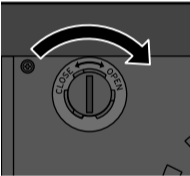
1.  Mincou odskrutkujte kryt priehradky na batériu smerom k **OPEN** a odoberte ho.

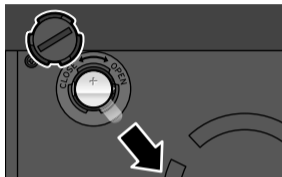

2. Z priehradky na batériu vyťahnite izolačný pásik.
Dbajte na to, aby pri tom batéria zostala správne založená.


- i** Prevádzka prístroja nie je podmienená vloženíím záložnej batérie. Výlučné napájanie batériou, bez pripojenia na elektrickú sieť, nie je možné.
- Záložná batéria zaisťuje uloženie nastaveného času pri výpadku napájania alebo pri odpojení prístroja od elektrickej siete. Záložná batéria môže čas uložiť po dobu do 2 rokov.
- V tejto dobe je displej kompletne vypnutý.

Umiestnenie a pripojenie prístroja

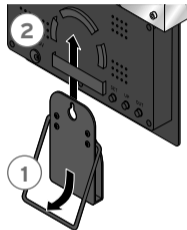

1. Vyklopte oblúk podstavca.
2. Zasuňte podstavec do prípojky.


3. Prístroj postavte na rovný a stabilný podklad.

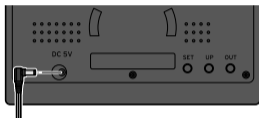


4. Zastrčte malú zástrčku prípojného kábla do na to určenej prípojky na zadnej strane hodín.

5. Zapojte sieťový adaptér do dobre dostupnej zásuvky.

6. Na displeji sa zobrazí pre čas **12 00 00 00** a pre dátum **11 2005**.

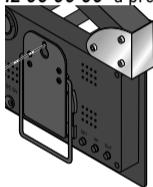


 Alternatívne môžete podstavec skryť do priestoru prípojky a prístroj zavesiť na stenu za očko na zavesenie (upevnenie na stenu nie je súčasťou balenia).

Nastavenie jasnosti podsvietenia displeja

Môžete si vybrať medzi nasledovnými stupňami jasnosti podsvietenia displeja: veľmi svetlý - tmavý - veľmi tmavý - vypnuté.

▷ Stláčajte tak dlho tlačidlo **UP**, kým sa nenastaví želaný stupeň jasnosti.

 V režime nastavení (pozri odsek „Nastavenie dátumu a času“) sa jas podsvietenia displeja nedá nastaviť.

Nastavenie dátumu a času


1. Stlačte tlačidlo **SET**.
Na displeji bliká rok. Nachádzate sa v režime nastavení.
2. Stláčajte tlačidlo **UP** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želaný rok.
3. Na potvrdenie stlačte tlačidlo **SET**.
Na displeji bliká mesiac.
4. Postupujte takto ďalej: Tlačidlom **SET** si postupne vyvoláte po sebe rok > mesiac > deň > hodinu > minútu. Tlačidlom **UP** si nastavíte želanú hodnotu.

Výmena batérie

5. Po nastavení minút stlačte tlačidlo **SET** alebo **OUT** na ukončenie nastavení a návrat do režimu času.
 - Keď v režime nastavení stlačíte **OUT**, opustíte režim nastavení a vrátite sa do režimu času.
 - Keď podržíte tlačidlo **UP** stlačené, hodnoty sa zväčšujú rýchlejšie.
 - Čas sa zobrazuje v 24-hodinovom formáte.

Výmena batérie bude potrebná, keď sa po prerušení elektrického napájania (napr. po výpadku elektrického prúdu) znovu nezobrazí nastavený dátum a čas.

1.

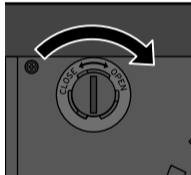

Kryt priehľadky na batériu odstrutkujte mincou smerom k **OPEN** a zložte ho.

Ošetrovanie

2.  Zatlačte podľa zobrazenia na kovový výčnelok v priehradke na batériu

a vyberte batériu.

3. Vymeňte použitú batériu za novú batériu rovnakého typu (pozri „Technické údaje“).
4. Znovu nasadíte kryt priehradky na batériu a zaskrutkujte ho smerom ku **CLOSE**.



NEBEZPEČENSTVO -

Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením prístroja vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

▷ V prípade potreby utrite prístroj mierne navlhčenou handričkou.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaneho zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory





nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Technické údaje




Model:	1T186354
Číslo výrobku:	602 071
Výkon:	0,9 W
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C


Sieťový adaptér:

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A

Výstup: 5,0 V  1,0 A, 5,0 W   

(symbol  pre jednosmerný prúd)

(symbol    ukazuje póly zástrčky)

Trieda ochrany: II 

Batéria (testované podľa UN 38.3):

Typ batérie: 1x CR2032)/3 V

Menovitá energia: 0,63 Wh

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Model:

1T186354

Číslo výrobku:

602 071

Výrobca :

Hama GmbH & Co KG

Dresdner Straße 9

86652 Monheim/Germany (Nemecko)

www.hama.com