




Akumulátorové vreckové svietidlo s LED a powerbank

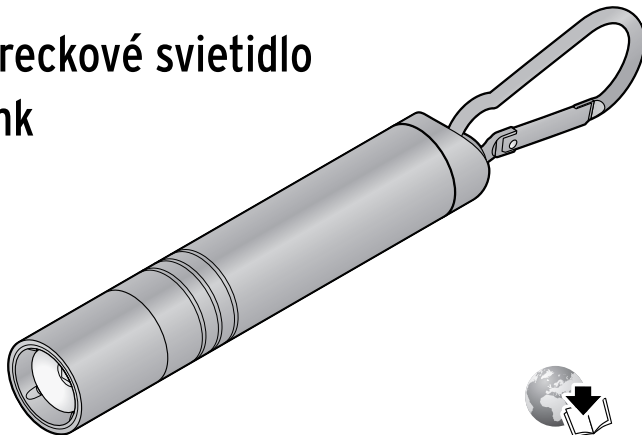

sk **Návod na použitie**

www.tchibo.sk/navody

Vážení zákazníci!

So svojím novým akumulátorovým vreckovým svetidlom s LED a powerbank nabijete na cestách úplne jednoducho napr. akumulátor svojho smartfónu. Akumulátorové vreckové svetidlo s LED a powerbank ponúka nasledujúce výhody:

- inteligentná ochrana proti: prebitiu, hĺbkovému vybitiu, prepätiu, skratu,
- nízka miera samovybíjania,
- jedno nabitie akumulátora (2200 mAh) postačuje napríklad na 1 nabitie smartfónu alebo na prevádzkovanie vreckového svetidla až do 25 hodín.

Akumulátor powerbank sa dá nabíjať cez USB port na počítači alebo sieťovom adaptéri (nie je súčasťou dodávky).

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Powerbank je navrhnutá na nabíjanie rôznych mobilných zariadení napájaných akumulátormi nabíjajúcim napätím 5 V, ako sú napr. mobily, smartfóny, MP3/MP4 prehrávače a pod.
- Výrobok je určený na použitie v interiéri, ako aj v exteriéri. Pomocou karabínky ho môžete upevniť na taške, opasku a pod.
- Powerbank sa dá nabíjať cez USB port na počítači alebo sieťovom adaptéri (nie je súčasťou dodávky).

- Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami. Výrobok preto udržiavajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu a výrobku.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

VAROVANIE pred požiarom

- Powerbank a zariadenia pripojené na nabíjanie sa počas nabíjania zahrejú. Nezakrývajte zariadenia.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušných plynov.
- Udržiavajte výrobok v dostatočnej vzdialenosti od otvoreného ohňa.

VAROVANIE pred poraneniami


- Vreckové LED svetidlo svieti veľmi jasne. Nepozerajte sa priamo do neho. Nesviette nikomu priamo do očí.
- Nepokúšajte sa o pripojenie iných zariadení, ani o priame nabíjanie samostatných akumulátorov. Bežné batérie sa nesmú nabíjať!
- Nevystavujte výrobok pôsobeniu otvoreného ohňa, vody, vlhkého prostredia, vysokých teplôt a pod. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia, výbuchu a skratu.
- Chráňte výrobok pred nárazmi, kolíziami, otrasmi a inými mechanickými vplyvmi.
- Nerozoberajte výrobok. Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. Opravy zverte výlučne špecializovanej opravovni.
- Akumulátor je osadený pevne a nedá a nesmie sa vymieňať.

POZOR - Vecné škody

- LED dióda vo vreckovom svetidle sa nemôže a nesmie vymieňať.
- Výrobok je pri krycom klobúčiku naskrutkovanom až na doraz chránený proti striekajúcej vode, ako napr. dážď (IPX4). Neponárajte ho však do vody. Počas nabíjania (odskrutkovaný krycí klobúčik) nie je zabezpečená ochrana proti striekajúcej vode.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok používajte iba pri teplote prostredia v rozsahu +10 °C až +40 °C a pri vlhkosti vzduchu 40 až 70 %.

Upozornenie

Ak si chcete vziať akumulátorové vreckové svetidlo s LED a powerbank na **cestu lietadlom**, zistite si najprv u vašej leteckej spoločnosti, či a za akých podmienok je nosenie powerbank povolené.

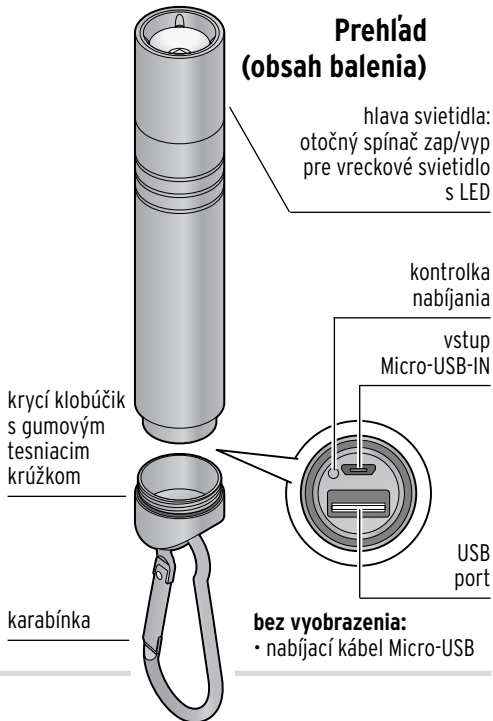


Používanie




- Pred prvým použitím musíte výrobok úplne nabiť.
- Aby ste zabezpečili bezproblémovú funkciu powerbank, pravidelne ju vybite a nabite (min. každých 6 mesiacov).
- Keď interná kapacita powerbank poklesla príliš alebo keď sa vyskytli problémy s elektronikou, powerbank sa vypne s cieľom ochrany zariadenia pripojeného na nabíjanie pred poškodením. Vreckové svetidlo s LED svieti v tomto prípade len slabo, resp. nesvieti vôbec.
- Keď nie je powerbank pripojená k žiadnemu zariadeniu, vypne sa po niekoľkých sekundách automaticky. To platí aj pre pripojené zariadenia s príkonom pod 80 - 120 mA, pretože tieto nerozpozná powerbank ako spotrebiče.
- Počas nabíjania powerbank nie je možné pripojiť a nabíjať žiadne mobilné zariadenie.

Nabíjanie powerbank cez USB port

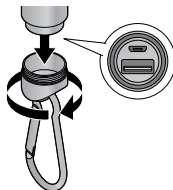

1. Odskrutkujte krycí klobúčik v smere hodinových ručičiek.

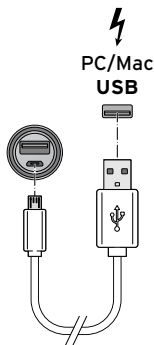


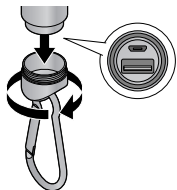
2. Pripojte powerbank pomocou dodaného nabíjacieho kábla Micro-USB na USB prípojku svojho počítača alebo sieťového adaptéra s USB zdierkou (nie je súčasťou dodávky). Nabíjanie sa spustí automaticky.

Kontrola bliká pomaly a signalizuje, že sa powerbank nabíja.


- Doba nabíjania: cca 5 hodín. Powerbank nabíjajte prednostne pri izbovej teplote.
3. Po nabití vyťahnite nabíjací kábel Micro-USB a znova naskrutkujte krycí klobúčik proti smeru hodinových ručičiek. Pri naskrutkovaní dbajte na to, aby gumové tesnenie na krycom klobúčiku správne dosadalo.

Nabíjanie zariadení prevádzkových na akumulátor s powerbank

 Rešpektujte aj návod na použitie svojho mobilného zariadenia.




1. Odskrutkujte krycí klobúčik v smere hodinových ručičiek.

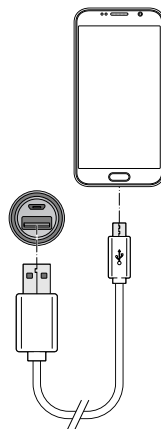


2. Pripojte zariadenie, ktoré chcete nabiť, na powerbank s USB nabíjacím káblom zariadenia. Nabíjanie sa spustí automaticky.

Kontrolka svieti trvalo, čím signalizuje, že sa nabíja pripojené zariadenie. Trvanie nabíjania závisí od kapacity akumulátora zariadenia, ktoré chcete nabiť.

- ▷ Keď chcete ukončiť nabíjanie predčasne, vyťahnite jednoducho USB nabíjací kábel a znova naskrutkujte krycí klobúčik proti smeru hodinových ručičiek. Pri naskrutkovaní dbajte na to, aby gumové tesnenie na krycom klobúčiku správne dosadalo.

 Powerbank sa vypne automaticky, hneď ako sa pripojené zariadenie nabije úplne.

Vreckové svetidlo s LED



- ▷ Na zapnutie svetidla otočte hlavu svetidla až na doraz v smere hodinových ručičiek.
- ▷ Na vypnutie svetidla otočte hlavu svetidla až na doraz proti smeru hodinových ručičiek.

- Pri používaní powerbank v blízkosti silných magnetických polí (napr. televízne prijímače alebo reproduktory) môže dochádzať k narúšaniu nabíjania. Zmeňte miesto, prerušte spojenie medzi nabíjaným zariadením a powerbank a znova pripojte.

Reset

Elektromagnetické polia v okolí powerbank môžu mať rušivý vplyv.

Keď nefunguje powerbank správne, vyťahnite prípadne USB nabíjací kábel a znova ho pripojte. Potom pripojte powerbank na nabíjanie na USB prípojku svojho počítača alebo sieťový adaptér s USB zdierkou (nie je súčasťou dodávky) a nabíjajte powerbank počas niekoľkých minút.

Poruchy / pomoc

Zariadenie pripojené na nabíjanie sa nenabíja

- Sú nabíjané zariadenie a powerbank správne navzájom prepojené?
- Je powerbank nabitá? Ak kontrolky nesvietia, je powerbank vybitá.

Likvidácia



Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom, ako ani **vybité akumulátory/batérie** sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte



zákonnú povinnosť likvidovať použité zariadenia oddelene od domového odpadu a odovzdať **vybité akumulátory/batérie** v zbernom dvore

vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Toto zariadenie obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdajte nerozobrané zariadenie.

Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.

Technické údaje

Model:	350 424
Akumulátor:	Li-Ion, 2200 mAh / 8,14 Wh (nie je možné vymeniť)
Vstup:	Micro-USB, DC 5 V, 2 A
Výstup:	USB, DC 5 V, max. 2,4 A
Doba nabíjania (powerbank):	cca 5 h
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Druh krytia:	IPX4 (pri naskrutkovanom krycom klobúčiku)

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Číslo výrobku: 350 424