




## LED budík v kočke

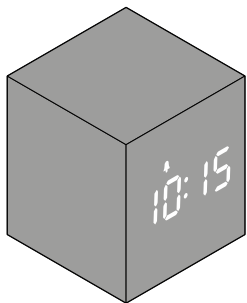

SK Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 11038AB4X51X · 2019-02

### Vážení zákazníci!

Váš nový budík v modernom jednoduchom dizajne sa dá napájať aj batériami aj cez elektrickú sieť. Dodatočná záložná batéria sa postará o to, aby sa pri krátkodobom prerušení elektrického napájania zachoval nastavený čas a čas budenia.


Želáme vám krásny čas a príjemné zobudzanie s vašim novým budíkom.

### Váš tím Tchibo



[www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody)

### Prehľad (obsah balenia)

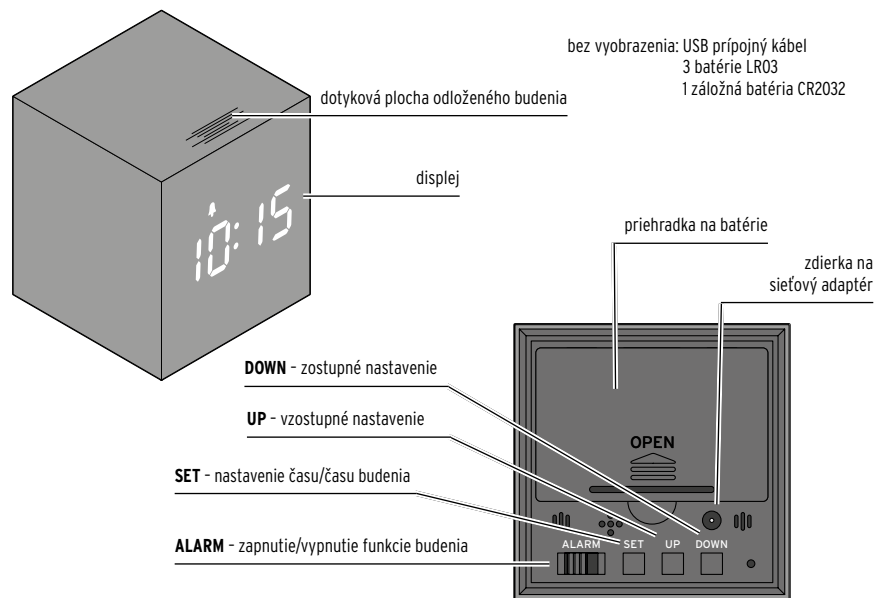

bez vyobrazenia: USB prípojný kábel  
3 batérie LR03  
1 záložná batéria CR2032

dotyková plocha odloženého budenia

displej

priehradka na batérie

zdiarka na sieťový adaptér

DOWN - zostupné nastavenie

UP - vzostupné nastavenie

SET - nastavenie času/času budenia

ALARM - zapnutie/vypnutie funkcie budenia

### Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

#### Účel použitia

- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Výrobok používajte len v suchých interiéroch.

#### NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

#### NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

Pri prevádzkovaní so sieťovým adaptérom:

- Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte výrobok v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu. Nedotýkajte sa sieťového adaptéra mokrymi rukami.
- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra.

- Pri poruchách počas prevádzky vytriahnite sieťový adaptér zo zásuvky. Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkýnali.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Zabráňte jeho kontaktu s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeníach na samotnom prístroji, prípojnom kábli alebo sieťovom kábli, resp. po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy prístroja alebo sieťového adaptéra zverte len špecializovanej opravovni.

#### VAROVANIE pred poranením

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu (+/-).

#### POZOR - Vecné škody

- Nevystavujte budík intenzívnym teplotným výkyvom, vlhkosti, prachu alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte akumulátory. Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).

- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobu po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobu. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pred vložení vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kedy atď.

### Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

**Batérie a akumulátory** nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej aleboestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

### Technické údaje

Model:	379 731
Vstup:	DC 5 V/500 mA
Prípojny kábel:	dutá zástrčka/USB-A
Batérie:	3x LR03(AAA)/1,5 V
Záložná batéria:	1x CR2032/3V
Menovitá energia:	0,66 Wh
Trieda ochrany:	III
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.sk">www.tchibo.sk</a>

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.




Číslo výrobku: 379 731

## Uvedenie do prevádzky

### Aktivovanie záložnej batérie

Záložná batéria zabezpečí zachovanie nastavení času a času budenia aj pri výpadku elektrického prúdu alebo vybití batérií.

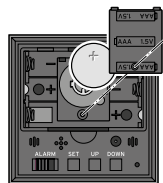


► Pri dodaní je záložná batéria už vložená. Otvorte priehradku na batérie na zadnej strane budíka a zo spodnej priehradky

vytiahnite izolálny pásik.


### Sieťové napájanie

Potrebuje USB sieťový adaptér (nie je v balení). Vhodný prípojný kábel sme vám priložili.

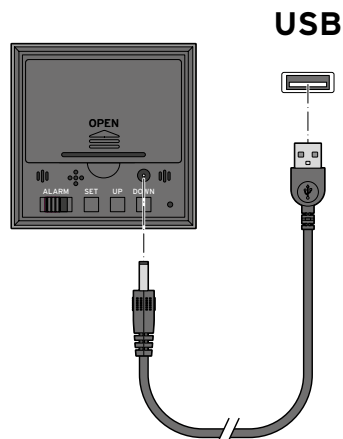

1. Zasuňte dutú zástrčku prípojného kábla do zdiery sieťového adaptéra vzadu na budíku.
2. Zastrčte USB konektor prípojného kábla do USB sieťového adaptéra.
3. USB sieťový adaptér pripojte do elektrickej zásuvky.

### Prevádzka na batérie

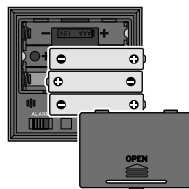

► Dodané batérie vložte podľa obrázka do priehradky na batérie.

**i** Budík sa nedá napájať akumulátormi, pretože by sa presne nezobrazoval čas. Akumulátory sa nenabíjajú, keď je budík pripojený k elektrickej sieti.

### Nastavenie displeja

Pri zapnutom režime úspory energie sa displej po cca 10 sekundách vypne.

► Na opätovné zapnutie displeja ťuknite na budík alebo tlesknite rukami.

### Výber jasnosti

1. Stlačte na cca 3 sekundy plochu odloženého budenia vpredú hore na budíku, kým sa na displeji nezobrazí **-LI-** (svetlé).
2. Ťuknite na plochu odloženého budenia na zmenu nastavenia medzi svetlou (**-LI-**), stredne svetlou (**-L2-**) a tmavou (**-L3-**).
3. Na potvrdenie nastavenia znovu stlačte na cca 10 sekúnd na plochu odloženého budenia - alebo čakajte cca 10 sekúnd, kým sa displej znovu neprepne na čas.

### Zapnutie/vypnutie režimu úspory energie

Režim úspory energie sa dá vypnúť len v prevádzke cez sieťový adaptér, nie v prevádzke na batérie.

1. V normálnom režime času držte stlačené tlačidlo **DOWN**, kým sa na displeji nezobrazí **ON SD**.
  2. Stlačte krátko na prepnutie na **--SD**. Potvrďte tlačidlom **SET**, alebo počkajte cca 10 sekúnd, kým sa na displeji znovu nezobrazí čas. Displej teraz zostane trvalo osvetlený.
- Na opätovné zapnutie režimu úspory energie postupujte rovnakým spôsobom a prepnite na **ON SD**.

### Prepnutie režimu zobrazovania

Zobrazenie displeja môžete prepínať medzi poradím z času - dátumu - teploty (**dp-1**) a len času (**dp-2**).

- V normálnom režime času stlačte krátko **DOWN** na prepnutie medzi **dp-1** a **dp-2**. Potvrďte tlačidlom **SET**, alebo počkajte cca 10 sekúnd, kým sa na displeji znovu nezobrazí čas.
- V normálnom režime času stlačte krátko **UP** na prepnutie medzi zobrazením teploty v stupňoch Celzia **°C** a Fahrenheita **°F**. Potvrďte tlačidlom **SET**, alebo počkajte cca 10 sekúnd, kým sa na displeji znovu nezobrazí čas.
- V normálnom režime času stlačte tlačidlo **SET** na prepnutie medzi režimom času, dátumu a času budenia.

### Nastavenie času

- Krátkym stlačením tlačidla **SET** prepínate medzi režimom času, dátumu a času budenia.
1. Príp. prepnite do režimu času.
  2. Na vyvolanie nastavení času stlačte tlačidlo **SET** na cca 2 sekundy. Na displeji bliká zobrazenie 24 alebo 12-hodinového režimu.
  3. Tlačidlami **UP** resp. **DOWN** prepínate medzi nastaveniami. V 12-hodinovom režime sa na displeji pri popoludňajších hodinách zobrazí bod.




Na potvrdenie nastavenia krátko stlačte tlačidlo **SET**.

4. Po sebe blikajú zobrazenia hodín - minút - roka - mesiaca - dňa. Tlačidlami **UP** (vzostupne) resp. **DOWN** (zostupne) nastavte aktuálnu hodnotu a potvrďte ju tlačidlom **SET**.


**i** Na rýchle nastavenie držte stlačené príslušné tlačidlo **UP** resp. **DOWN**.

### Nastavenie času budenia

- Krátkym stlačením tlačidla **SET** prepínate medzi režimom času, dátumu a času budenia.
1. Prepnite do režimu času budenia.
  2. Na vyvolanie nastavení času budenia stlačte tlačidlo **SET** na cca 2 sekundy. Na displeji bliká zobrazenie hodín času budenia a symbol alarmu .
  3. Tlačidlami **UP** (vzostupne) resp. **DOWN** (zostupne) nastavte želanú hodinu a potvrďte ju tlačidlom **SET**. Zobrazenie minút bliká.

### Výmena záložnej batérie

Záložná batéria vydrží cca 2 roky.

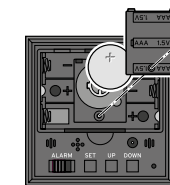


► Na výmenu záložnej batérie otvorte priehradku na batérie na zadnej strane budíka, vyberte vybitú batériu a založte novú.

**VAROVANIE -**  
Nebezpečenstvo výbuchu

• Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní batérií bezpodmienečne na polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).

**i** Na rýchle nastavenie držte stlačené príslušné tlačidlo **UP** resp. **DOWN**.

4. Tlačidlami **UP** (vzostupne) resp. **DOWN** (zostupne) nastavte želanú minútu a potvrďte ju tlačidlom **SET**. Symbol alarmu ďalej bliká.
5. Stlačte znovu tlačidlo **SET** na návrat do režimu času.
6. Na zapnutie alarmu posuňte spínač **ALARM** doľava.



Hore na displeji sa zobrazí symbol alarmu.

V nastavený čas zaznie alarm so stúpajúcou intenzitou.

► Na deaktivovanie alarmu posuňte spínač **ALARM** doprava. Symbol alarmu zmizne.

### Prerušenie signálu budenia - (odložené budenie) a jeho vypnutie

- Keď zaznie alarm, ťuknite na plochu odloženého budenia hore na budíku. Na displeji sa zobrazí symbol odloženého budenia **Z**, signál alarmu sa na cca 4 minúty preruší a potom znovu zaznie. Je možné to 5-krát zopakovať.
- Na úplné vypnutie alarmu posuňte spínač **ALARM** doprava.