


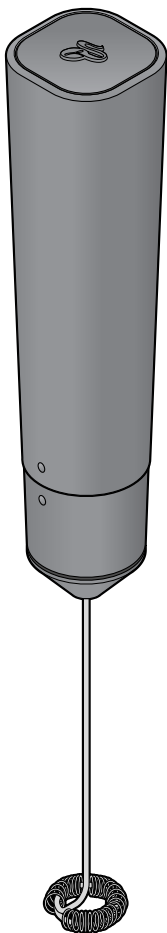

Napeňovač mlieka



sk

Návod na použitie

Vážení zákazníci!

S vaším novým napeňovačom mlieka rýchlo a jednoducho napeníte studené alebo teplé mlieko pre vaše kapučíno, bielu kávu a iné mliečne špeciality.

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si bezpečnostné upozornenia. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Napeňovač mlieka je určený na napenenie tekutín. Nie je vhodný na spracovanie hustých alebo pevných látok akéhokoľvek druhu. Je určený na použitie pre množstvá bežné v domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Výrobok nie je detská hračka. Zabráňte prístupu detí k výrobku.
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajúte mimo dosahu detí.

Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

VAROVANIE pred obareninami

- Pri napeňovaní horúcich tekutín postupujte opatrne. Striekance môžu spôsobiť obarenie.

VAROVANIE pred poranením

- Batérie sa nesmú nabíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Pri vytečení batérie zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nedotýkajte sa šláhacej metličky počas prevádzky.

POZOR – Vecné škody

- Nikdy neponárajte **rukoväť** napeňovača do tekutiny. Rešpektujte maximálnu hĺbku ponorenia!
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z prístroja po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním prístroja. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.

- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia!
- Nádobu, v ktorej budete napeňovať mlieko, postavte na pevnú, rovnú a nešmyklávú plochu, ktorá sa dá dobre čistiť.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Technické údaje

Model: 370 517

Batérie: 2 x LR03 (AAA)/1,5 V


Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.




Vloženie batérií

1.

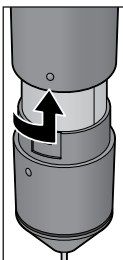


Z prístroja odstráňte kryt priehradky na batérie podľa obrázka.

2.

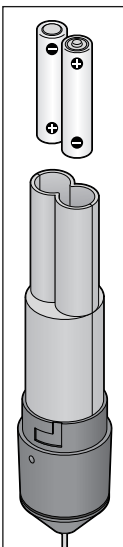

Pribalené batérie vložte podľa obrázka. Dbajte na správnu polaritu (+/-).

3.

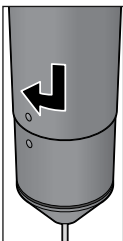

Znovu zatvorte priehradku na batérie podľa obrázka.

Napenenie mlieka

- Pred prvým použitím vyčistite šľahaciu metličku podľa popisu v kapitole „Čistenie“.
 - Na napeňovanie používajte vhodnú, podľa možnosti vysokú nádobu, pretože striekacom sa nie vždy vyhnete. Nepoužívajte žiadne nádoby s citlivým povrchom. Zabráňte kontaktu šľahacej metličky so stenami nádoby, pretože sa môžu poškriabať. Ideálnym riešením na napeňovanie sú nádoby z ušľachtilej ocele
1. Nalejte mlieko do vhodnej nádoby. Nádobu naplňte maximálne do 1/3.



VAROVANIE pred obareninami

Aby ste sa vyhli striekancom: Ponorte **najskôr** šľahaciu metličku do tekutiny, **až potom** zapnite prístroj.


Najskôr vypnite prístroj, **až potom** vyberajte šľahaciu metličku z tekutiny.

2. Ponorte šľahaciu metličku do mlieka a následne stlačte spínač zap./vyp.
3. Pohybujte napeňovačom sem-tam, aby sa vzduch dostal do mlieka.
4. Na vypnutie prístroja opäť stlačte spínač zap./vyp.
5. Pridajte napenené mlieko na svoje kapučíno atď. a posypte ho trochu kakaom alebo cukrom.

Tip: Najlepšie výsledky sme dosiahli buď s mliekom vychladeným v chladničke, alebo s horúcim mliekom. Nenechajte ale mlieko zovrieť. Výsledkom je nepríjemná chuť a tvorba kože na povrchu.

Čistenie

- ▷ Poutierajte rukoväť iba navlhčenou handričkou a prípadne trochu prostriedku na umývanie riadu.
- ▷ Okamžite po každom použití dôkladne poumývajte šľahaciu metličku. Zabráňte tak tvorbe usadenín: Ponorte šľahaciu metličku do nádoby naplnenej čistou vodou s trochu prostriedku na umývanie riadu a nakrátko zapnite prístroj. Následne opláchnite šľahaciu metličku čistou vodou.
- ▷ Na osušenie umiestnite prístroj do prázdneho drezu a nakrátko ho zapnite.
- ▷ Pri čistení dbajte na to, aby nedošlo k ohnutiu hriadeľa šľahacej metličky.

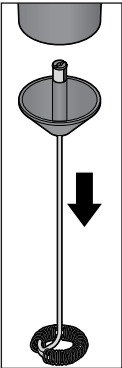- ▷  Na vyčistenie šľahacej metličky v umývačke riadu ju vyberte z prístroja podľa obrázka. **Samotný prístroj sa nehodí na umývanie v umývačkách riadu!**

- ▷ Opäť nasadíte šláhaciu metličku do prístroja.
-

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Číslo výrobku:

370 517