




Elektrická čistiaca kefa

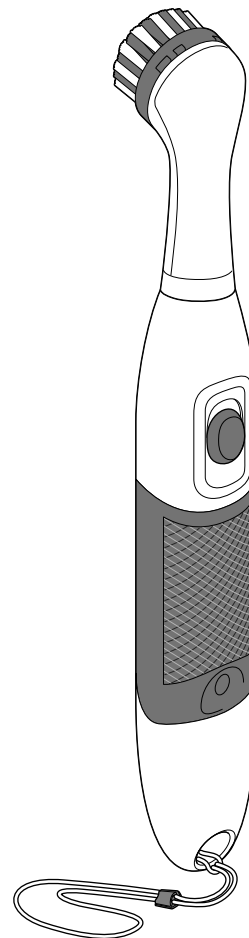

Návod na použitie a záruka

Vážení zákazníci!

Vaša nová elektrická čistiaca kefa je ideálna na čistenie škár a ťažko dostupných miest s odolnými nečistotami.

Tri vymeniteľné kefové nástavce zabezpečujú vďaka cca 8000 vibráciám za minútu rýchle a efektívne čistenie:

Veľký kruhový kefový nástavec je vhodný na čistenie plôch.

Malý kužeľový kefový nástavec je vhodný na štrbiny a ťažko dostupné miesta, napr. armatúry v kuchyni a kúpeľni.

Lepiaci nástavec so 4 podložkami s rôznou tvrdosťou je vhodný na čistenie rôznych povrchov a materiálov.

Vďaka povrchu Softgrip sedí prístroj vždy dobre v dlani.

Želáme vám veľa spokojnosti s vašou novou čistiacou kefou.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

- 3 Bezpečnostné upozornenia**
- 4 Prehľad (obsah balenia)**
- 4 Uvedenie do prevádzky**
 - 4 Upevnenie závesného pásu
 - 4 Vloženie batérií
- 5 Používanie**
 - 5 Výber kefového nástavca
 - 5 Nasadenie / výmena kefového nástavca
 - 5 Používanie čistiacej kefy
- 6 Čistenie prístroja**
- 6 Technické údaje**
- 6 Likvidácia**
- 7 Záruka**

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Tento návod uschovajte pre prípad neskoršej potreby.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Elektrická čistiaca kefa je určená na čistenie povrchov a predmetov, ktoré sú na to vhodné.

Nie je vhodná na starostlivosť o telo alebo o zvieratá.

Predovšetkým nepoužívajte prístroj ako kefku na zuby!

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Tento výrobok nie je detská hračka! Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto udržiavajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Prehltutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do tela okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.

VAROVANIE pred poranením


- Následkom oscilujúcich štetín môže dochádzať k vymršťovaniu častíc nečistôt alebo čistiacieho prostriedku. Chráňte svoje oči príp. pomocou ochranných okuliarov! Nepoužívajte prístroj na nanášanie bielidla alebo iných nebezpečných chemikálií.

- Udržiavajte prístroj počas prevádzky mimo dosahu dlhých vlasov, voľného odevu alebo pod. Mohlo by dôjsť k ich vtihnutiu otáčajúcim sa nástavcami.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérií, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR - Vecné škody


- Rukoväť je pri správne uzatvorenej priehradke na batérie chránená pred prúdiacou vodou. Neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín. Dbajte na to, aby doňho počas používania a pri čistení nevnikla voda.
- Neopracovávajte citlivé povrchy, ktoré nie sú vhodné na ošetrovanie pomocou čistiacej kefy. Tvrdé štetiny kefových nástavcov a hrubé podložky môžu poškríabať citlivé povrchy ako napr. sklo, laky vozidiel, ušľachtilú oceľ, meď, drevo atď. Otestujte prípadne čistiacu kefu najprv na nenápadnom mieste čisteného podkladu.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri ich vytečení.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou. Dbajte pri vkladaní batérií na správnu polaritu (+/-).
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Prehľad (obsah balenia)

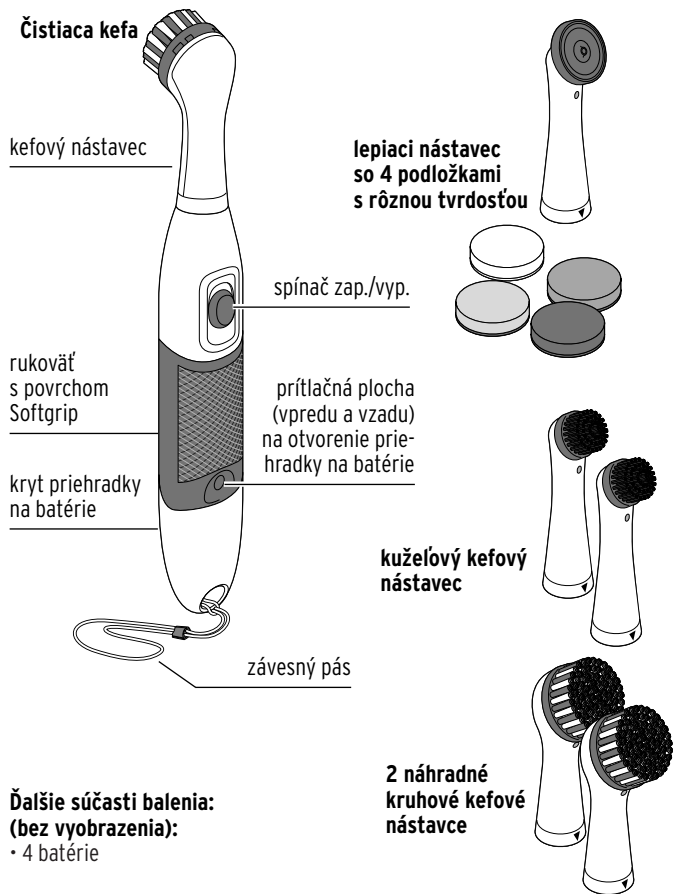


Uvedenie do prevádzky

Upevnenie závesného pásu




1. Ťahajte koniec s kratšou slučkou cez oko na spodnej časti rukoväti.
2. Ťahajte koniec s dlhšou slučkou cez krátku slučku a ťahajte závesný pás natoľko, kým nebude plastová západka pretiahnutá cez krátku slučku. Takto bude závesný pás zafixovaný.

Vloženie batérií

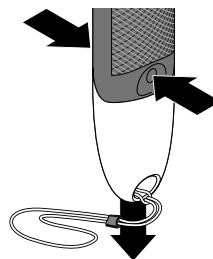

1. Zatláče na oboch stranách na prítlačné plochy a odtiahnite kryt priehradky na batérie z prístroja.

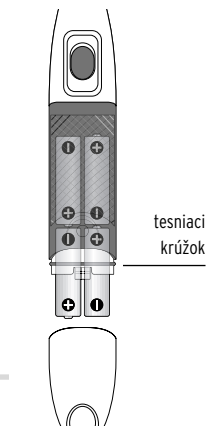

2. Nasadte pribalené batérie podľa zobrazenia v priehradke na batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-). Skontrolujte, či je tesniaci krúžok čistý a nepoškodený a či je v správnej polohe.
3. Znova nasadte kryt priehradky na batérie, kým citeľne nezapadne na prístroji - **kryt priehradky na batérie sa dá nasadiť len v jednej pozícii.**

Výmena batérií

Výmena batérií je potrebná, keď sa kefové nástavce otáčajú už len pomaly alebo sa neotáčajú vôbec. Nahraďte vybité batérie novými rovnakého typu ako je opísané vyššie.

Používanie

Výber kefového nástavca

POZOR - Vecné škody

- Tvrdé štetiny kefových nástavcov a hrubé podložky môžu poškriabať citlivé povrchy ako napr. sklo, laky vozidiel, ušľachtilá oceľ, meď, drevo atď.
Otestujte prípadne čistiacu kefu najprv na nenápadnom mieste čisteného podkladu.


- ▷ Vyberte vhodný nástavec na vaše použitie.



veľký kruhový kefový nástavec
na väčšie plochy
(napr. obkladačky)



kužeľový kefový nástavec
na škáry a ťažko dostupné miesta
(napr. armatúry, štrbiny)




lepiaci nástavec s podložkou
podľa tvrdosti miesta na varenie atď.

Nasadenie / výmena kefového nástavca

- ▷ Nasadíte požadovaný kefový nástavec na prístroj podľa tohto postupu.




Nástavec musí byť pevne zablokovaný na rukoväti, tzn. šípka na nástavci musí ukazovať na zatvorený symbol zámku na rukoväti.

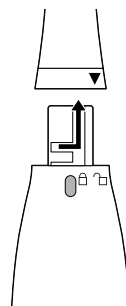

Odstránenie

- ▷ Otáčajte nástavec na odblokovanie tak, aby šípka ukazovala na otvorený symbol zámku na rukoväti, a potom ťahajte nástavec nahor.

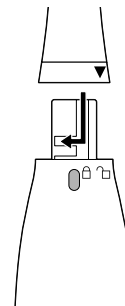

Nasadenie

- ▷ Nasadíte nástavec tak, aby šípka ukazovala na otvorený symbol zámku na rukoväti a otáčajte ho na zablokovanie smerom doľava (symbol zatvoreného zámku).

Používanie čistiacej kefy



VAROVANIE pred poranením

- Následkom oscilujúcich štetín môže dochádzať k vymršťovaniu častíc nečistôt alebo čistiaceho prostriedku. Chráňte svoje oči príp. pomocou ochranných okuliarov!
- Udržiavajte prístroj počas prevádzky mimo dosahu dlhých vlasov, voľného odevu alebo pod. Mohlo by dôjsť k ich vtiahnutiu otáčajúcim sa nástavcami.

1. Navlhčíte štetiny (alebo podložku na lepiacom nástavci) a naneste príp. vhodný čistiaci prostriedok. Gélové alebo práškové čistiace prostriedky sú vhodnejšie ako tekuté.
Čistenú plochu môžete takisto priamo postriekať napr. rozprašovaným čističom.
2. Priložte prístroj na čistené miesto.
3. **Na krátke** zapnutie prístroja **stlačte** spínač zap./vyp. Štetiny oscilujú dovtedy, kým držíte stlačený spínač zap./vyp.
Na trvalé zapnutie prístroja **posuňte** spínač zap./vyp. **nahor**. Štetiny oscilujú trvalo.


- Pohybujte čistiacou kefou pomaly po čistenej ploche.
- Na vypnutie prístroja** uvoľnite spínač zap./vyp., resp. posuňte ho znova nadol.

Tip: Keď nedokážete dobre udržať rukoväť, napr. pri zle dostupných miestach alebo keď pracujete vo výške, zaistíte prístroj závesným pásom na svojom zápästí.

Čistenie prístroja

POZOR - Vecné škody

- Rukoväť je pri správnej uzatvorenej priehradke na batérie chránená pred prúdiacou vodou. Neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín. Dbajte na to, aby sa do nasadzovacej osi nedostala voda.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

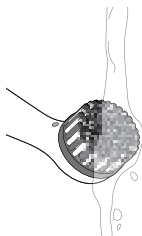

- ▷ Kefové nástavce čistite podľa vyobrazenia pod tečúcou teplou vodou s jemným čistiacim prostriedkom. Následne ich dôkladne opláchnite čistou vodou.
- ▷ Pred uschovaním prístroja nechajte kefové nástavce a predovšetkým podložky lepiaceho nástavca dôkladne vyschnúť.
- ▷ Rukoväť poutierajte mierne navlhčenou handričkou.

Technické údaje

Model:	381 835
Batérie:	4x LR6(AA)/1,5 V
Druh krytia:	IPX5
Doba chodu s 1 súpravou batérií:	cca 150 minút
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk



V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!



Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré výrobky bezplatne, vám poskytnú vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku. Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

Číslo výrobku: **381 835**
