



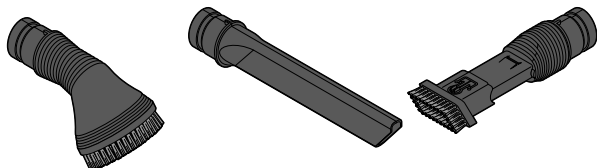

Akumulátorový vysávač

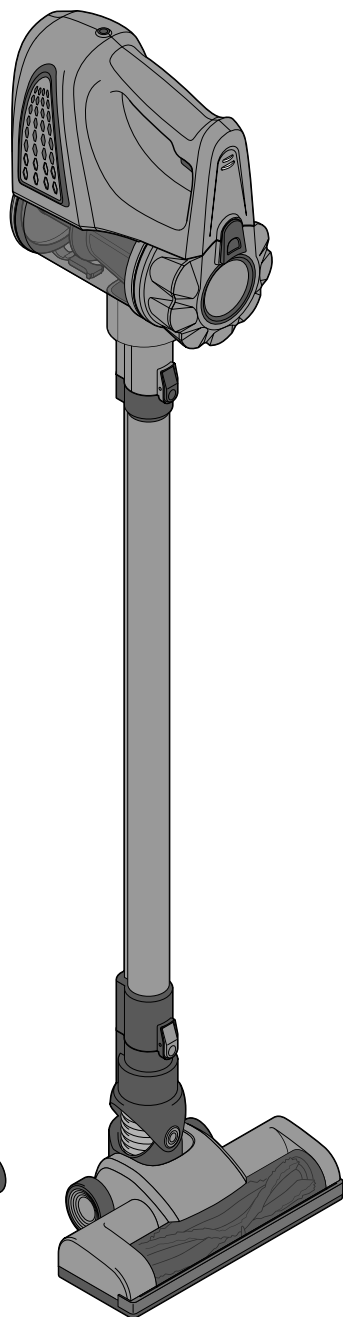

sk **Návod na použitie a záruka**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 105901FV05X02 · 2019-12

Vážení zákazníci!

Váš nový akumulátorový vysávač je vybavený výkonným motorom. Je obzvlášť vhodný na občasné upratovanie.

Ťažko dostupné miesta povysávate úplne jednoducho nasaditeľnou štrbinovou hubicou. Hubica na čalúnenie je mimoriadne šetrná k pohovkám a kreslám.

Želáme vám veľa spokojnosti s vaším novým akumulátorovým vysávačom.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Obsah

3	K tomuto návodu	12	Vyprázdenie zbernej nádoby
4	Bezpečnostné upozornenia	13	Čistenie kefového valca hubice na podlahy
7	Prehľad (obsah balenia)	14	Čistenie filtrov
8	Nabitie akumulátora	16	Čistenie telesa akumulátorového vysávača a hubíc
9	Montáž akumulátorového vysávača	17	Likvidácia
11	Montáž nástenného držiaka	18	Technické údaje
11	Používanie	19	Poruchy / pomoc
12	Čistenie prístroja	20	Záruka

K tomuto návodu

Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbols v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.



Účel použitia

- Výrobok je určený na vysávanie prachu, nečistôt, omrvínok atď. v suchých interiéroch. Nie je navrhnutý na čistenie veľkých plôch alebo na trvalú prevádzku.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.

Čistenie a údržba výrobku nesmie byť zverená deťom bez dozoru. Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Prístroj a sieťový adaptér neponárajte do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nechytajte sieťový adaptér mokrymi rukami.

- Používajte priložený sieťový adaptér, inak sa výrobok môže poškodiť.
- Prístroj zapojte iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi sieťového adaptéra.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali.
- Ak nebudete akumulátorový vysávač používať dlhšiu dobu (napr. počas dovolenky), vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Prístroj nepoužívajte pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji, prípojnom kábli, sieťovom adaptéri alebo po páde prístroja.
- Nerozoberajte prístroj nad rámec popisu v tomto návode. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy prístroja, sieťového adaptéra alebo prípojného kábla zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na predajné miesto.
- Pre montáž na stenu sme priložili montážny materiál (skrutky a hmoždinky). Skrutky sú vhodné na bežné, pevné murivo. Pred montážou na stenu sa informujte o vhodnom montážnom materiáli pre vašu stenu. Uistite sa najprv, že sa na mieste vŕtania nenačádzajú žiadne rúry alebo vedenia!

VAROVANIE pred nesprávnym použitím

- V žiadnom prípade nevysávajte nasledujúce predmety:
 - žeravý popol, cigaretové ohorky, zápalky atď.: Nebezpečenstvo požiaru!
 - tonery do tlačiarní: Nebezpečenstvo požiaru resp. výbuchu!
 - žieravé alebo jedovaté látky (kyseliny, azbest alebo azbestový prach atď.): Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia!
 - kvapaliny (predovšetkým tekuté čistiace prostriedky na koberce): Nebezpečenstvo skratu!
 - špicaté, tvrdé predmety (úlomky skla, klince atď.): Môžu poškodiť filter.
 - sadru, cement, prach z vŕtania, stavebný odpad, líčidlá atď.: Môžu upchať filter a poškodiť tak prístroj.
 - káble, vodiče atď.: Môžete poškodiť ich izoláciu, alebo sa môžu namotať na kefu a poškodiť tak prístroj.

VAROVANIE pred poraneniami

- Nikdy nevysávajte ľudí alebo zvieratá. Zásadne nepribližujte vlasy, časti tela a kusy odevu, ako napr. šnúrky a šály, k nasávaciemu otvoru. Pri chode vysávača sa nikdy nepokúšajte o odstránenie upchatia.
- Vždy najprv vypnite prístroj predtým, ako odoberiete alebo pripojíte saciu rúru alebo jednu z hubíc .
- Počas používania, čistenia a pri vyberaní zbernej nádoby nesmie byť prístroj pripojený sieťovým adaptérom k elektrickej sieti.
- Kovové časti prístroja sa počas prevádzky zohrejú a sú horúce. Nedotýkajte sa ich.
- Buďte mimoriadne obozretní pri používaní prístroja na schodoch.
- Po použití odložte prístroj, aby nepredstavoval riziko potknutia.
- Nikdy nerozoberajte teleso prístroja. Keď je akumulátor poškodený, odovzdajte celé teleso akumulátora na odbornú likvidáciu.
- Akumulátorový vysávač sa smie používať iba v kompletne zmontovanom stave.

NEBEZPEČENSTVO požiaru



- Prístroj nepoužívajte v blízkosti ľahko zápalných látok. Nevysávajte žiadne predmety s ostrými hranami alebo ľahko zápalné látky, ako napr. zápalky alebo popol. Nepoužívajte vysávač na pozbieranie drobných predmetov.

POZOR - Vecné škody

- Neprehrievajte akumulátorový vysávač. Po max. 20 minútach ho vypnite a nechajte ho vychladnúť na izbovú teplotu. Dbajte na to, aby sa ventilačné štrbiny prístroja neupchali prachom a pod.
- Ak kefu blokuje nejaký predmet, napr. strapce koberca alebo kus látky, prístroj ihneď vypnite a predmet odstráňte.
- Prístroj nepoužívajte v exteriéroch alebo v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu. Prístroj neskladujte vo vlhkých priestoroch, ako sú pivnice alebo garáže.

- Do otvorov prístroja nestrkajte žiadne predmety.
- Akumulátorový vysávač používajte vždy s nasadenými filtrami.
- Používajte len originálne súčasti príslušenstva.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.
- Chráňte prístroj pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami. Chráňte predovšetkým akumulátor pred nadmerným teplom.

Prehľad (obsah balenia)

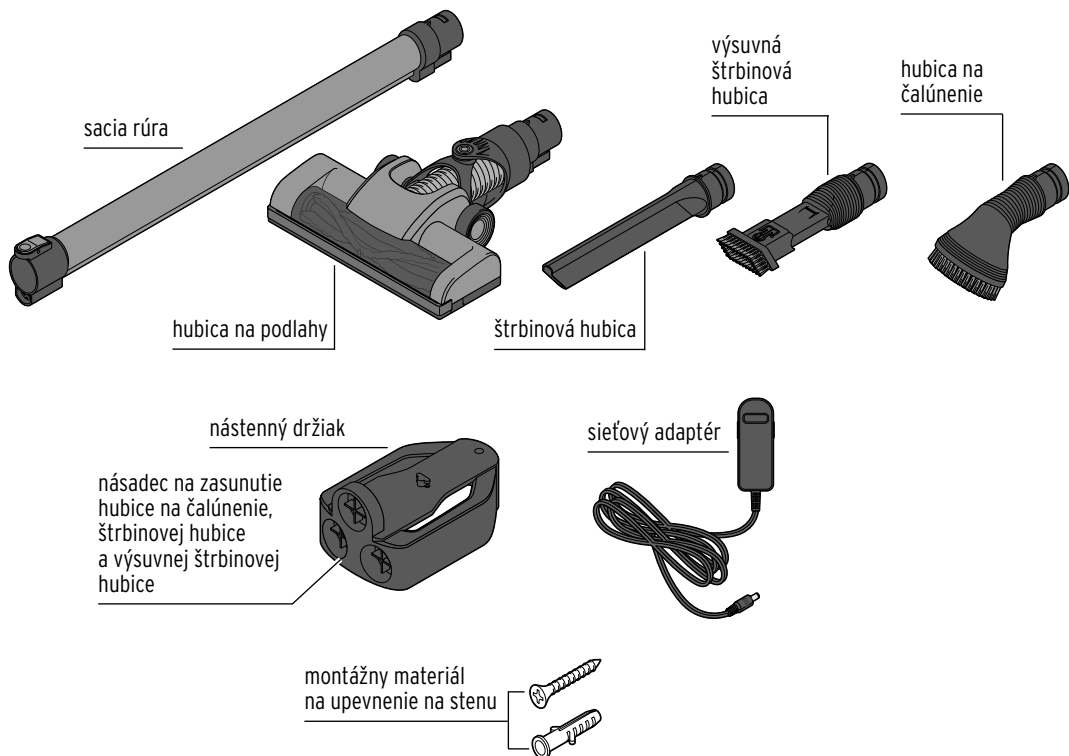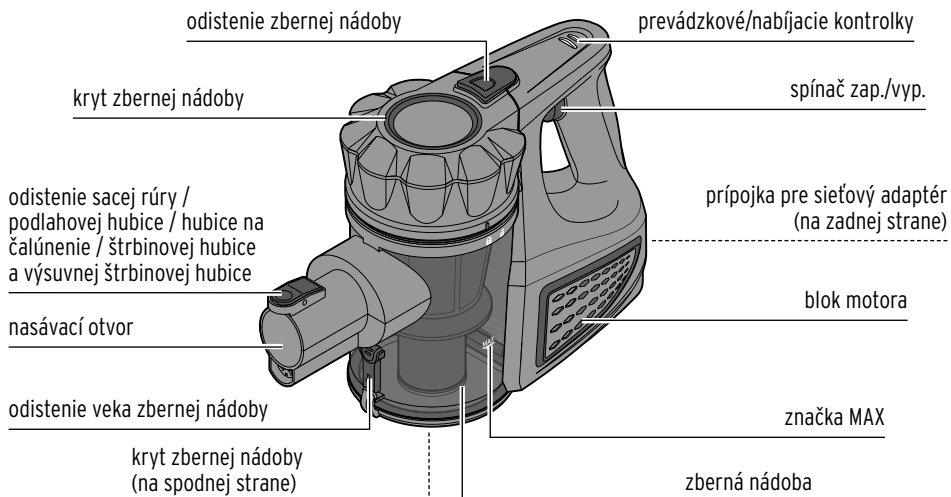


Nabitie akumulátora

- ▷ Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál.

i Prístroj musí byť počas nabíjania vypnutý.

Pri dodávke nie je akumulátor úplne nabitý. Na dosiahnutie plnej kapacity akumulátora ho pred prvým použitím úplne nabite.

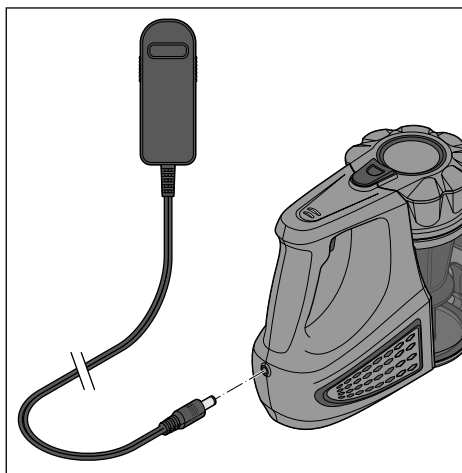

1. Zástrčku sieťového adaptéra zasuňte do prípojky vzadu na bloku motora.
2. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.

Počas nabíjania blikajú obe kontrolky hore na držadle bloku motora na červeno. Keď kontrolky svietia trvalo na zeleno, akumulátor je plne nabitý.

Doba nabíjania je maximálne cca 4,5 hodiny.


Prevádzková doba akumulátorového vysávača pri plne nabitom akumulátore je cca 35 minút (pri normálnom sacom výkone), resp. 20 minút (pri maximálnom sacom výkone).

- i**
- Počas nabíjania sa blok motora a sieťový adaptér zohrejú. Je to normálne a nie je to príznakom poruchy.
 - Akumulátorový vysávač by sa mal pri pravidelnom používaní nabíjať až vtedy, keď je akumulátor vybitý a akumulátorový vysávač sa automaticky vypol.

Montáž akumulátorového vysávača


Pripojenie priamo k bloku motora

odistenie sacej rúry / podlahovej hubice / hubice na čalúnenie / štrbinovej hubice a výsuvnej štrbinovej hubice

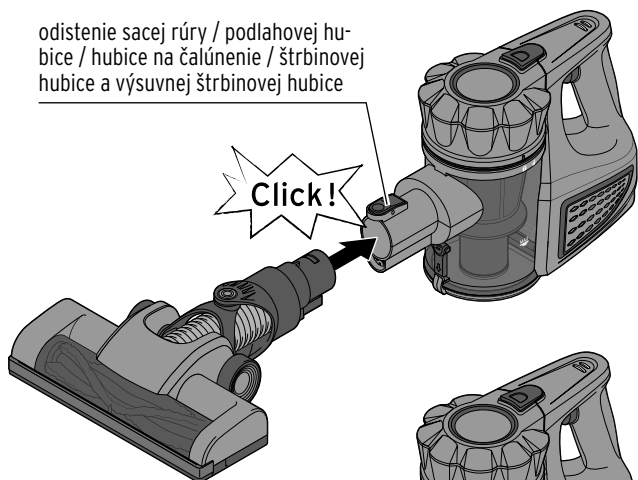


Hubica na podlahy

Hubica na podlahy je vhodná pre všetky druhy podláh.

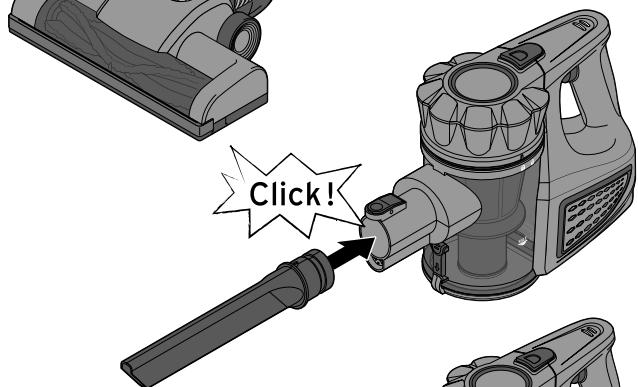


Štrbinová hubica

Štrbinová hubica je vhodná na ťažko dostupné miesta ako rebrá radiátora a pod.

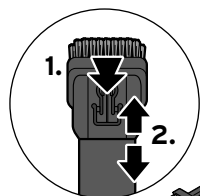


Kefku výsuvnej štrbinovej hubice možno podľa potreby vysunúť alebo zasunúť.

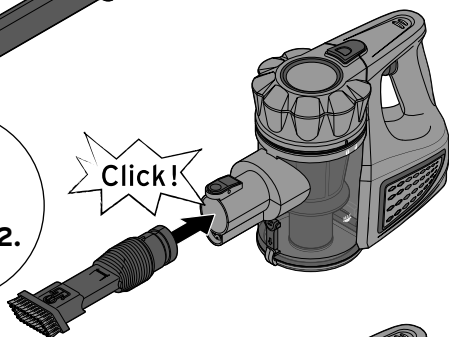

Výsuvná štrbinová hubica


Výsuvná štrbinová hubica je vhodná na ťažko dostupné, citlivé miesta, ako napr. záhyby v čalúnení a pod.

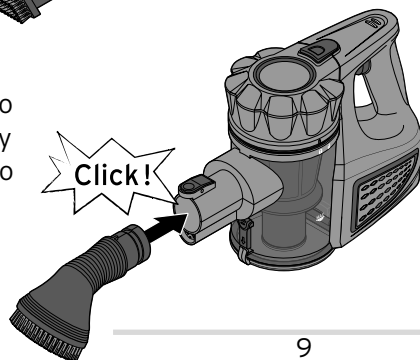

Hubica na čalúnenie


Hubica na čalúnenie je vhodná na čalúnenie, citlivé povrchy a iné.

Prípojenie na blok motora so sacou rúrou ako predĺžením

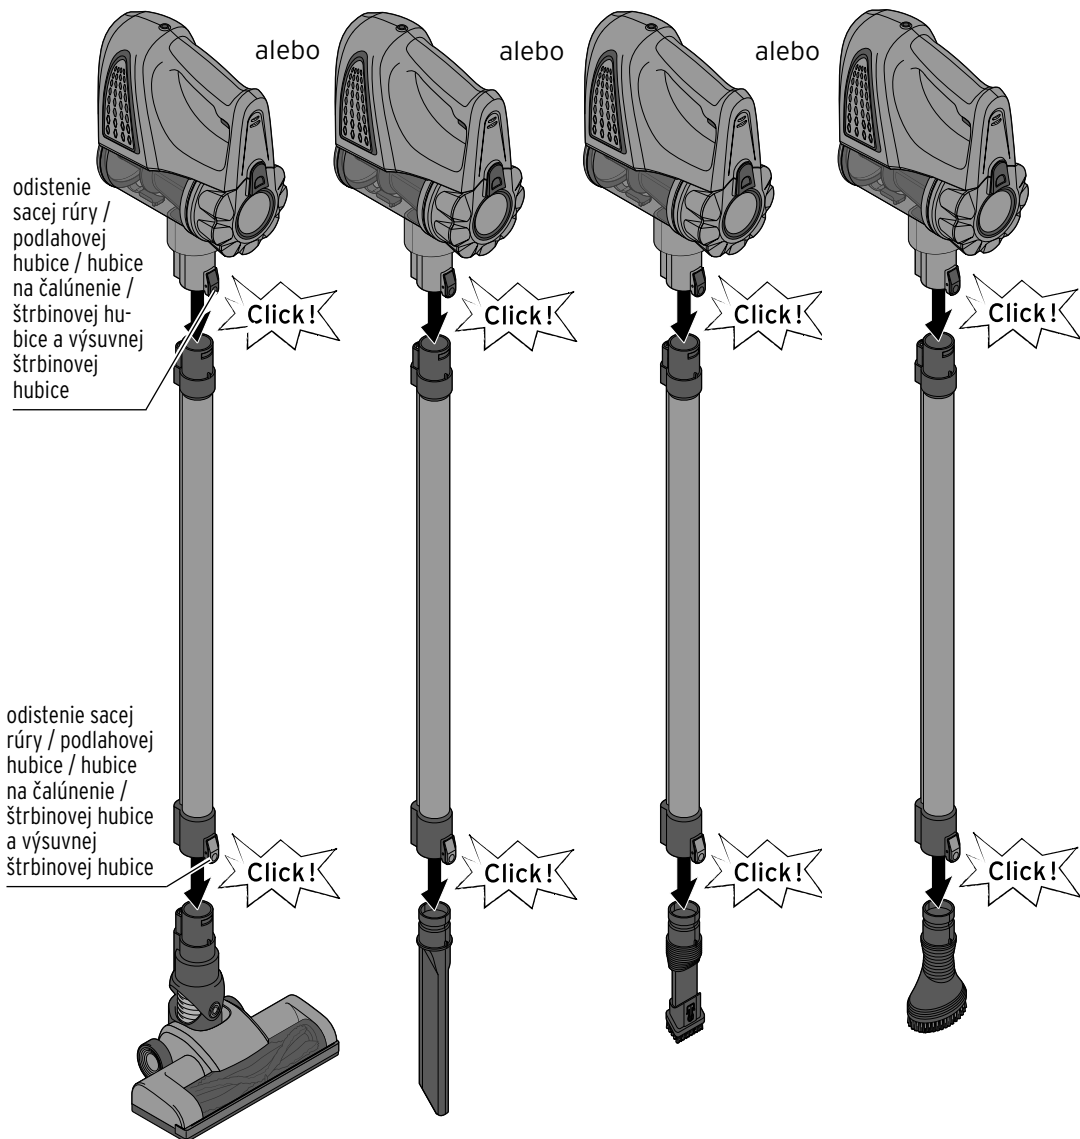


Montáž nástenného držiaka

1

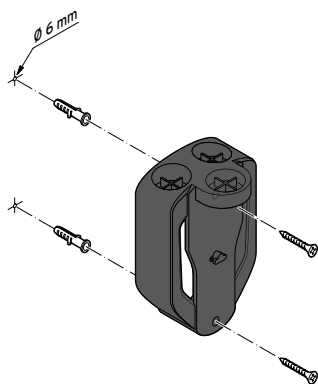


2

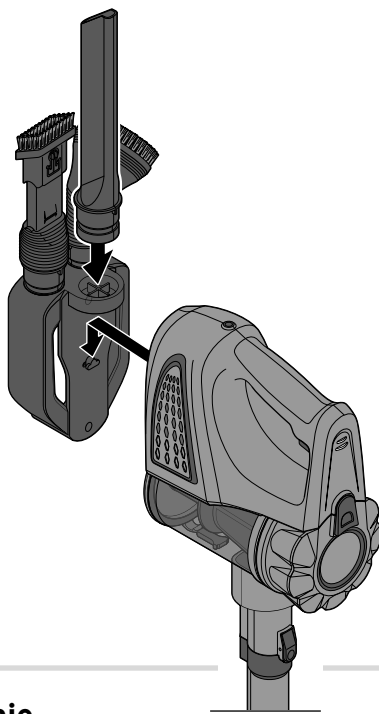

Používanie

Zapnutie, resp. vypnutie akumulátorového vysávača

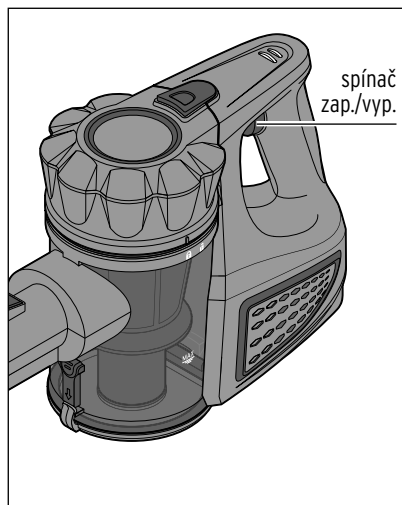

Pre normálny sací výkon

▷ Na zapnutie akumulátorového vysávača s normálnym sacím výkonom držte spínač zap./vyp. ① cca 1 sekundu stlačený.

Kontrolky hore na držadle bloku motora svietia zeleno.

▷ Na vypnutie akumulátorového vysávača 2x stlačte spínač zap./vyp. ①.

Pre maximálny sací výkon

1. Na zapnutie akumulátorového vysávača s normálnym sacím výkonom držte spínač zap./vyp. ① cca 1 sekundu stlačený.

2. Na zapnutie maximálneho sacieho výkonu znovu stlačte spínač zap./vyp. ①.

Kontrolky hore na držadle bloku motora svietia zeleno.

▷ Na vypnutie akumulátorového vysávača znovu stlačte spínač zap./vyp. .

Čistenie prístroja



VAROVANIE pred poranením


- Počas čistenia a pri vyberaní zbernej nádoby nesmie byť prístroj pripojený sieťovým adaptérom k elektrickej sieti.

POZOR - Vecné škody


- Nepoužívajte akumulátorový vysávač bez nasadených filtrov.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Vyprázdenie zbernej nádoby


Zbernú nádobu je potrebné vyprázdniť, keď je plná po značku **MAX**.

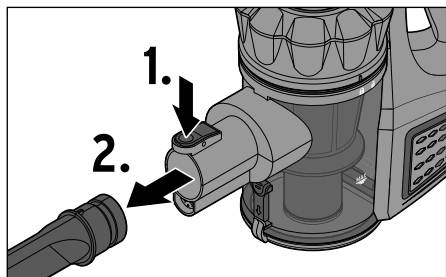

1. Stlačte odistenie sacej rúry resp. hubíc (1.) a vyťahnite saciu rúru alebo príslušnú hubicu z bloku motora (2.).

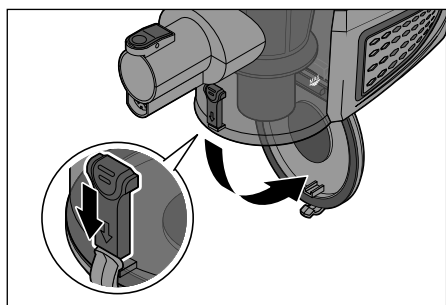


2. Podržte zbernú nádobu nad vedrom na odpad a potlačte odistenie krytu zbernej nádoby až nadoraz nadol. Kryt sa otvorí a povysávaný prach vypadne.

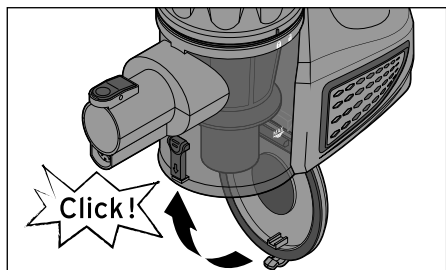


3. Následne kryt znovu zatvorte.
Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.


Čistenie kefového valca hubice na podlahy

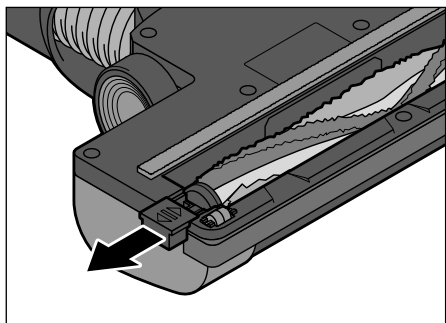

1. Hubicu na podlahy vyberte zo sacej rúry, resp. z bloku motora a položte ju podľa obrázka.
2. Stlačte odistenie podľa zobrazenia do strany.

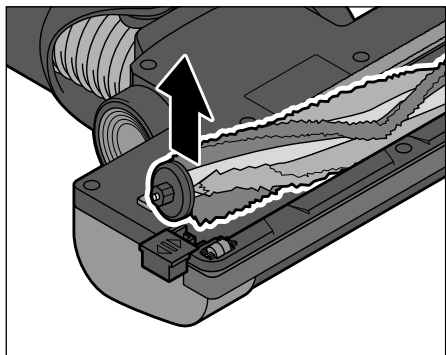


3. Kefový valec podvihnite na jednej strane a vytiahnite ho z držiaka.
4. Ručne odstráňte znečistenia z kefového valca.
5. Násadec kefového valca poutierajte mierne navlhčenou handričkou nepúšťajúcou vlákna. Odstráňte aj nečistoty z mäkkých štetinových pásovok popri násadci.

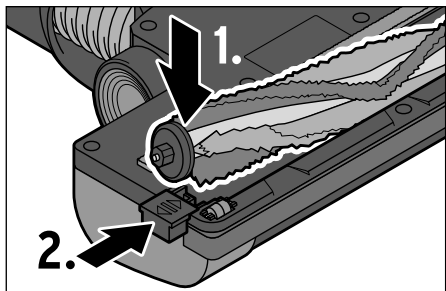


6. Keфу znovu nasadte do násadca kefového valca (1.) a znovu vtláčte odistenie až nadoraz (2.).


Čistenie filtrov


Ak sa zníži sací výkon akumulátorového vysávača, musia sa vyčistiť filtre v zbernej nádobe.

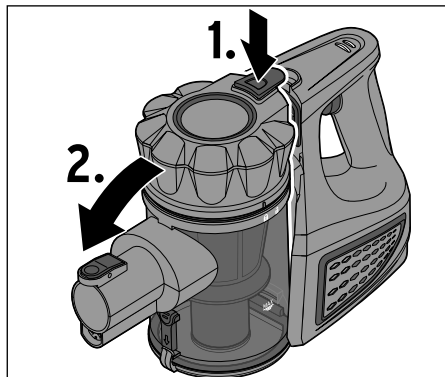


1. Stlačte odistenie zbernej nádoby (1.) a vyberte ju z bloku motora (2.).

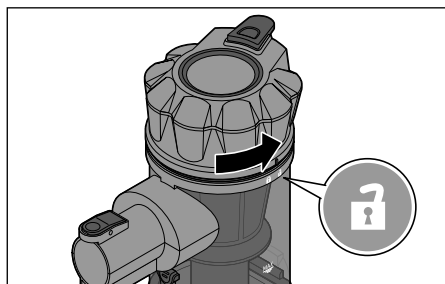

2. Kryt zbernej nádoby otočte proti smeru hodinových ručičiek v smere k  na odobratie.

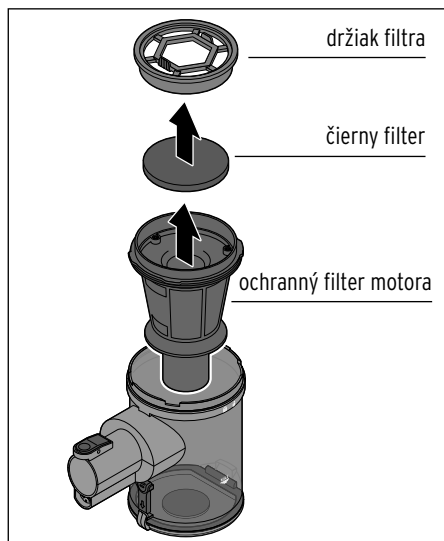

3. Vyberte držiak filtra, čierny filter a ochranný filter motora.
4. Držiak filtra, čierny filter a ochranný filter motora umyte čistou vodou bez pridania čistiacich prostriedkov. Pred opätovným nasadením nechajte diely starostlivo uschnúť na vzduchu. Diely nesušte na radiátoroch, resp. iných výhrevných prístrojoch a nepoužívajte ani sušič vlasov.

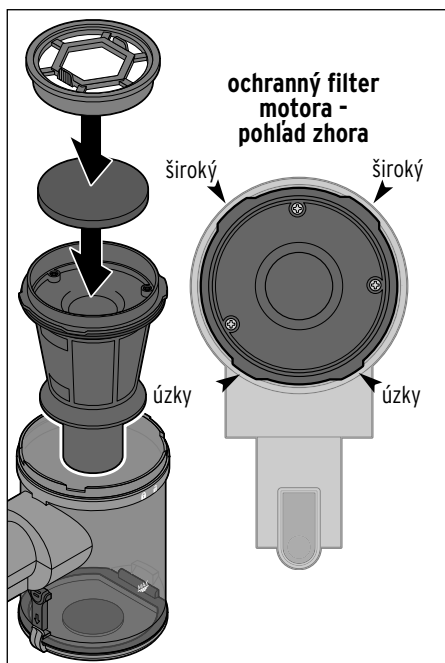


5. Najskôr vložte ochranný filter motora. Ochranný filter motora sa dá správne nasadiť len v jednej pozícii.


Úzke výrezy musia ukazovať dopredu k sacej hubici a široké výrezy dozadu (pozri obrázok).


6. Vložte čierny filter do držiaka filtra.


7. Nasadíte držiak filtra na ochranný filter motora.

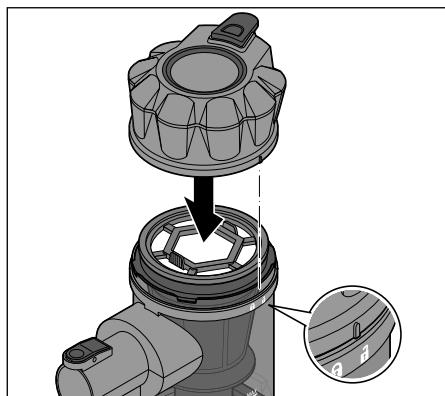


8. Na zbernú nádobu nasadíte kryt.

Značka na kryte musí pritom ukazovať k symbolu na zbernej nádobe .

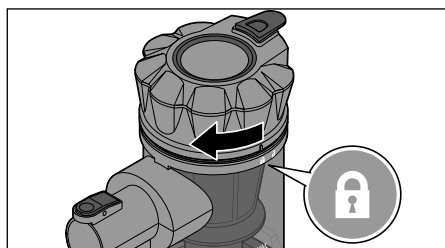

9. Kryt zbernej nádoby otočíte v smere hodinových ručičiek smerom k .

Kryt sa musí počuteľne a citelne zaistiť.

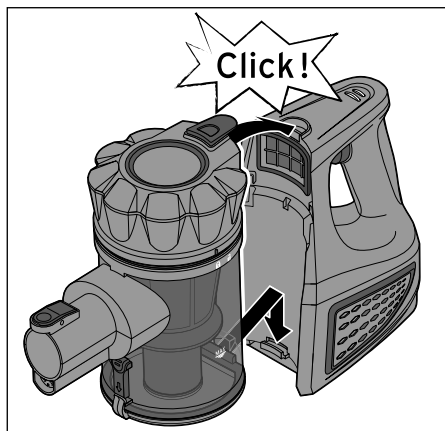

10. Zbernú nádobu zaháknite podľa zobrazenia dolu na bloku motora a potom ju zatlačte nahor v smere k bloku motora, kým počuteľne a citeľne nezapadne.

Čistenie telesa akumulátorového vysávača a hubíc

- ▷ Na čistenie telesa akumulátorového vysávača použite mierne navlhčenú handričku nepúšťajúcu vlákna.
- ▷ Štrbinovú hubicu čistite len mierne navlhčenou handričkou nepúšťajúcu vlákna.
- ▷ Z hubice na čalúnenie prípadne ručne odstráňte nečistoty (žmolky prachu a pod.).

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory

nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia prístroja. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.

Technické údaje

Model: 393 605

Sieťový adaptér

Model: RKGSDC2650500
Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Výstup: 26,5 V --- 500 mA \ominus --- \oplus
Trieda ochrany: II \square

Akumulátor

Typ: Lítiovo-iónový akumulátor
Model: VC812 6SIP
Napätie, kapacita: 22,2 V --- , 2200 mAh
Prvok batérie: 6 x 3,7 V --- , 2200 mAh
Doba nabíjania: cca 4,5 h
Menovitá energia: 48,84 Wh

Akumulátorový vysávač

Sací výkon: max. 20,9 W
Menovité napätie: 22,2 V ---
Sacia sila: max. 7,0 kPa
Doba prevádzky: cca 20 min. maximálny sací výkon
cca 35 min. normálny sací výkon

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Poruchy / pomoc

Nefunkčnosť	<ul style="list-style-type: none">• Je akumulátor nabitý?
Nízky sací výkon	<ul style="list-style-type: none">• Nie je zberná nádoba vysávača plná?• Nie sú filtre príliš znečistené?• Je akumulátor dostatočne nabitý?
Únik prachu	<ul style="list-style-type: none">• Nie je zberná nádoba vysávača plná?• Je zberná nádoba správne nasadená v prístroji?
Kefa sa v hubici na podlahy neotáča	<ul style="list-style-type: none">• Je hubica na podlahy pevne nasadená?• Nie je kefový valec príliš znečistený?

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

Číslo výrobku: 393 605
