


# Bezdrôtová profesionálna žehlička na vlasy

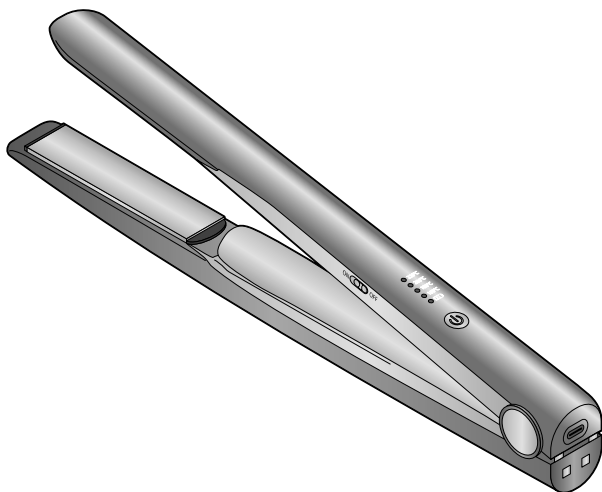

**sk** Návod na použitie

117101HB66XX1 · 2021-08

# Obsah

- 3 Bezpečnostné upozornenia**
- 6 Prehľad (obsah balenia)**
- 7 Nabíjanie akumulátora**
- 8 Pokyny týkajúce sa akumulátora
- 9 Používanie**
- 9 Zapnutie prístroja a voľba teplotného stupňa
- 10 Žehlenie vlasov
- 12 Po použití
- 12 Automatické bezpečnostné vypínanie
- 13 Čistenie a uschovanie**
- 14 Technické údaje**
- 15 Likvidácia**

## Bezpečnostné upozornenia

### Účel použitia

Tento výrobok je určený výlučne na žehlenie ľudských vlasov, na srst' zvierat nie je vhodný. Nesmie sa aplikovať na umelé vlasy.


Výrobok je vhodný na použitie v suchých interiéroch.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

### **NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje**

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú počas používania neustále pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

### **NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom**

- Výrobok sa smie nabíjať len v suchých vnútorných priestoroch. Na nabíjanie používajte vhodný USB sieťový adaptér (pozri „Technické údaje“, nie je súčasťou dodávky) a len priložený nabíjací kábel USB-C.
- Nenabíjajte v blízkosti vody. Prístroj sa nesmie dostať do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami, keď je pripojený do elektrickej siete. Neponárajte výrobok počas nabíjania do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
-  Varovanie - Prístroj nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla a iných nádob naplnených vodou. V takýchto priestoroch ho ani nepripájajte do elektrickej siete na nabíjanie.
- Ak prístroj spadne počas nabíjania do vody, nesiahajte naň! Ihneď vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky. Pred opätovným zapojením do elektrickej siete nechajte prístroj, nabíjaciu stanicu, USB nabíjací kábel a sieťový adaptér dôkladne vyschnúť.

- Prístroj nenabíjajte v exteriéroch alebo v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Pri zasúvaní alebo vyťahovaní sieťového adaptéra do alebo zo zásuvky sa ho nikdy nedotýkajte vlhkými rukami.
- Prístroj nepoužívajte, ak máte vlhké ruky, alebo ak stojíte na vlhkej podlahe.
- Prístroj zapájajte na nabíjanie iba do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi sieťového adaptéra.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky pri poruchách počas nabíjania, po úplnom nabití prístroja, pri búrke alebo pred čistením prístroja. Ťahajte vždy za sieťový adaptér, nikdy nie za USB nabíjací kábel.
- Používajte len priložený USB nabíjací kábel a sieťový adaptér, ktorý zodpovedá technickým údajom prístroja.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. USB nabíjací kábel uložte tak, aby ste zaň náhodou nestiahli prístroj.
- USB nabíjací kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky, keď sú na ňom viditeľné škody alebo po jeho páde.
- Po poškodení už nepoužívajte USB nabíjací kábel alebo sieťový adaptér na nabíjanie prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Nikdy neotvárajte teleso prístroja. Na eliminovanie nebezpečenstiev zverte opravy prístroja, nabíjacej stanice, nabíjacieho kábla alebo sieťového adaptéra výlučne špecializovanej opravovni alebo zákazníkemu servisu.

### **VAROVANIE pred popáleninami**

- Prístroj sa veľmi rýchlo rozohreje a vyhrievané platničky sú počas používania veľmi horúce. Dbajte na dostatočnú vzdialenosť medzi vyhrievanými platničkami a pokožkou hlavy, ušami, ako aj tvárou. Nedotýkajte sa vyhrievaných platničiek.
- Žehličky na vlasy sa dotýkajte len na zadnom konci, nie na vyhrievaných platničkách.
- Prístroj používajte len na suchých vlasoch. Vlasy nesmú byť mokré.

- Pred čistením alebo odložením nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- Vyhrievané platničky s vloženými vlasmi nechajte zatvorené maximálne 10 sekúnd. Inak môže dôjsť k poškodeniu vašich vlasov.

### **VAROVANIE pred požiarom**

- Vyhrievané platničky sú veľmi horúce. Počas zahrievania a po použití uložte prístroj do nabíjacej stanice alebo ho položte tak, aby sa vyhrievané platničky nedotýkali žiadnych predmetov, kým dostatočne nevychladnú. Dbajte na teplovzdorný podklad.
- Nikdy nenechávajte zapnutý prístroj bez dozoru. Prístroj nenechávajte bez dozoru ani počas zahrievania a chladnutia.
- Prístroj nezakrývajte (napr. uterákom), kým je zapnutý alebo kým sú vyhrievané platničky horúce.


### **VAROVANIE pred poraneniami**

- Prístroj obsahuje pevne osadený lítium-iónový akumulátor. Nehádzte prístroj do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!


### **POZOR - Vecné škody**

- Neupravujte žehličkou na vlasy umelé vlasy. Pri pôsobení tepla by sa mohli roztaviť a poškodiť prístroj.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď. Dbajte na to, aby pri čistení do prístroja neprenikla vlhkosť.

## Prehľad (obsah balenia)

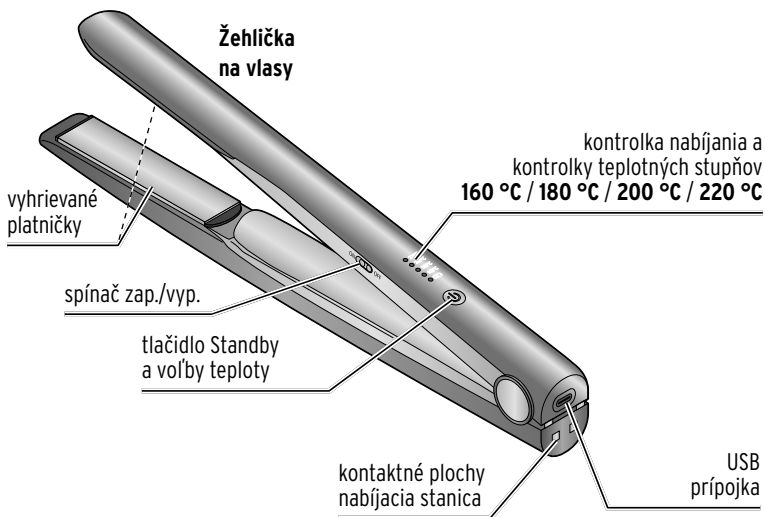

## Nabíjacia stanica

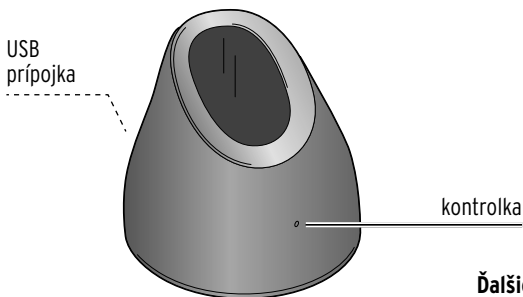

## Ďalšie súčasti balenia (bez vyobrazenia):

- nabíjací kábel USB-C


## Nabíjanie akumulátora

Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť.  
Počas nabíjania sa prístroj nedá zapnúť.




**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Prístroj nenabíjajte priamo vedľa alebo nad umývadlom naplneným vodou.

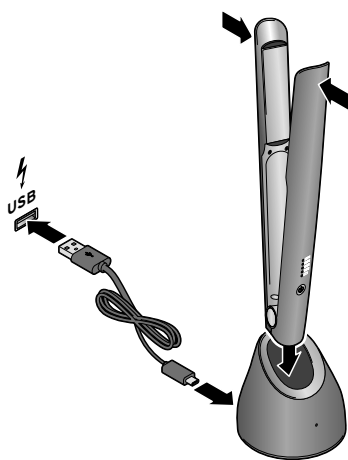


1. Prepojte nabíjací kábel USB-C s nabíjacou stanicou a USB sieťovým adaptérom (nie je súčasťou dodávky).
2. Zasuňte sieťový adaptér do zásuvky.
3. Uistite sa, či je prístroj vypnutý (spínač zap./vyp. je v polohe **OFF**).
4. Stlačte žehličku na vlasy hore na vyhrievaných platničkách k sebe.
5. Nasadte žehličku na vlasy podľa zobrazenia na obrázku až po doraz do nabíjacej stanice.

Nabíjací proces sa spustí automaticky.

Počas nabíjania svieti kontrolka nabíjania  na žehličke na vlasy ...


... na oranžovo, ak je kapacita akumulátora menšia ako 90%.

... na bielo, ak je kapacita akumulátora väčšia ako 90%.

Keď akumulátor dosiahne plnú kapacitu, kontrolka nabíjania  zhasne.


6. Po nabití vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a nabíjací kábel USB-C vytiahnite z nabíjacej stanice.

Žehlička na vlasy je teraz pripravená na používanie. Nabíjanie trvá cca 3-4 hodiny. S plne nabitým akumulátorom môžete prístroj používať na najvyššom teplotnom stupni (220 °C) cca 20 minút.


Počas používania svieti kontrolka nabíjania  ...

... na bielo, ak je kapacita akumulátora väčšia ako 60%.

... na oranžovo, ak je kapacita akumulátora menšia ako 20%.

Kontrolka nabíjania  bliká, ak je kapacita akumulátora menšia ako 20%.

Akumulátor musíte opäť nabiť.

 Nabíjací kábel USB-C môžete zapojiť aj priamo do prípojky na spodku prístroja na jeho priame nabíjanie bez nabíjacej stanice.

### **Pokyny týkajúce sa akumulátora**

- Neodporúčame nabíjanie akumulátora po každom použití. Na zachovanie plnej kapacity nabíjajte akumulátor iba po dlhšom nepoužívaní žehličky na vlasy alebo pri takmer úplne vybitom akumulátore. Pri nabíjaní ho nabite na plnú kapacitu. Aj pri nepoužívaní by ste mali akumulátor úplne vybiť a znovu nabiť 2-krát ročne.
- Akumulátor nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C.
- Kapacita akumulátora je najlepšia pri bežnej izbovej teplote. Nižšia teplota znamená skrátenie prevádzkovej doby. Nepriaznivý vplyv na kapacitu akumulátora majú aj príliš vysoké teploty.



## Používanie






**VAROVANIE** pred popáleninami/požiarom

- Prístroj sa zohreje veľmi rýchlo. Už po 30 sekundách dosiahne teplotu 80 °C. Počas používania sa nedotýkajte vyhrievaných platničiek.
- Vyhrievané platničky sú veľmi horúce. Počas zohrievania a po použití uložte prístroj do nabíjacej stanice alebo ho položte tak, aby sa vyhrievané platničky nedotýkali žiadnych predmetov, kým dostatočne nevychladnú. Dbajte na teplovzdorný podklad.

### Zapnutie prístroja a voľba teplotného stupňa



1. Prepnete spínač zap./vyp. do polohy **ON**.


2. Na zapnutie prístroja podržte tlačidlo zap./vyp.  stlačené cca 3 sekundy. Kontrolka nabíjania  svieti na bielo alebo oranžovo (viď kapitolu „Nabíjanie akumulátora“).
3. Opakovaným krátkym stlačením tlačidla Standby  nastavíte želaný teplotný stupeň **160 °C**, **180 °C**, **200 °C** alebo **220 °C**. Počas zohrievania bliká príslušná kontrolka teploty. Po dosiahnutí nastavenej teploty príslušná kontrolka svieti.

| Čas zohrievania | Teplotný stupeň |
|-----------------|-----------------|
| cca 2 minúty    | <b>160 °C</b>   |
| cca 3 minúty    | <b>180 °C</b>   |
| cca 3,5 minút   | <b>200 °C</b>   |
| cca 5 minút     | <b>220 °C</b>   |



• **Nechajte počas nahrievania žehličku na vlasy v nabíjacej stanici. Vyhrievané platničky sú sklopené k sebe, takže teplo nemôže tak rýchlo unikáť.** Inak bude dosiahnutie príslušného teplotného stupňa trvať výrazne dlhšie.

- Pri každom zapnutí sa automaticky prednastaví teplotný stupeň **200 °C**.
- V záujme ochrany vašich vlasov začínajte vždy s najnižším teplotným stupňom a podľa potreby teplotu následne zvyšujte. O čo sú vlasy svetlejšie, tenšie alebo citlivejšie, o to nižšiu teplotu by ste v záujme ochrany svojich vlasov mali zvoliť. Platí to aj pre odfarbené alebo farbené vlasy. Na veľmi husté, kučeravé vlasy môžete nastaviť aj vyššiu teplotu.

Na prepnutie prístroja do pohotovostného režimu podržte tlačidlo  stlačené cca 3 sekundy.

## Žehlenie vlasov



**VAROVANIE** pred popáleninami/požiarom

- Vyhrievané platničky sú počas používania veľmi horúce. Dbajte na dostatočnú vzdialenosť medzi vyhrievanými platničkami a pokožkou hlavy, ušami, ako aj tvárou. Nedotýkajte sa vyhrievaných platničiek. Prístroja sa dotýkajte len na zadnom konci.
- Na rovnakom mieste s vlasmi nechávajte žehličku na vlasy len krátko. Neupravujte rovnaké pramene viackrát za sebou. Inak si môžete poškodiť vaše vlasy.

**Pretože sú vaše vlasy pri žehlení vystavené veľmi vysokým teplotám, rešpektujte nasledovné pokyny:**


- Pri výbere šampónu alebo iných výrobkov na ošetrovanie vlasov dbajte na to, aby hydratovali vlasy.
- **Pred žehlením aplikujte výrobok na ochranu proti pôsobeniu tepla.** Vhodné výrobky nájdete u kaderníka alebo v dobrej drogérii.
- Pred aplikovaním žehličky na vlasy nepoužívajte žiadne iné stylingové výrobky.

• Vlasy by mali byť pred žehlením čisté a suché. V žiadnom prípade nesmú byť mokré!

1. Na uvoľnenie zauzlenia vlasov atď. ich pred vyrovnávaním prečesťe.

Pri hustých vlasoch môže byť účelné oddelenie prameňov vlasov sponkami.

2. Vezmite široký prameň vlasov a v časti tesne nad korenkami ho vložte medzi odistené vyhrievané platničky.

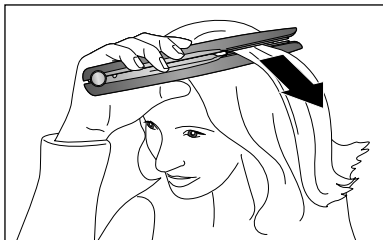

3. Miernym tlakom stlačte platničky žehličky na vlasy k sebe. Pomaly a rovnomerne ťahajte prístroj ku končekom vlasov.

**Tipy:** • Pohyby, ktoré ešte neovládáte, si nacvičte so studenou žehličkou na vlasy.

• Na viacej objemu urobte žehličkou na vlasy zľahka pohyb dovnútra a následne nahor.

• Tento úkon by mal trvať pri každom prameni max. 10 sekúnd (v závislosti od dĺžky vlasov), aby nedošlo k poškodeniu vlasov.


• Po žehlení sú vlasy horúce. Postupujte opatrne.

4. Úkon zopakujte na ďalšom prameni.

5. Na fixáciu účesu použite v prípade potreby stylingové produkty.

## Po použití

1. Na vypnutie prístroja podržte tlačidlo Standby  stlačené cca 3 sekundy.




2. Prepnete spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.

3. Vložte žehličku na vlasy do nabíjacej stanice. Alternatívne môžete prístroj nechať úplne vychladnúť na teplovzdornom podklade.

Dbajte na to, aby sa počas chladnutia prístroja nikto nedopatrením nedotkol ešte horúcich častí prístroja!

## Automatické bezpečnostné vypínanie

Ak dlhšie ako 30 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, prístroj sa automaticky vypne.

▷ Na opätovné zapnutie prístroja podržte tlačidlo Standby  stlačené cca 3 sekundy.

## Čistenie a uschovanie



**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte žehličku na vlasy do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Vypnite prístroj pred čistením.



**VAROVANIE** - pred popáleninami/požiarom

Pred čistením, opakovaným nabíjaním alebo odložením nechajte prístroj úplne vychladnúť. Nedotýkajte sa vyhrievaných platničiek. Prístroja sa dotýkajte len na zadnom konci.


**POZOR** - Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

V prípade potreby poutierajte prístroj dočista mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby do prístroja neprenikla vlhkosť.

- ▷ Nabite akumulátor pred odložením prístroja. Nabudúce ho budete môcť okamžite použiť.
- ▷ Uschovajte prístroj v nabíjacej stanici na suchom mieste mimo dosahu detí.

## Technické údaje

|  |  |
|--|--|
| Model:                                   | HS 923   |
| Číslo výrobku:                           | 622 680  |
| Vstup:                                   | 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A  |
| Akumulátor:<br>(testované podľa UN 38.3) | Lítiovo-iónový, DC 3,6 V $\overline{\text{---}}$ 5200 mAh<br>Menovitá energia 18,72 Wh |
| Doba nabíjania:                          | 3-4 hodín  |
| Max. doba prevádzky:                     | cca 20 minút (pri plne nabitom akumulátore)  |
| Trieda ochrany:                          | III   |
| Teplota<br>prostredia:                   | +10 až +40 °C  |
| Výrobca:                                 | Jaxmotech GmbH,<br>Ostring 60,<br>66740 Saarlouis<br>Germany                           |



## Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

■ Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



**Batérie a akumulátory** nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

**Pozor!** Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.

---

Model: HS 923  
Číslo výrobku: 622 680

Výrobca: Jaxmotech GmbH,  
Ostring 60,  
66740 Saarlouis  
Germany