

DAB+/FM rádio



sk Návod na použitie

116713AB6X6XI · 2021-08

Obsah

- 4 Bezpečnostné upozornenia**
 - 8 Prehľad (obsah balenia)**
 - 10 Uvedenie do prevádzky**
 - 10 Pripojenie a zapnutie zariadenia
 - 11 Nastavenie jazyka
 - 11 Základné funkcie**
 - 11 Zapnutie/vypnutie
 - 12 Nastavenie hlasitosti
 - 12 Výber prevádzkového režimu
 - 13 Používanie DAB rádia**
 - 13 Na automatické ladenie a ukladanie rozhlasových staníc...
 - 13 Na nastavenie inej rozhlasovej stanice...
 - 13 Na uloženie rozhlasovej stanice ako obľúbenej...
 - 14 Na zobrazenie obľúbenej rozhlasovej stanice...
 - 14 Na zobrazenie ďalších informácií, ak sú vysielané rozhlasovou stanicou, ...
 - 14 Nastavenia DAB
 - 21 Používanie FM (VKV) rádia**
 - 21 Na automatické ladenie a ukladanie rozhlasových staníc...
 - 21 Na vyvolanie uloženej rozhlasovej stanice...
 - 22 Na zobrazenie ďalších informácií (RDS), ak sú vysielané rozhlasovou stanicou...
 - 22 Nastavenia FM
 - 23 Používanie Bluetooth®**
 - 23 Vytvorenie spojenia
 - 23 Prehrávanie hudby
 - 24 Prerušenie spojenia
 - 25 Používanie AUX**
 - 26 Používanie slúchadiel**
 - 26 Čistenie**
 - 27 Poruchy/pomoc**
 - 29 Likvidácia**
 - 30 Technické údaje**
 - 31 Vyhlásenie o zhode**
-

Vážení zákazníci!

Vaše nové rádio je okrem bežného príjmu VKV/FM vybavené funkciou digitálneho rádia (DAB+/Digital Audio Broadcasting) a takto rozširuje váš výber rozhlasových staníc. Rádio obsahuje celkovo 80 miest pamäte pre rozhlasové stanice (po 40 pre FM a DAB) na uloženie vašich obľúbených rozhlasových staníc a disponuje RDS.

Integrovaná funkcia *Bluetooth*[®] umožňuje jednoduché pripojenie smartfónov, tabletov alebo notebookov.

Bezdrôtové pripojenie technológiou *Bluetooth*[®] podporuje prenos audiosúborov vo všetkých formátoch, ktoré podporuje aj vaše mobilné zariadenie.

Okrem toho môžete k zariadeniu pripojiť aj mobilné zariadenie prostredníctvom výstupu pre slúchadlá pomocou audio kábla s 3,5 mm konektormi jack.

Bezpečnostné upozornenia

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Zariadenie je určené na súkromné použitie a nie je vhodné na komerčné účely.
- Zariadenie je navrhnuté na používanie v suchých interiéroch. Používajte ho len pri miernych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte zariadenie ani sieťovú zástrčku do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Nedotýkajte sa zariadenia vlhkými rukami a nepoužívajte ho v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou. Do bezprostredného okolia zariadenia a na zariadenie nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť. Chráňte výrobok aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Zapojte zariadenie iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi zariadenia.
- Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od napájania elektrickým prúdom, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- V žiadnom prípade nerozoberajte teleso, resp. neodstraňujte jeho časti. Nestrkajte do otvorov zariadenia žiadne predmety. Vo vnútri telesa sa nachádzajú diely pod napätím a kontakt s nimi môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky pri poruchách počas prevádzky, po použití, pri búrke a pred čistením zariadenia. Ťahajte pritom vždy za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Sieťový kábel uložte tak, aby ste sa oň nepotkávali.
- Sieťový kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte sieťový kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Nepoužívajte zariadenie pri viditeľných poškodeniach na samotnom zariadení, sieťovej zástrčke alebo sieťovom kábli, resp. po páde zariadenia.

- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na zariadení zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na zákaznícky servis. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. Pri poškodení sieťového kábla sa obráťte na špecializovanú opravovňu resp. na zákaznícky servis.

VAROVANIE pred popáleninami/požiarom

- Neumiestňujte zariadenie do uzatvorených skriň alebo regálov bez dostatočného vetrania. Neprikrývajte zariadenie novinami, obrusmi, záclonami a pod. V okolí zariadenia ponechajte voľný priestor najmenej 10 cm. Inak môže dôjsť k prehriatiu zariadenia.
- Nekladte na zariadenie alebo bezprostredne vedľa neho žiadne otvorené zdroje ohňa, ako sú napr. horiace sviečky a pod.


VAROVANIE pred poraneniami/ujmami na zdraví

- Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Hlasitosť nastavte len natoľko, aby ste ešte dokázali vnímať zvuky okolia. Predtým, ako zapnete prehrávanie hudby, vždy najprv nastavte nízku hlasitosť. Až potom prípadne zvýšte hlasitosť.

POZOR - Vecné škody

- Zariadenie postavte na pevný a rovný podklad.
- Chráňte zariadenie pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Neumiestňujte zariadenie do bezprostrednej blízkosti rádiového zariadenia alebo magnetických polí (napr. televízne prijímače alebo iné reproduktory).
- Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť od zdrojov tepla, ako sú napríklad varné platne alebo rúry na pečenie.
- Po prenesení zariadenia zo studeného do teplého prostredia sa v zariadení môže kondenzovať vlhkosť. Nechajte preto zariadenie niekoľko hodín vypnuté.
- V reproduktoroch zariadenia sa nachádzajú silné magnety. Karty s magnetickým prúžkom, ako sú napr. bankomatové a kreditné karty, sa nesmú dostať do ich blízkosti. Magnetické prúžky by sa mohli poškodiť. V bezpečnej vzdialenosti od zariadenia udržiavajte tiež magnetické pamäťové média, hodinky a všetky zariadenia, pri ktorých môže magnetizmus ovplyvniť alebo obmedziť ich funkčnosť.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.

Prehľad (obsah balenia)

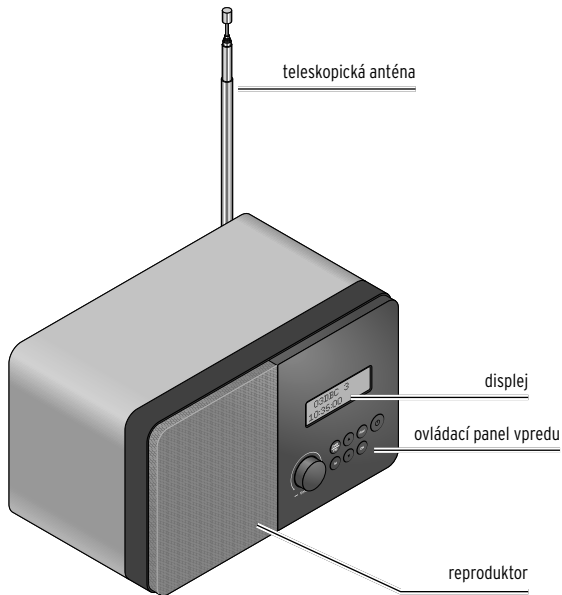

prípojky na zadnej strane




prípojka na slúchadlá



AUX
prípojka audiovstupu

ovládací panel vpredu

-Volume+
regulátor hlasitosti

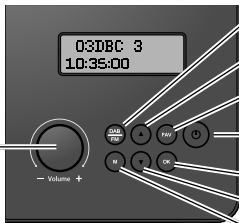

tlačidlo výberu **DAB/FM**
rádio DAB/UKV

▲ tlačidlo nahor

FAV tlačidlo pamäte

⏻ spínač zap./vyp.

OK tlačidlo na potvrdenie

▼ tlačidlo nadol

tlačidlo menu **M**

Uvedenie do prevádzky



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom zariadenia.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.

1. Odstráňte všetok obalový materiál.
2. Zariadenie postavte na rovný a stabilný podklad.
3. Úplne vyťahnite teleskopickú anténu.


Pripojenie a zapnutie zariadenia

1. Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky.

Zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu a displej sa rozsvieti.

Na displeji sa zobrazí uvítanie a informácia, že ešte nie je nastavený čas.

Po niekoľkých sekundách displej stmavne.

2. Na zapnutie stlačte  na prednej strane zariadenia.

Zariadenie sa pri prvom uvedení do prevádzky spustí v režime DAB a po krátkom vyhľadávaní s prvou vyhľadanou rozhlasovou stanicou DAB. Ak táto stanica vysiela aj dátum a čas, nastaví sa zobrazenie času automaticky.

Nastavenie jazyka


Na nastavenie zariadenia na váš jazyk, ...

1. ... podržte stlačené tlačidlo **M**, kým sa nezobrazí **DAB > Úplné vyhľadávanie**.
2. Stláčajte ▼ alebo ▲, kým sa nezobrazí **Systém**.
3. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
4. Stláčajte ▼ alebo ▲, kým sa nezobrazí **language (jazyk)**.
5. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavený jazyk.
6. Stláčajte ▼ alebo ▲, kým sa nezobrazí váš požadovaný jazyk.
7. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
8. Na zatvorenie menu stláčajte **M** dovtedy, kým sa znova nezobrazí rozhlasová stanica.

Základné funkcie

Možnosti nastavenia nájdete na internete

Zapnutie/vypnutie

- ▷ Stlačte  vpredu na zariadení, aby ste zariadenie zapli a prepli do pohotovostného režimu.



Na úplné vypnutie zariadenia je potrebné vytiahnutie sieťovej zástrčky zo zásuvky.

Nastavenie hlasitosti

▷ Zvýšenie hlasitosti:

Otáčajte otočný regulátor **Volume** v smere **+**.

▷ Zníženie hlasitosti:

Otáčajte otočný regulátor **Volume** v smere **-**.

Počas regulácie hlasitosti sa na displeji zobrazuje nastavená hlasitosť ako diagram s pásikmi.

Výber prevádzkového režimu

▷ Stlačajte opakovane **DAB/FM**, aby ste prepínali medzi prevádzkovými režimami Digital Radio (DAB), FM, *Bluetooth*[®] a AUX.

Zohľadnite zobrazenie na displeji:

DAB - FM - Bluetooth - Vstup Aux In/Auxiliary Input.

V režime DAB sa zobrazia rozhlasová stanica a ***Prehrávanie*** - a po krátkom momente príp. ďalšie informácie.

Používanie DAB rádia

Na automatické ladenie a ukladanie rozhlasových staníc...

1. ... podržte v režime DAB stlačené **M**, kým sa nezobrazí **DAB > Úplné vyhľadávanie**.
2. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
Na displeji sa zobrazí **Vyhľadávanie** ako diagram s pásikmi, ako aj počet nájdených rozhlasových staníc.
Po ukončení ladenia sa zariadenie prepne na prvú uloženú rozhlasovú stanicu.

Na nastavenie inej rozhlasovej stanice...

1. ... stlačte príp. opakovane...
... ▼ na vyhľadávanie dozadu.
... ▲ na vyhľadávanie dopredu.
Na displeji sa zobrazí vybraná rozhlasová stanica.
2. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Na uloženie rozhlasovej stanice ako obľúbenej...

1. ... vyberte tlačidlami ▼, resp. ▲ želanú rozhlasovú stanicu.
2. Podržte stlačené **Fav**, kým sa nezobrazí pamäťové miesto **1** (príp. **Prázdne**)
3. Potvrdíte pamäťové miesto stlačením **OK** alebo stlačte ▼ resp. ▲, aby ste vybrali iné pamäťové miesto a potvrdíte ho stlačením **OK**.

Na zobrazenie obľúbenej rozhlasovej stanice...

1. ... stlačte krátko **Fav**, kým sa nezobrazí posledná zvolená obľúbená rozhlasová stanica.
2. Vyberte tlačidlami ▼ resp. ▲ želanú obľúbenú stanicu.
3. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Na zobrazenie ďalších informácií, ak sú vysielané rozhlasovou stanicou, ...

▷ ... stlačte opakovane krátko **M**.

V závislosti od ponuky rozhlasovej stanice sa postupne zobrazia informácie o intenzite signálu, dátum a čas, aktuálna skladba/interpret a iné.

Nastavenia DAB

1. Podržte v režime **DAB** stlačené **M**, kým sa nezobrazí **DAB > Úplné vyhľadávanie**.
 2. Vyberte pomocou ▼, resp. ▲ požadovaný bod menu a potvrdíte pomocou **OK**.
- ▷ Aby ste sa dostali znova jeden krok naspäť, stlačte krátko **M**.
Na kompletne opustenie menu podržte stlačené **M**.

Zobrazenie intenzity signálu (manuálne vyhľadávanie)

Ak nemôžete nájsť rozhlasovú stanicu, môžete skontrolovať intenzitu signálu frekvenčného bloku. Pod **Manuálne vyhľadávanie** môžete vyvolať jednotlivé frekvenčné bloky T-DAB pásma VHF III a nahliadnuť ich intenzitu signálu. Jeden frekvenčný blok pokrýva vždy určité frekvenčné pásmo.

3. Zvoľte **Manuálne vyhľadávanie**.
4. Pomocou ▼, resp. ▲ môžete vyberať medzi frekvenčnými blokmi (**5A** až **13F**).
5. Nastavenie potvrdíte krátkym stlačením tlačidla **OK**. Intenzita signálu zvoleného frekvenčného bloku sa zobrazuje ako diagram s páskami.

Možnosti nastavenia nie sú.

Nastavenie dynamického rozsahu (DRC)

Dynamický rozsah opisuje rozdiel medzi najhlasnejšími a najtichšími tónmi počas prehrávania. Zatiaľ čo napr. prostredníctvom slúchadiel je možné vnímať rozdiely a zvýšiť zážitok z hudby, v závislosti od hlasitosti okolia je často rozumné tento dynamický rozsah obmedziť:

DRC vypnuté * = obmedzenie vypnuté;

DRC nízke = malé obmedzenie; **DRC vysoké** = veľké obmedzenie

3. Vyberte **DRC**.
4. Pomocou ▼, resp. ▲ môžete vyberať medzi **DRC vypnuté**, **DRC nízke** a **DRC vysoké**.
5. Nastavenie potvrdíte krátkym stlačením tlačidla **OK**.

Odstránenie neaktívnych rozhlasových staníc

Nie všetky rozhlasové stanice vysielajú vždy; mnohé, ktoré niekedy vysielali, sa medzičasom znova stratili; alebo ste v inom regióne prijímali rozhlasovú stanicu, ktorú už na novom mieste nemôžete prijímať: Na očistenie zoznamu rozhlasových staníc môžete v bode menu **Neaktívne stanice** odstrániť tieto rozhlasové stanice.

3. Zvoľte **Neaktívne stanice**.

4. Pomocou ▼, resp. ▲ môžete vyberať medzi **Nie** a **Áno**.

5. Nastavenie potvrdíte krátkym stlačením tlačidla **OK**.

Vyvolanie dopravného servisu (TA)

Niektoré rozhlasové stanice vysielajú mimoriadne kódovaný dopravný servis. Tu si môžete vybrať, či sa na to má aktuálny program prerušiť, aby sa vykonalo prepnutie na dopravný servis.

3. Vyberte **TA**.

4. Pomocou ▼, resp. ▲ môžete vyberať medzi **Zapnuté** a **Vypnuté**.

5. Nastavenie potvrdíte krátkym stlačením tlačidla **OK**.

Systémové nastavenia: funkcia časovača vypnutia

Tu si môžete predvoliť čas, po ktorom sa rádio automaticky vypne.

3. Zvoľte **System** a potvrdíte pomocou **OK**.
4. Zvoľte pomocou ▼, resp. ▲ **Nastavenie časovača** a potvrdíte pomocou **OK**.
5. Pomocou tlačidiel ▼ alebo ▲ môžete vyberať medzi **15 > 30 > 45 > 60 > 90 minútami** a **Vypnuté**.
6. Nastavenie potvrdíte krátkym stlačením tlačidla **OK**.


Systémové nastavenia: Budík

Tu môžete vopred zvoliť čas, kedy vás rádio zobudí.

3. Zvoľte **System** a potvrdíte pomocou **OK**.
4. Zvoľte pomocou ▼, resp. ▲ **Budík** a potvrdíte pomocou **OK**.
Zobrazí sa hlásenie **Budík 1 Nastavenie**.
5. Výber potvrdíte tlačidlom **OK**.
Zobrazí sa hlásenie **Budík 1 Asistent**. Číslica hodín bliká.
6. Nastavte pomocou tlačidla ▼, resp. ▲ požadovanú hodinu a potvrdíte pomocou **OK**. Číslica minút bliká.
7. Nastavte pomocou tlačidla ▼, resp. ▲ požadovanú minútu a potvrdíte pomocou **OK**.

8. Rovnakým spôsobom nastavte postupne:

- **Odložené budenie:** čas, po ktorom sa zopakuje signál budenia (**15 > 30 > 45 > 60 > 90 minút**), signál budenia sa opakuje po cca 9 minútach.
- **Zdroj:** Tón budenia (**Bzučiak, DAB** alebo **FM**)
- kedy (**Jedenkrát, Víkend, Pracovné dni** alebo **Denne**)
- pri **Jedenkrát > Dni:** zadanie dátumu
- Na stĺpcovom zobrazení nastavte hlasitosť.
- Budík (**Vypnuté** alebo **Zapnuté**); pri **Zapnuté** sa na displeji zobrazí signál zvončeka.

9. Prepnite príp. rádio pomocou tlačidla  do pohotovostného režimu.
Na displeji sa zobrazí symbol zvončeka a **1**.

▷ Rovnakým spôsobom naprogramujte 2. čas budenia.

Na to musíte, kým sa na displeji zobrazuje **Budík 1 Nastavenie**, pomocou tlačidla **▼**, resp. **▲** prepnúť na **Budík 2 Nastavenie** a potvrdiť pomocou **OK**.

Systemové nastavenia: čas

3. Zvoľte **System** a potvrdte pomocou **OK**.

4. Zvoľte pomocou **▼**, resp. **▲** **Čas** a potvrdte pomocou **OK**.

5. Postupne nastavte nasledujúce body pomocou **▼**, resp. **▲** a potvrdte pomocou **OK**.

- **Nastavenie času/dátumu** (manuálne nastavenie, napr. ak nie žiaden príjem):
 - **Nastavenie času:** hodina/minúta. **Nastavenie dátumu:** deň, mesiac, rok

- **Automatická aktualizácia):**
 - **Aktualizovať všetko, Aktualizovať DAB, Aktualizovať FM)** alebo **Žiadna aktualizácia.**
- **Nastavenie 12/24 hod.:**
 - **Nastavenie 12 hod.** alebo **24 hod.**
- **Nastavenie formátu dátumu:**
 - **DD-MM-RRRR** alebo **MM-DD-RRRR.**

Systemové nastavenia: podsvietenie displeja

3. Zvoľte **System** a potvrdte pomocou **OK**.
4. Zvoľte pomocou ▼, resp. ▲ **Podsvietenie** a potvrdte pomocou **OK**.
5. Postupne nastavte nasledujúce body pomocou ▼, resp. ▲ a potvrdte pomocou **OK**.
 - **Timeout** (po koľkých sekundách displej stmavne):
 - **Zapnuté** (žiadne časované vypnutie), **10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 > 180 sek.**
 - **Úroveň zapnuté** (jas displeja v režime „Zapnuté“):
 - **Vysoká, Stredná** alebo **Nízka.**
 - **Úroveň stlmené** (jas displeja v stmavnutom režime):
 - **Vysoká, Stredná** alebo **Nízka.**

Systémové nastavenia: jazyk menu

3. Zvoľte ***Systém*** a potvrdíte pomocou **OK**.
4. Zvoľte pomocou ▼, resp. ▲ ***language (jazyk)*** a potvrdíte pomocou **OK**.
5. Nastavte pomocou tlačidla ▼, resp. ▲ požadovaný jazyk a potvrdíte pomocou **OK**.

Systémové nastavenia: resetovanie na výrobné nastavenia

Tu môžete všetky nastavenia resetovať na výrobné nastavenia.

3. Zvoľte ***Systém*** a potvrdíte pomocou **OK**.
4. Zvoľte pomocou ▼, resp. ▲ ***Továrenské nastavenie*** a potvrdíte pomocou **OK**.
5. Zvoľte pomocou ▼, resp. ▲ ***Nie***, resp. ***Áno*** a potvrdíte pomocou **OK**.

Systémové nastavenia: verzia softvéru

Tu si môžete nahliadnúť inštalovanú verziu softvéru.

3. Zvoľte ***Systém*** a potvrdíte pomocou **OK**.
4. Zvoľte pomocou ▼, resp. ▲ ***Verzia softvéru*** a potvrdíte pomocou **OK**.

Používanie FM (VKV) rádia

Na automatické ladenie a ukladanie rozhlasových staníc...

1. ... podržte v režime **FM** stlačené **M**, kým sa nezobrazí **FM > Vyhľadávanie - nastavenie**.
2. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
3. Pomocou **▼** resp. **▲** môžete vyberať medzi **Všetky stanice** a **Iba silné stanice**.
4. Nastavenie potvrdíte podržaním stlačeného tlačidla **OK**.

Na displeji sa zobrazí **Vyhľadávanie** ako zobrazenie MHz, ako aj počet nájdených rozhlasových staníc (**P...**). Hneď po ukončení ladenia preskočí zariadenie na prvú uloženú rozhlasovú stanicu.

Na vyvolanie uloženej rozhlasovej stanice...

1. ... stlačte krátko **Fav**, kým sa nezobrazí posledná zvolená obľúbená rozhlasová stanica.
 2. Vyberte tlačidlami **▼** resp. **▲** želanú obľúbenú stanicu.
 3. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- ▷ Na manuálne nastavenie rozhlasovej stanice podržte stlačené...
- ... **▼** na vyhľadávanie dozadu
 - ... **▲** na vyhľadávanie dopredu.

Vyhľadávanie sa zastaví pri ďalšej rozhlasovej stanici s dostatočným signálom. Na displeji sa zobrazí rozhlasová stanica a príp. ďalšie informácie.

- ▷ Ak len krátko stlačíte ▼, resp. ▲, môžete meniť frekvenciu v krokoch po 0,05 MHz.

Na zobrazenie ďalších informácií (RDS), ak sú vysielané rozhlasovou stanicou...

- ▷ ... stlačte opakovane krátko **M**.
V závislosti od ponuky rozhlasovej stanice sa postupne zobrazia informácie o dátume a čase, aktuálna skladba/interpret a iné.

Nastavenia FM

Tu nájdete - okrem už popísaného automatického ladenia pod *Vyhľadávanie - nastavenie* - rovnaké nastavenia k *Časovač vypnutia - Budík - Čas - Podsvietenie displeja - Jazyk - Továrenské nastavenie - Verzia softvéru* - ako boli opísané v kapitole „Nastavenia DAB“ .

1. Podržte v režime **FM** stlačené **M**, kým sa nezobrazí **FM > Vyhľadávanie - nastavenie**.
 2. Vyberte pomocou ▼, resp. ▲ požadovaný bod menu a potvrdte pomocou **OK**.
- ▷ Aby ste sa dostali znova jeden krok naspäť, stlačte krátko **M**.
Na kompletné opustenie menu podržte stlačené **M**.

Používanie *Bluetooth*[®]

V režime *Bluetooth*[®] môžete pripojiť svoje mobilné zariadenie s technológiou *Bluetooth*[®] a prehrať vaše uložené zvukové súbory prostredníctvom DAB rádia.



V každom prípade rešpektujte aj návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.

Vytvorenie spojenia

▷ Zapnite *Bluetooth*[®] na svojom mobilnom zariadení.

1. Vyberte pomocou **DAB/FM** režim *Bluetooth*.

Na displeji zabliká zobrazenie ***Nepripojené***.

2. Na vašom mobilnom zariadení spustíte vyhľadávanie zariadení v dosahu.

3. Zvoľte ***TCM622173*** a prepojte zariadenia ako zvyčajne.

Na displeji sa zobrazí oznam ***Pripojené***.

Prehrávanie hudby

Rádio prehráva hudbu vo všetkých bežných formátoch súborov, ktoré podporuje vaše mobilné zariadenie.

▷ Na vašom mobilnom zariadení spustíte v prípade potreby vyhľadávanie zariadení v dosahu.

1. Na spustenie a pozastavenie prehrávania stlačte **OK**.

2. Na prechod na začiatok skladby resp. na predchádzajúcu skladbu stlačte tlačidlo ▼ 1x, resp. 2x. Na prechod na nasledujúcu skladbu stlačte tlačidlo ▲.

▷ Na reguláciu hlasitosti otočte otočný regulátor na zariadení...

... v smere -, aby ste znížili hlasitosť.

... v smere +, aby ste zvýšili hlasitosť.

Prípadne môžete hlasitosť dodatočne vyregulovať na mobilnom zariadení.

▷ Na zrušenie spárovania zariadení podržte stlačené **OK**.

Prerušenie spojenia

Rádio môže byť pomocou funkcie *Bluetooth*® súčasne spojené iba s jedným zariadením. Pred spojením s iným zariadením musíte najskôr odpojiť existujúce spojenie:

▷ Na zrušenie spárovania zariadení podržte stlačené **OK**. Alternatívne môžete spárovanie so zariadeniami prerušiť aj na vašom mobilnom zariadení.



Ak vypnete rádio, spojí sa po opätovnom zapnutí s mobilným zariadením automaticky - ak je v jeho blízkosti a zapnuté a je na ňom aktivované *Bluetooth*®.


Používanie AUX

Mobilné zariadenia môžete prepojiť aj pomocou prípojky **AUX** na zadnej strane zariadenia a uložené hudobné súbory prehrávať prostredníctvom DAB rádia.



V každom prípade rešpektujte aj návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.


1. Pred vytvorením spojenia vypnite obe zariadenia.
2. Pripojte audiokábel s konektormi jack 3,5 mm (nie sú súčasťou dodávky) k výstupu slúchadiel vášho mobilného zariadenia a zdierke **AUX** na zadnej strane DAB rádia.

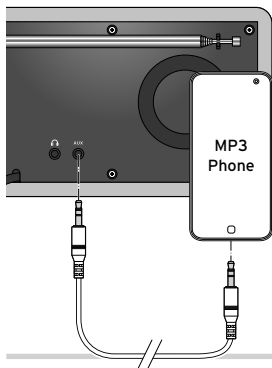

3. Pred opätovným zapnutím oboch zariadení na nich najskôr nastavte nízku hlasitosť.
 4. Pomocou **DAB/FM** zvolíte režim AUX. Na displeji sa zobrazí zobrazenie **Vstup Aux In - Auxiliary Input**.
 5. Spustíte prehrávanie na externom zariadení.
 6. Vyregulujete hlasitosť na DAB rádiu.
- ▷ Ak je prehrávanie príliš slabé, vyregulujte príp. hlasitosť na vašom mobilnom zariadení.

- ▷ Výber skladby, spustenie a zastavenie prehrávania sa vykonáva výlučne pomocou mobilného zariadenia.
-

Používanie slúchadiel

- ▷ Slúchadlá zasuňte 3,5 mm konektorom jack do prípojky  na zadnej strane zariadenia.
Prehrávanie cez reproduktor sa vypne.
-

Čistenie



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením zariadenia vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené vlhkosti. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.

POZOR - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- ▷ V prípade potreby poutierajte zariadenie suchou, mäkkou handričkou nepúšťajúcou vlákna.
-

Poruchy/pomoc

-
- | | |
|---|--|
| • Nefunkčnosť. | • Je sieťová zástrčka správne zapojená v zásuvke? |
| • Rádio nereaguje na stlačenie tlačidla. | • Vytiahnite na niekoľko sekúnd sieťovú zástrčku zo zásuvky a potom znova zapnite rádio. |
| • Žiaden zvuk. | • Je vybraný správny prevádzkový režim?
• Nie je hlasitosť stíšená príliš?
• Sú slúchadlá zasunuté? |
| • DAB: žiaden príjem zvolenej rozhlasovej stanice;
FM: Príliš tichý alebo nekvalitný zvuk. | • Nie je príjem rušený inými zariadeniami, napr. televíznym prijímačom?
• Nedostatočný rozhlasový príjem?
• Prestavte príjem VKV v režime FM príp. na mono.
• Skontrolujte v režime DAB intenzitu signálu.
• Znova nastavte anténu alebo zvolte iné umiestnenie. |
-

-
- Žiadne spojenie *Bluetooth*[®].
 - Je vaše mobilné zariadenie vybavené technológiou *Bluetooth*[®]? Prečítajte si návod na obsluhu mobilného zariadenia.
 - Nie je funkcia *Bluetooth*[®] na mobilnom zariadení deaktivovaná?
Skontrolujte nastavenia. Príp. aktivujte *Bluetooth*[®].
Skontrolujte, či sa rádio objaví v zozname nájdených zariadení. Ak nie, zopakujte spárovanie rádia s vašim mobilným zariadením. Umiestnite obe zariadenia tesne vedľa seba. Odstráňte z okolia iné zariadenia s bezdrôtovým prenosom.
 - Nevyžaduje vaše mobilné zariadenie vloženie hesla?
Skontrolujte nastavenia.
-

Pri zrejmej chybnej funkcii zariadenia, ktorá sa nedá odstrániť ani vypnutím a zapnutím zariadenia, vytiahnite na niekoľko sekúnd sieťový adaptér zo zásuvky. Zmeňte príp. umiestnenie. Potom znova zapnite rádio. Ak chybná funkcia pretrváva, resetujte zariadenie na výrobné nastavenia (pozri príslušný odsek). Všetky nastavenia a uložené zoznamy rozhlasových staníc sa vymažú, resp. resetujú na výrobné nastavenie.

Ak sa poruchy nepodarí odstrániť pomocou navrhovaných opatrení, obráťte sa na náš zákaznícky servis alebo špecializovanú opravovňu. Nikdy sa nepokúšajte sami opraviť zariadenie.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.




Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické zariadenia obsahujú nebezpečné látky.

Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Technické údaje



Model:	622 173
Sieťové napätie:	110-240 V ~ 50/60 Hz
Trieda ochrany:	II 
Výstupný výkon:	1x 3,5 W
Rozhlasový príjem:	
DAB:	174 MHz až 240 MHz vstupná citlivosť: 97 dBm
FM/VKV:	87,5 MHz až 108,0 MHz vstupná citlivosť: -105 dBm
<i>Bluetooth®</i>	
Verzia:	5.0 Bluetooth
Dosah:	cca 10 m
Frekvenčný rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Výkonnosťná hladina:	< 4 dBm
Prípojky	
AUX IN:	3,5 mm stereo konektor jack
výstup slúchadiel:	3,5 mm dual konektor jack
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť Lenco Benelux BV týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Úplne vyhlásenie o zhode si môžete vyžiadať po zadaní čísla modelu e-mailom na adrese techdoc@commaxxgroup.com.

Produkt je možné uviesť na trh v nasledujúcich krajinách:

Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

Kompatibilný s/so

smartfónom alebo tabletom s technológiou Bluetooth® Smart

Android od 4.3 / iOS-Phone (iOS 7.0 a vyšší); / tabletom s iOS (iOS 7.0 a vyšší)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Lenco Benelux BV sa vykonáva na základe licencie. Android, Google Play a Google Play Logo sú značky spoločnosti Google Inc.

Číslo výrobku: 622 173

Výrobca:

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Holandsko)
