


Súprava elektronických bicích

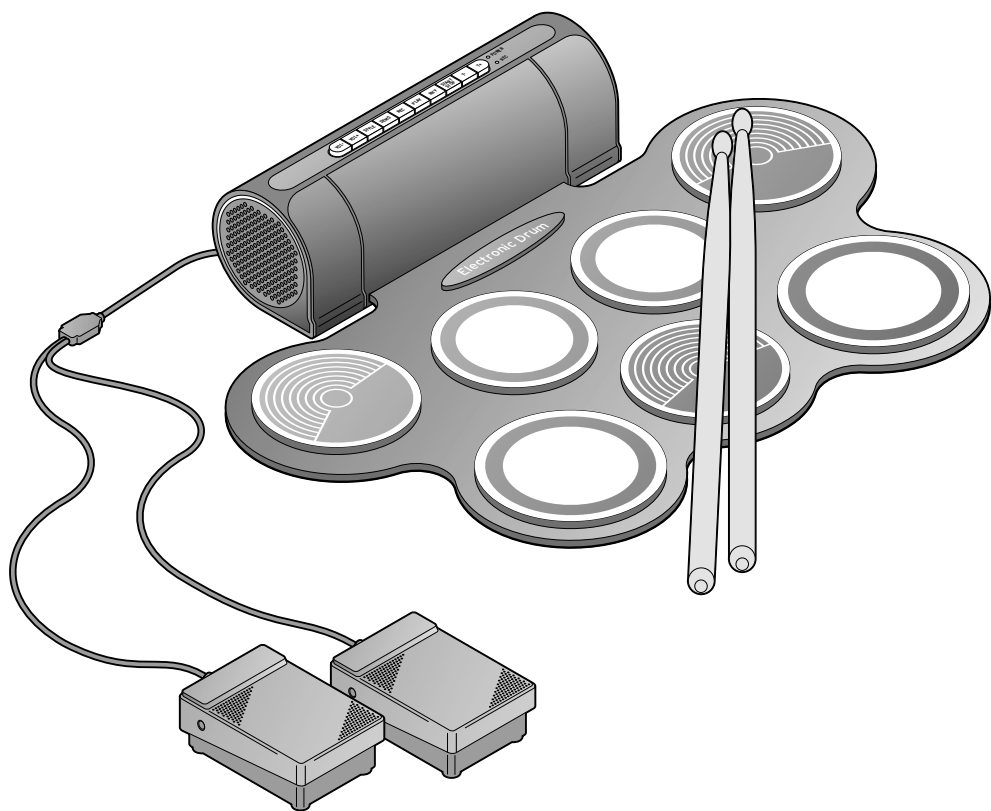

Vážení zákazníci!

Vaše nové elektronické bicie na doma a cesty vám ponúkajú množstvo možností:

- 7 padov: 1-krát malý bubon, 3-krát prechodový, 1-krát činel crash, 1-krát činel ride, 1-krát činel hi-hat
- 2 nožné pedále: 1-krát veľký bubon, 1-krát zatvorený činel hi-hat
- výber zvuku zo 7 rôznych možností
- 4 doprovodné melódie
- 8 predinštalovaných demo skladieb
- ovládanie paličkami alebo prstami
- s funkciou krátkeho záznamu
- audiovýstup do slúchadiel, zosilňovača alebo počítača
- audiovýstup zo sprievodného prehrávača MP3
- 2 integrované reproduktory na dobrý zvuk
- utierateľný silikónový povrch
- možnosť zvinutia na jednoduchšie prenášanie

Želáme vám veľa zábavných hodín s týmto výrobkom.

Obsah

3	Bezpečnostné upozornenia	8	Prehranie titulov hudobného podkladu
4	Prehľad (obsah balenia)	8	Prehranie hudobného podkladu zo sprievodných prehrávačov MP3
7	Uvedenie do prevádzky	8	Úprava tempa
7	Vybalenie a poskladanie	9	Záznam hry na bicie
7	Zapojenie elektrickej energie	9	Zapojenie externých reprodukčných prístrojov
7	Zapojenie nožných pedálov		
7	Základné funkcie	9	Poruchy / pomoc
7	Zapnutie/vypnutie prístroja	9	Čistenie a uschovanie
7	Regulácia hlasitosti	10	Likvidácia
7	Hra na bicie	10	Technické údaje
7	Perkusné pady		
7	Nožné pedále		
8	Voľba štýlu/druhu zvuku		
8	Prehrávanie demo hudby		

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.


Účel použitia

- Výrobok slúži ako elektronický hudobný nástroj na hru na bicie a na priamu reprodukciu zo sprievodných prehrávačov MP3.
- Je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Používajte ho iba v suchých interiéroch. Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti


- Výrobok nie je detská hračka! Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Len na používanie pod dohľadom dospelých.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

-  Nepoužívajte výrobok v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu. Nemanipulujte s výrobkom s vlhkými rukami.
- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach alebo po jeho páde.

- Chráňte výrobok pre kvapkajúcou alebo striekajúcou vodou. Neumiestňujte do bezprostrednej blízkosti prístroja alebo naň nádoby naplnené tekutinami (napr. vázy na kvety, kávové šálky).
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na zákaznícky servis.





VAROVANIE pred poškodením sluchu

-  Pri používaní slúchadiel: Vysoká hlasitosť môže pri používaní slúchadiel viesť k strate sluchu. Pred zapojením slúchadiel stíšte hlasitosť! Pri príliš dlhom alebo náhlom pôsobení hlasných zvukov môže dôjsť k narušeniu vášho sluchu.

POZOR – Vecné škody

- Chráňte výrobok pre nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Nevystavujte ho kontaktu so špicatými alebo ostrými predmetmi.
- Neukladajte na výrobok žiadne predmety - a to ani vo zvinutom, ani rozvinutom stave.
- Príliš tesné zvinutie výrobku môže poškodiť jeho elektroniku. Nefahajte a nepretáčajte pady.
- Nepoužívajte výrobok na nerovných podkladoch.
- Výrobok používajte len s pribaleným sieťovým adaptérom.
- Nevystavujte výrobok pôsobeniu intenzívnych elektromagnetických žiarení, pretože môžu narušiť jeho fungovanie.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Prehľad (obsah balenia)

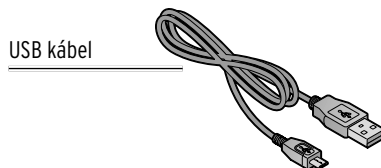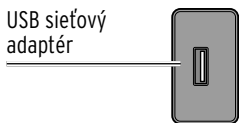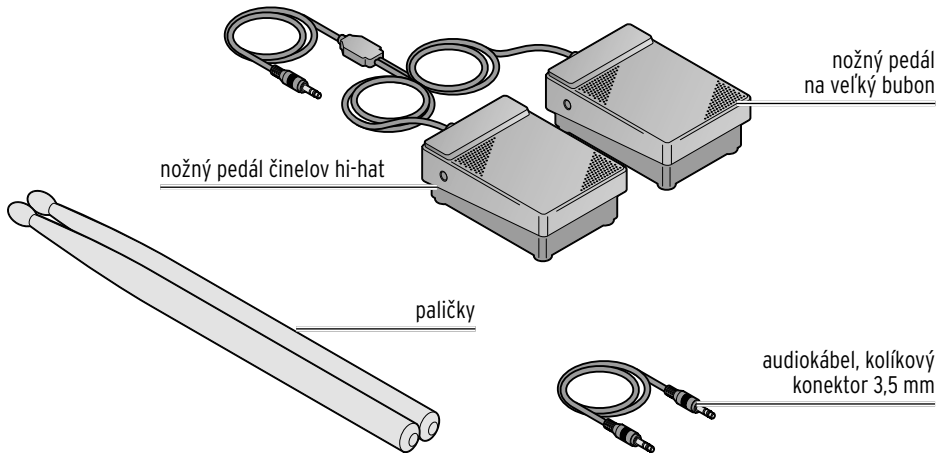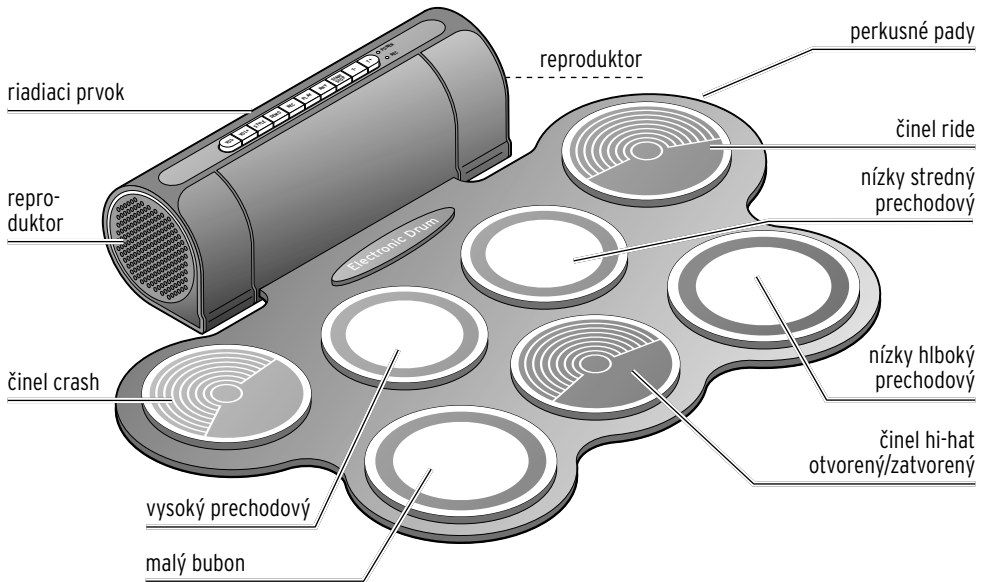

Riadiaci prvok

Ovládací panel (horná strana)



tlačidlá	VOL-	zníženie hlasitosti
	VOL+	zvýšenie hlasitosti
	STYLE	voľba štýlu/druhu zvuku
	DEMO	voľba a prehranie demo skladieb
	REC	záznam vlastnej skladby*
	PLAY	prehranie záznamu
	RHY	prehranie hudobného podkladu
	START / STOP	spustenie/zastavenie (demo skladby/hudobný podklad)
kontrolky	T-	zníženie rýchlosti prehrávania (demo skladby/hudobný podklad)
	T+	zvýšenie rýchlosti prehrávania (demo skladby/hudobný podklad)
	POWER	prevádzková kontrolka (svieti po zapnutí)
	REC	kontrolka záznamu (svieti pri aktívnom zázname)

* Po vypnutí prístroja sa záznam vymaže.

Ovládací panel (zadná strana)



spínače	ON/OFF	zapnutie/vypnutie prístroja
prípojky	USB/DC 5V	zapojenie prístroja do USB sieťového adaptéra alebo do PC/Mac
	FOOT PEDAL	zapojenie nožných pedálov
	HEADPHONE	audiovýstup: zapojenie slúchadiel alebo HiFi súpravy
	MP3	audiovýstup: zapojenie MP3 prehrávača

Číslo výrobku: 622 149

Výrobca:
Streetlife Music GmbH
Oelsnitzer Straße 58
08626 Adorf (Nemecko)
www.streetlife-music.com


Uvedenie do prevádzky

Základné funkcie

Vybalenie a poskladanie


- ▷ Vyberte prístroj z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.
- ▷ Úplne rozviňte bicie a položte ich na čistý, rovný, nezltný podklad.

Zapojenie elektrickej energie

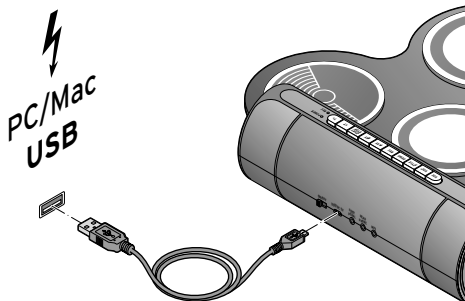

1. Zapojte konektor micro USB USB kábla do portu **USB/DC 5V** na prístroji a konektor USB-A do priloženého sieťového adaptéra do vášho počítača.
2. Zapojte (príp.) sieťový adaptér do zásuvky.

Zapojenie nožných pedálov

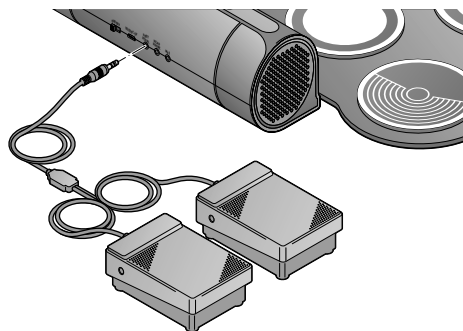

- ▷ Zapojte oba nožné pedále do prípojky (na dvojité obsadenie) **FOOTPEDAL**.

Zapnutie/vypnutie prístroja

- ▷ Na zapnutie bicích prepnete spínač na zapnutie/vypnutie **ON/OFF** na zadnej strane prístroja do polohy **ON**.
Prevádzková kontrolka **POWER** na hornej strane riadiaceho prvku svieti.
- ▷ Na opätovné vypnutie bicích prepnete spínač na zapnutie/vypnutie **ON/OFF** na zadnej strane prístroja do polohy **OFF**.
Prevádzková kontrolka **POWER** zhasne.



Prístroj je vybavený automatickým vypínaním: Po nečinnosti trvajúcej 1 minútu sa prepne do režimu spánku. Na aktivovanie sa dotknite niektorého z perkusných padov.

Regulácia hlasitosti

Hlasitosť môžete nastaviť v 10 stupňoch. Pri každom stlačení tlačidla zaznie kontrolný tón s aktuálnou hlasitosťou.

- ▷ Na zvýšenie hlasitosti stláčajte tlačidlo **VOL+**.
- ▷ Na zníženie hlasitosti stláčajte tlačidlo **VOL-**.

Hra na bicie

Perkusné pady

- ▷ Na perkusné pady hrajte palíčkami alebo prstami ako na normálnych bicích.

Nožné pedále

Pravý nožný pedál ovláda **veľký bubon**:

- ▷ Šliapte naň v rytme.

Ľavý nožný pedál ovláda činel **hi-hat**:

- ▷ Pri zošliapnutom nožnom pedáli dosiahnete uzatvorený zvuk činelu hi-hat.
- ▷ Pri nezošliapnutom nožnom pedáli dosiahnete otvorený zvuk činelu hi-hat.

i Keď pedál nezapojíte, bude mať činel hi-hat vždy uzatvorený zvuk.

Voľba štýlu/druhu zvuku

Môžete si vybrať zo 7 rôznych variantov zvuku:
Pop > Rock > Latin > Elektro > Percussion > Hip-hop > Jazz.

▷ Na postupné prehrávanie rôznych variantov zvuku v nekonečných slučkách stláčajte opakovane tlačidlo **STYLE**.

Pri každom stlačení tlačidla zaznie kontrolný tón.

Prehrávanie demo hudby

Funkcia demo vám umožní prehrávanie 8 hudobných titulov z rôznych hudobných štýlov ako hudobného podkladu:

Hardrock > Funk > Latin > Dancefloor > Samba > Cha-Cha-Cha > Swing (Hi-Hat) > Upbeat.

▷ Na vyvolanie uložených demo titulov stlačte tlačidlo **DEMO**.

▷ Na prechod na nasledujúci demo titul znovu stlačte tlačidlo **DEMO**.

▷ Na opakovanú reprodukciu demo titulov znovu stlačte tlačidlo **DEMO**.

i Vyššie opísané rôzne nastavenia zvuku nemajú vplyv na demo tituly.

Prehranie titulov hudobného podkladu

Môžete prehrávať vami predvolené hudobné tituly a bubnovať do nich.


▷ Na vyvolanie uložených titulov hudobného podkladu stlačte tlačidlo **RHY**.

▷ Na prechod na nasledujúci hudobný titul stlačte tlačidlo **RHY** 2-krát.

▷ Na zastavenie aktuálneho hudobného titulu a na jeho opätovné spustenie stlačte tlačidlo **START/STOP**.

Prehranie hudobného podkladu zo sprievodných prehrávačov MP3

Môžete prehrávať hudobné tituly vo formáte MP3 z vašich sprievodných prehrávačov MP3, ako sú smartfóny, tablety alebo MP3 prehrávače a do toho bubnovať.

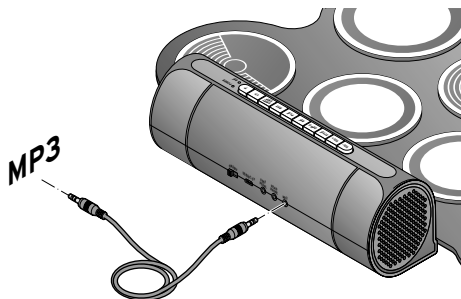

▷ Zapojte sprievodný prehrávač MP3 cez výstup na slúchadlá pomocou priloženého audiokábla s kolíkovým konektorom 3,5 mm do prípojky **MP3**.

▷ Výber hudobných titulov, spúšťanie/zastavenie reprodukcie a reguláciu hlasitosti realizujte výlučne na sprievodnom prehrávači.

Úprava tempa

Tempo demo hudobných titulov alebo titulov hudobného podkladu môžete upraviť podľa vašej rýchlosti bubnovania:

▷ Tlačidlom **T-** spomalíte tempo hudobného titulu.

▷ Tlačidlom **T+** zrýchlite tempo hudobného titulu.

i Rýchlosť hudobných titulov z vášho sprievodného prehrávača MP3 sa nedá meniť.

Záznam hry na bicie

Vašu hru na bicie si môžete dočasne zaznamenať a potom priamo prehrať.




- Záznam sa pri vypnutí prístroja vymaže, resp. sa prepíše nasledujúcim záznamom.
- Počas zaznamenávania môžete prehrávať tituly hudobného podkladu, ako aj súbory MP3, tie sa ale nezaznamenajú.

1. Zvoľte titul hudobného podkladu alebo hudobný titul vo formáte MP3 podľa vyššie uvedeného opisu.
2. Stlačte tlačidlo **REC**.
Kontrolka **REC** svieti a záznam sa spustí.
3. Na spustenie hudobného podkladu stlačte tlačidlo **START/STOP**, resp. spustíte sprievodný prehrávač MP3 a paralelne bubnujte.
4. Na ukončenie záznamu stlačte tlačidlo **PLAY**.
Kontrolka **REC** zhasne, záznam sa zastaví a váš záznam (len bicie) sa prehrá.

Zapojenie externých reprodukčných prístrojov

Hudobný podklad a vaše bubnovanie môžete prehrať aj cez externé prístroje, ako sú napr. reproduktory, slúchadlá alebo zosilňovače.

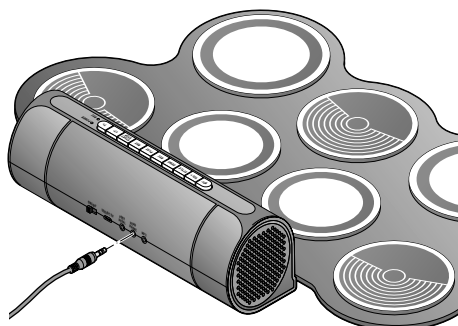

- ▷ Zapojte externý reprodukčný prístroj pomocou priloženého audiokábla s kolíkovým konektorom 3,5 mm do prípojky **HEADPHONE**.



Interný reproduktor sa automaticky vypne, len čo zapojíte kábel do prípojky **HEADPHONE**.

Poruchy / pomoc

Keď prístroj hučí alebo produkuje iné zvuky ...

- Elektromagnetické žiarenia v okolí prístroja môžu spôsobovať funkčné poruchy. Premiestnite prístroj z dosahu elektromagnetických žiarení.
- Prístroj používajte vždy na hladkom a rovnom podklade. Musí ležať na plocho.
- Vyhýbajte sa miestam s intenzívnym kolísaním teplôt/vlhkosti.

Keď už nič nepomôže ...

- Použite reset:
Vypnite prístroj a na niekoľko sekúnd vytiahnite USB kábel.
Následne znovu zapojte prístroj, zapnite ho a opäť skúste želanú funkciu.

Čistenie a uschovanie



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením prístroja vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Nevystavujte prístroj pôsobeniu vlhkosti. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.

POZOR - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- ▷ Poutierajte riadiaci prvok suchou a mäkkou handrou.

Technické údaje

- ▷ Pady môžete v prípade potreby poutierať vlhkou handrou.
Pri intenzívnom znečistení môžete použiť aj trochu jemného čistiaceho prostriedku na riad. Následne čistiaci prostriedok starostlivo zotrite a dôkladne osušte pady.
- ▷ Voľne zvinuté bicie uschovajte na mieste chránenom pred prachom, vlhkosťou, extrémnymi teplotami a priamym slnečným žiarením.
- ▷ Nevystavujte ich kontaktu so špicatými alebo ostrými predmetmi.
- ▷ Neukladajte na bicie žiadne predmety - a to ani vo zvinutom, ani rozvinutom stave.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré výrobky bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Model: 622 149


USB sieťový adaptér:


Model: DSA-5PF07-05 FEU 050100

Výrobca: Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A

Výstup: 5,0 V  1000 mA  5 W

(Symbol  znamená jednosmerný prúd.)

(Symbol  ukazuje pólovanie konektora.)

Účinnosť v prevádzke \emptyset : 74,55 %

Príkon pri nulovom zaťažení: 0,05 W

Trieda ochrany: II 

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobu.

