


Tchibo

6 LED panelov

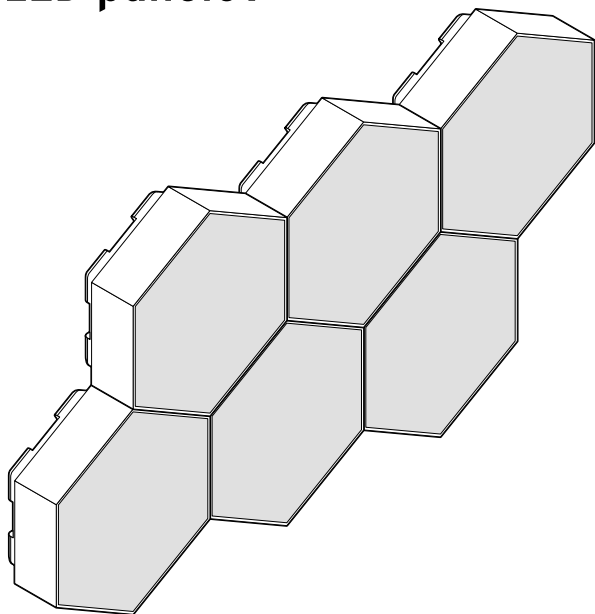

sk **Návod na použitie a záruka**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117141HB66XXII · 2021-09

Vážení zákazníci!

Nechajte vniknúť pôsobivé svetlo medzi vaše štyri steny: 6 LED panelov sa dá individuálne naaranžovať a so 16 rôznymi farbami svetla – tak v režime zmeny farieb, ako aj ako trvalé svetlo – vytvorí skvelé svetelné efekty. LED panely sa môžu upevniť lepiacimi podložkami alebo klincami.

Želáme vám veľa radosti s vašimi novými LED panelmi.

Váš tím Tchibo

Obsah

3	Bezpečnostné upozornenia	15	Čistenie
6	Prehľad (obsah balenia)	16	Poruchy/pomoc
8	Uvedenie do prevádzky	17	Technické údaje
8	Príprava diaľkového ovládača	18	Likvidácia
8	Príprava LED panelov	19	Záruka
10	Prepojenie LED panelov	19	Servis a oprava
11	Upevnenie LED panelov	20	Zákaznícky servis
12	Príklad montáže		
13	Používanie		
14	Výmena batérie v diaľkovom ovládači		



Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia



Výrobok slúži len na dekoratívne účely v súkromnej domácnosti a nie je určený

na osvetlenie priestorov.

Výrobok je navrhnutý na použitie v suchých interiéroch.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Tento výrobok nie je hračka! Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Diaľkový ovládač je vybavený gombíkovou batériou.

Pri prehltnutí gmbíkovkej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nové ako i vybité batérie uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltnutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do tela okamžite privolajte lekársku pomoc.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok sa nesmie dostať do kontaktu s vlhkosťou, inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nepoužívajte ho preto v kúpeľniach alebo podobných, vlhkých priestoroch. Výrobok nepoužívajte ani v exteriéri.
- Výrobok a sieťový adaptér neponárajte do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok zapojte iba do zásuvky inštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje

s technickými údajmi sieťového adaptéra. Výrobok nezapájajte preto do zásuvky so stmievačom.

- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky, ...
... v prípade poruchy počas prevádzky,
... pri búrke,
... ak výrobok dlhší čas nepoužívate,
... pred čistením výrobku.
Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
- Priložený sieťový adaptér je koncipovaný na použitie so súpravou 6 LED panelov. Ďalšie LED panely k nemu nemôžu byť elektricky pripojené.

- Pomocou spínača zap./vyp. prepnete výrobok do pohotovostného režimu, ale neodpojte ho od prívodu elektrického prúdu. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom výrobku, prípojnom kábli alebo na sieťovom adaptéri. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Opravy na výrobku zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.

VAROVANIE pred poraneniami

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Rýchlo blikajúce svetlo môže vyvolať migrénu. U epileptikov a autistov môže vyvolať epileptický záchvat. Epileptické záchvaty, migrény alebo mdloby sa môžu prejaviť aj u osôb, ktoré takýmito problémami doposiaľ netrpeli.

Ak vo vašej rodine alebo priamo u vás existujú takéto predispozície, funkciu zmeny farieb LED panelov by ste nemali používať. Rodičia by nemali nechávať deti s LED panelmi bez dozoru. Pri výskyte nasledujúcich symptómov okamžite vypnite LED panely a vyhľadajte konzultáciu u lekára: kŕče, zrakové alebo svalové ťižky, bezvedomie, samovoľné pohyby alebo strata orientácie.

- Nepozerajte sa dlhšiu dobu priamo do svetla. Môže to mať nepriaznivý vplyv na zrak.

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom


- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).

POZOR – Vecné škody


- Chránite batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Vyberte batériu z diaľkového ovládača po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení.
- Chránite výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Z dôvodu dlhej životnosti LED diód nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.

Prehľad (obsah balenia)

LED panel

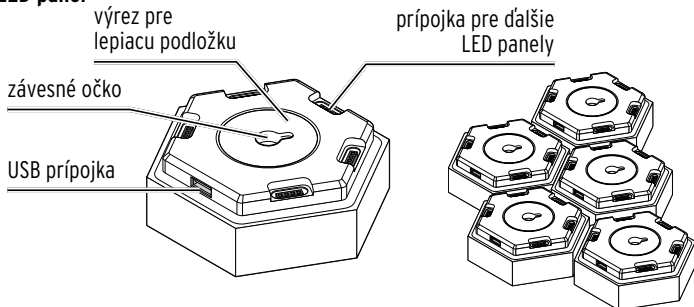


dialkový ovládač

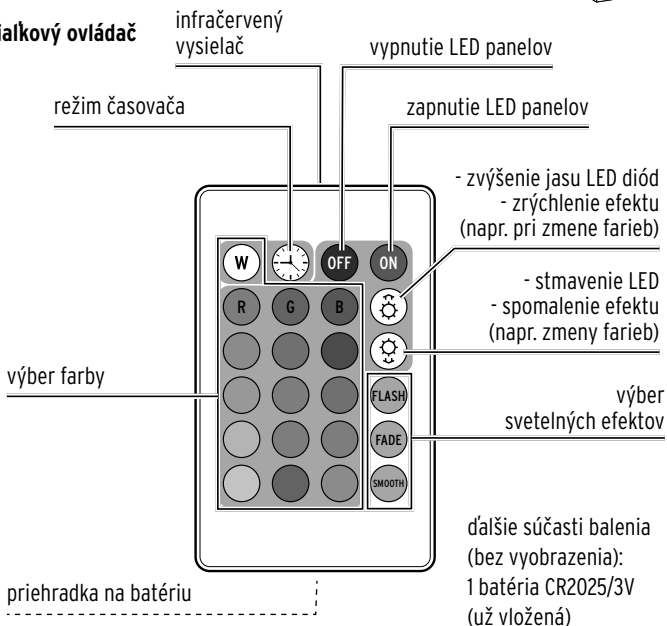


sieťový adaptér




prípojný kábel

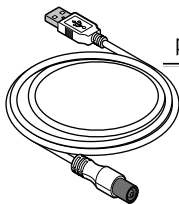

5x elektrický konektor
(s kovovými kontaktmi)



1x
zástrčný konektor
(na spojenie
druhej súpravy)



6x lepiaca
podložka




2x klinec



Uvedenie do prevádzky

Príprava diaľkového ovládača

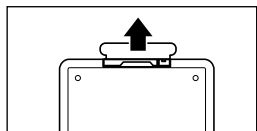

- ▷ Z priehradky na batériu diaľkového ovládača vytiahnite izolačný pásik.


Príprava LED panelov


- ▷ Premyslite si, ako chcete jednotlivé LED panely vzájomne prepojiť.



Zobrazené kombinácie sú len príklady.

Môžete prepojiť aj len 2 alebo 3 LED panely ...

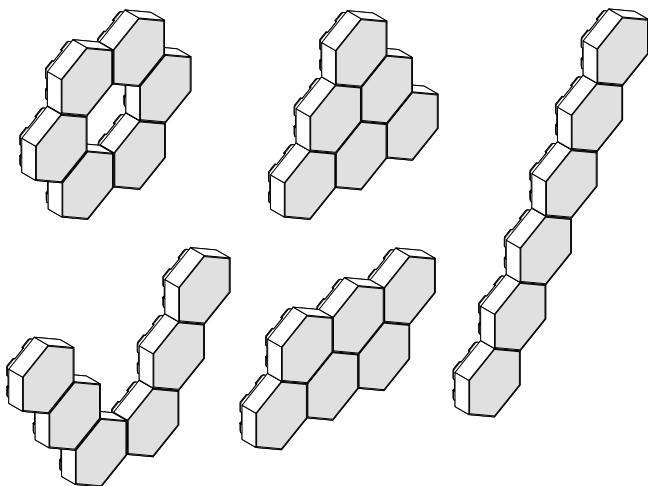

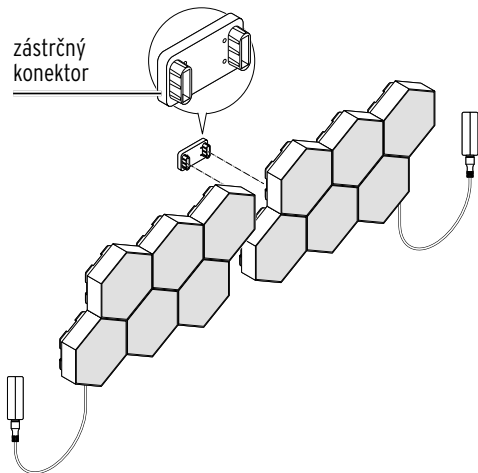

... alebo takisto viac ako 6 (s druhou predajnou súpravou) a tak vždy vytvorí nové kombinácie. Pomocou priloženého zástrčného konektora môžete prepojiť dve súpravy LED panelov. Každá súprava LED panelov však potrebuje vlastný sieťový adaptér.

Zvoľte si teraz vhodné umiestnenie pre LED panely. Skontrolujte pritom nasledujúce kritériá:

- Je prostredie suché a vyhovujúce aj po iných stránkach?
- Nachádza sa v blízkosti zásuvka?
- Je podklad vhodný na upevnenie klincami?
- Je podklad vhodný na nalepenie? Podklad musí byť čistý, hladký, ako aj bez prachu, vodného kameňa a mastnoty.

i Vezmite na vedomie, že lepiace podložky sa môžu neskôr príp. už len ťažko uvoľniť. Pri ich odstraňovaní by ste zo steny mohli strhnúť farbu, tapetu a pod. a spôsobiť rozdiely vo svetlosti podkladu. Príp. zvyšky lepidla môžete z dreva a iných pevných povrchov odstrániť rozpúšťadlami (napr. benzín na čistenie a pod.). Rešpektujte pritom tiež pokyny výrobcu. Pôsobenie prostriedku si najskôr vyskúšajte na nenápadnom mieste na podklade.


Prepojenie LED panelov



NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

Priložený sieťový adaptér je koncipovaný na použitie so súpravou 6 LED panelov. Ďalšie LED panely k nemu nemôžu byť elektricky pripojené.

1. Aranžujte LED panely podľa želania a potom ich prepojte s konektormi, ako je to zobrazené v kapitole „Príklad montáže“.

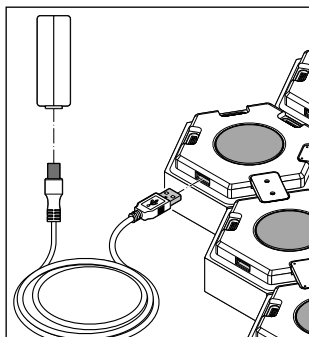


2. Zastrčte prípojný kábel do sieťového adaptéra.
3. Druhý koniec prípojného kábla zastrčte do USB prípojky na jednom z LED panelov.
4. Sieťový adaptér zasuňte do zástrčky. Spojené LED panely sa zapnú automaticky.
5. Diaľkovým ovládačom skontrolujte, či sú všetky LED panely plne funkčné.
6. Sieťový adaptér znova vyťahnite zo zásuvky a USB konektor z LED panela.

Upevnenie LED panelov


LED panely sa môžu nalepiť pomocou priložených lepiacich podložiek alebo zavesiť pomocou klincov.

Upevnenie LED panelov s lepiacimi podložkami

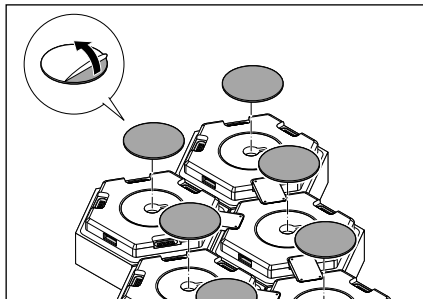

1. Stiahnite ochranné fólie z lepiacich podložiek a nalepte ich podľa zobrazenia na príslušné výrezy LED panelov.
2. LED panely starostlivo upevnite na zvolený podklad pritlačením k nemu.

Upevnenie LED panelov pomocou klincov na stene

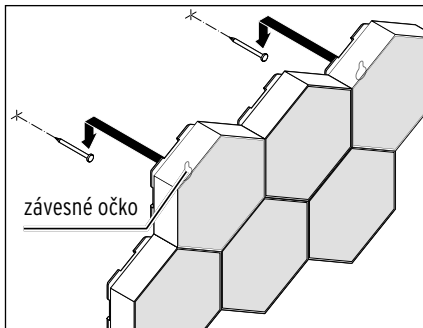


Ak vešiate LED panely pomocou klincov na stenu, dávajte pozor pri skladaní LED panelov na správne smerovanie závesných očiek.

Príklad montáže





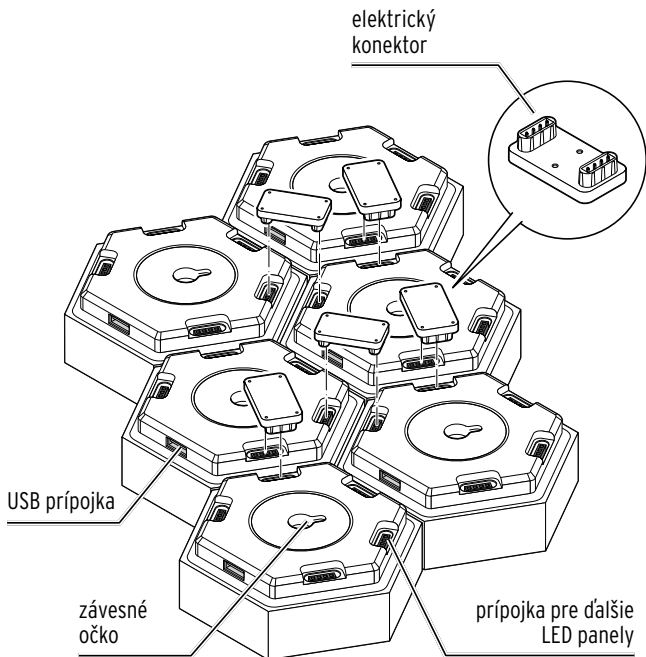



- S elektrickými konektormi vytvoríte elektrické prepojenie medzi LED panelmi.
- Ak chcete LED panely upevniť pomocou klincov, dbajte pri zoraďovaní panelov na to, aby bolo závesné očko na všetkých paneloch vyrovnané správnym smerom!



Používanie

Ovládanie diaľkovým ovládačom

- ▷ „Zamierte“ diaľkovým ovládačom na LED panely.
LED panely nesmú byť zakryté predmetmi, pretože inak sa nedá vytvoriť žiaden rádiový kontakt.
- ▷ Stlačte  alebo  na zapnutie alebo vypnutie LED panelov.
LED panely sa zapnú v tom režime, ako boli naposledy vypnuté, napr. s jednofarebným trvalým svetlom.
- ▷ Nastavte želanú farbu (pre všetky LED panely) pomocou tlačidla výber farby (viď kapitolu „Prehľad (obsah balenia)“).
- ▷ Tlačidlami  a  nastavte svetlo na jasnejšie alebo tmavšie.
- ▷ Tlačidlami FLASH, FADE a SMOOTH zvolíte dodatočný svetelný efekt.
 -  • Môže sa stať, že jednotlivé LED panely po cca 2 hodinách budú meniť farbu rôznym spôsobom. V takomto prípade stlačte opätovne tlačidlo želaného svetelného efektu na diaľkovom ovládači.
 - Na vypnutie svetelného efektu stlačte ľubovoľné tlačidlo na výber farby.
- ▷ Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo  na aktivovanie funkcie automatického vypínania. LED diódy sa vypnú po 30 minútach automaticky.


Zmena farby LED panelov pomocou dotykovej funkcie

- ▷ Jemne sa dotknite LED panela, aby ste zmenili farbu priamo na LED paneli.


Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Batéria sa musí vymeniť, ak už LED panely nereagujú na diaľkový ovládač. Budete potrebovať batériu typu CR2025, 3V.

Priehradka na batériu sa nachádza na zadnej strane dole na diaľkovom ovládači.

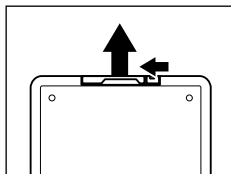

1. Zatlačte aretáciu na stranu a vytiahnite držiak batérie.

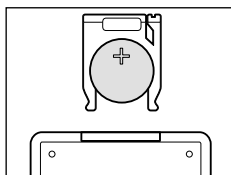

2. Nahradte vybitú batériu novou. Dbajte pritom na správnu polaritu (symbolom + nahor).



Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú okrem iného izolačný účinok. Pri založení batérie preto vždy používajte suchú, mäkkú handričku.

3. Zasuňte držiak batérie znova celkom dovnútra diaľkového ovládača. Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.

Čistenie


POZOR - Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.





1. Vypnite LED panely.
2. LED panely a diaľkový ovládač očistite od prachu suchou handričkou nepúšťajúcou vlákna.

Poruchy/pomoc

Nefunkčnosť

- Sú LED panely zapnuté?
 - ▷ Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.
- Sú všetky LED panely prepojené s elektrickými konektormi a sú konektory správne zastrčené až na doraz?
 - ▷ Skontrolujte všetky zástrčkové spoje.
- Je vytvorený neobmedzený vizuálny kontakt medzi diaľkovým ovládačom a LED panelmi?
- Nie je batéria v diaľkovom ovládači vybitá?
 - ▷ V prípade potreby vymeňte batériu za novú.

Technické údaje

Model:	622 681
Diaľkový ovládač:	
Batéria:	1x CR2025 / 3 V menovitá energia: 0,45 W (testovaná podľa UN 38.3)
Dosah:	max. 4 m (pri priamom vizuálnom spojení medzi diaľkovým ovládačom a infračerveným prijímačom)
Sieťový adaptér:	
Vstup:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	5 V  max. 2 A, 10 W (symbol  znamená jednosmerný prúd)
Trieda ochrany:	II  (sieťový adaptér) III  (LED panel)
Príkon:	max. 12 W
Žiarovka:	svetelná dióda (LED)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výroby.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

■ Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky.

Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo

v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

V rámci záručnej doby opravíme bezplatne všetky materiálové alebo výrobné chyby. Predpokladom na poskytnutie záruky je predloženie dokladu o kúpe vystaveného spoločnosťou Tchibo alebo jedným z jej autorizovaných distribútorov. Táto záruka platí v rámci EÚ, Švajčiarska a Turecka.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo nedostatočným odstraňovaním vodného kameňa, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu a ani na spotrebný materiál. Tieto si môžete objednať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. V prípade, že ide o opravu výrobku, ktorá nie je klasifikovaná ako záručná, môžete si, pokiaľ je to ešte možné, nechať opraviť výrobok v servisnom stredisku na vlastné náklady.

Táto záruka neobmedzuje **práva na záruku vyplývajúce zo zákona**.

Servis a oprava

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol nedostatok, obráťte sa najskôr na našich kolegov zo zákazníckeho servisu. Naši kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.



Ak je potrebné výrobok zaslať, vyplňte prosím nasledujúce údaje:

- vašu **adresu**,
- **telefónne číslo** (cez deň) a/alebo **e-mailovú adresu**,
- **dátum kúpy** a
- podľa možnosti **presný popis chyby**.

K výrobku priložte **kópiu dokladu o kúpe**. Výrobok dobre zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil. Výrobok bude vyzdvihnutý spôsobom, aký bol dohodnutý so zákazníckym servisom. Len tak môžeme zabezpečiť rýchle spracovanie vašej zásielky.

Alebo výrobok odovzdajte osobne v najbližšej filiálke Tchibo.

Ak oprava nie je klasifikovaná ako záručná, informujte nás, či:

- žiadate predbežnú kalkuláciu nákladov na opravu alebo
- žiadate spätné zaslanie výrobku bez opravy (na vaše náklady) alebo
- žiadate likvidáciu výrobku (bezplatne).

Pre informácie o výrobkoch, objednávky príslušenstva alebo otázky ohľadom servisu sa prosím obráťte na náš zákaznícky servis. Pri vašich otázkach uveďte číslo výrobku.

Zákaznícky servis



0800 212 313

(bezplatne)

V pondelok až piatok od 8:00 do 20:00 hod.

V sobotu od 8:00 do 16:00 hod.

E-mail: servis@tchibo.sk

Číslo výrobku:

622 681
