



## Elektrický napeňovač mlieka, ušľachtilá oceľ



**sk** Návod na použitie a záruka

## Obsah

- 2 K tomuto návodu
- 3 Účel a miesto použitia
- 3 Bezpečnostné upozornenia
- 5 Prehľad
- 6 Používanie
- 8 Bezpečnostné prvky
- 8 Čistenie
- 8 Likvidácia
- 9 Technické údaje
- 9 Poruchy / pomoc
- 10 Záruka
- 10 Zákaznícky servis
- 10 Servis a oprava

## K tomuto návodu

Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

## Účel a miesto použitia

- Napeňovač mlieka je určený na ohrev a napenenie mlieka. Nepĺňte ho žiadnymi inými tekutinami alebo pevnými potravinami.
- Napeňovač mlieka je určený na používanie v domácnostiach a oblastiach podobných domácnosti, ako napr.
  - v obchodoch, kanceláriách a pod. pracovných prostrediach, na farmách,
  - zákazníkmi v hoteloch, motelloch, penziónoch s ponukou raňajok a v iných ubytovacích zariadeniach.
- Výrobok je vhodný na použitie v suchých interiéroch.

---

## Bezpečnostné upozornenia



### NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Zabráňte deťom mladším ako 8 rokov v prístupe k prístroju a sieťovému káblu.
- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Čistenie prístroja nesmú vykonávať deti, smú ho vykonávať iba ak sú staršie ako 8 rokov a len za predpokladu, že budú pod dozorom.
- Prístroj umiestnite mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

### NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Napeňovač mlieka je určený na ohrev a napenenie mlieka. Prístroj nepoužívajte na iné účely, v opačnom prípade môže dôjsť k poraneniam alebo škodám.
- Napeňovač mlieka sa smie používať len s priloženou základňou.
- Napeňovač mlieka sa nikdy nesmie ponoriť do vody alebo iných tekutín. K elektrickým dielom sa nesmie dostať voda. Zabráňte pretečeniu alebo rozliatiu tekutín na zástrčkové spoje prístroja, aby sa tekutina nedostala do styku s elektrickými dielmi.
- Základňa, zástrčka a sieťový kábel sa nesmú dostať do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Preto prístroj neumiestňujte napr. ani do blízkosti umývadla/kuchynského drezu. Prístroj nepoužívajte v exteriéri ani vo vlhkých priestoroch.
- Nedoťkajte sa prístroja, sieťovej zástrčky a sieťového kábla vlhkými rukami.
- Prístroj zapájajte len do zásuvky s ochrannými kontaktmi nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom prístroja.
- Nikdy nenechávajte napeňovač mlieka v prevádzke bez dozoru.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky ...
  - ... pri poruchách počas prevádzky,
  - ... po použití,
  - ... pri búrke a
  - ... pred čistením prístroja. Pritom vždy ťahajte za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.

- Sieťový kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte sieťový kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Prístroj sa nesmie uvádzať do prevádzky pomocou časových spínacích hodín alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Nepoužívajte prístroj pri viditeľných poškodeniach na prístroji alebo sieťovom kábli alebo po páde prístroja.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Poškodený sieťový kábel sa musí vymeniť. Opravy na prístroji alebo sieťovom kábli zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na predajné miesto. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.


### **VAROVANIE pred popáleninami/obareninami**

- Napeňovač mlieka a obzvlášť veko sa počas používania zohrejú a sú veľmi horúce! Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Napeňovač mlieka chytajte len za spodnú časť, veko len za okraj. Pred čistením ich nechajte vychladnúť.
- Ohrevná platnička vo vnútri napeňovača mlieka chladne pomalšie ako ostatné časti. Keď sa jej dotknete predčasne, hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Horúce mlieko a vodná para môžu spôsobiť obareniny. Prístroj používajte len s vekom pevne nasadeným na napeňovači mlieka. Počas prevádzky nesiahajte do prístroja alebo do oblasti nad ním. Predovšetkým pri skladaní veka dávajte pozor na unikajúcu paru.
- Prístroj postavte na pevnú, rovnú plochu, ktorá sa dá dobre čistiť a je dobre dostupná. Prístroj sa nesmie zošmyknúť ani prevrátiť. Sieťový kábel uložte tak, aby ste oň nezakopávali. Sieťový kábel nenechávajte visieť z plochy umiestnenia prístroja, pretože by ste ho zaň mohli nechtiac stiahnuť.

### **POZOR – Vecné škody**

- Rešpektujte značku MIN a MAX vo vnútri napeňovača mlieka. Čap na osadenie na dne napeňovača mlieka musí byť ponorený v mlieku. Pri nedostatočnom množstve sa prístroj môže prehriať. Pri príliš veľkom množstve mlieka môže mlieko vykipieť.
- Pred odoberaním napeňovača mlieka zo základne počkajte na ukončenie miešania a ohrevu, resp. vypnite napeňovač mlieka.
- Napeňovač mlieka umiestnite do dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú napr. varné dosky alebo rúry.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Napeňovač mlieka a jeho príslušenstvo nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu. Detaily týkajúce sa čistenia prístroja nájdete v kapitole "Čistenie".
- Používajte len originálne príslušenstvo.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál nožičiek s protišmykovou vrstvou. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod základňu príp. protišmykovú podložku.

## Prehľad

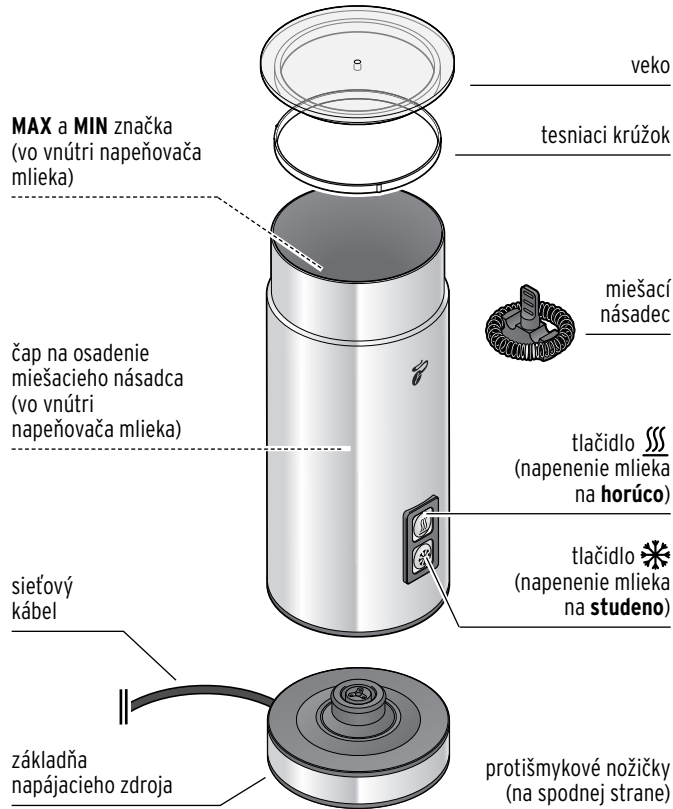

## Používanie



**NEBEZPEČENSTVO pre deti** - Nebezpečenstvo ohrozenia života udusením/prehltnutím

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okamžite ho zlikvidujte. Mimo dosahu detí uschovávajújte aj drobné diely.

1. Odstráňte všetok obalový materiál a skontrolujte, či máte k dispozícii všetky diely.
2. Napeňovač mlieka, miešací násadec, tesniaci krúžok a veko vyčistite podľa opisu v kapitole „Čistenie“.

### 1. Umiestnenie základne




**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Základňu zapájajte len do zásuvky s ochrannými kontaktmi nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom výrobku.



**VAROVANIE** - Nebezpečenstvo poranenia

Výrobok postavte na pevnú, rovnú plochu, ktorá je dobre dostupná. Prístroj sa nesmie zošmyknúť a sieťový kábel nesmie visieť z plochy umiestnenia prístroja.

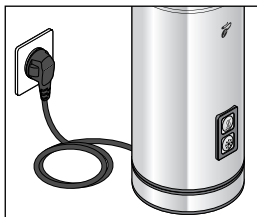

1. Základňu položte na pevnú, rovnú plochu.
2. Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky. Prístroj je teraz pripravený na prevádzku.

### 2. Násadenie miešacieho násadca a naplnenie mlieka





Množstvo a kvalita mliečnej peny závisia od mnohých faktorov: od obsahu tuku v mlieku, od použitia trvanlivého alebo čerstvého mlieka, resp. mlieka s predĺženou trvanlivosťou, od teploty mlieka alebo od vybranej značky.


Aby nedošlo k vykypeniu mlieka, nenapíňajte nový druh mlieka do napeňovača mlieka hneď po značku **MAX**. Reakcie mlieka si najskôr otestujte na menšom množstve. Pri vykypení mlieka sa prístroj okamžite vypne. Pred čistením prístroja počkajte, kým prístroj nevychladne (pozri kapitolu „Čistenie“). Odporúčame používanie mlieka alebo mliečnej alternatívy s obsahom tuku minimálne 1,5%.

#### POZOR - Vecné škody


Rešpektujte značku **MIN** a **MAX** vo vnútri napeňovača mlieka. Čap na osadenie vo vnútri napeňovača mlieka musí byť ponorený v mlieku. Pri nedostatočnom množstve sa prístroj môže prehriať. Pri príliš veľkom množstve mlieka môže mlieko vykipieť.

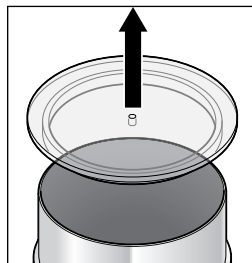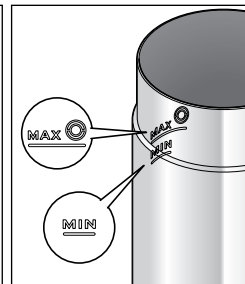


1. Z napeňovača mlieka odoberte veko.

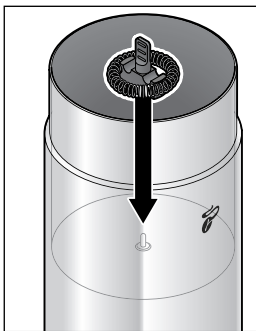

2. Nasadíte miešací násadec podľa zobrazenia (držadlom zhora) na čap na osadenie vo vnútri napeňovača mlieka.

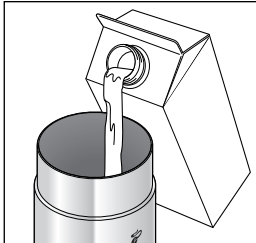


3. Naplňte mlieko maximálne po čiarku značky MAX .

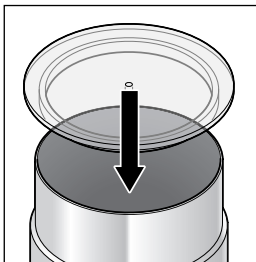


4. Pevne nasadíte veko na napeňovač mlieka.


### 3. Napenenie mlieka

-  Pri prvom zohrievaní môžete zaciťiť mierny zápach, ktorý je však neškodný. Zabezpečte dostatočné vetranie.

#### Napenenie mlieka na teplo

- ▷ Stlačte krátko tlačidlo .


Tlačidlo  svieti na červeno. Prístroj mlieko mieša a zároveň zohrieva. Miešanie a ohrev sa zastavia automaticky po dosiahnutí cieľovej teploty. Napeňovač mlieka môžete odobrať zo základne.

-  Ak mlieko dosiahlo teplotu cca 60 - 70 °C, nie je možné okamžité opätovné spustenie zohrievania. Mlieko resp. napeňovač mlieka musia najskôr vychladnúť.

#### Napenenie mlieka na studeno



Mlieko môžete napeniť aj bez zohrievania.

- ▷ Stlačte krátko tlačidlo .



Tlačidlo  svieti na modro. Po cca 2 minúte sa miešanie zastaví automaticky.

Napeňovač mlieka môžete odobrať zo základne.

#### Prerušenie alebo predčasné ukončenie napeňovania

- ▷ Počas napeňovania znovu krátko stlačte tlačidlo  resp. tlačidlo .

Zodpovedajúce tlačidlo zhasne.

- ▷ Na opätovné aktivovanie napeňovania znovu stlačte tlačidlo  resp. tlačidlo .

#### 4. Vypnutie prístroja

- ▷ Na úplné vypnutie prístroja po použití z elektrického napájania vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

### Bezpečnostné prvky

Ak ste prístroj zapli bez mlieka resp. bez obsahu, na ochranu pred prehriatím sa pri funkcii ...

... "Napavenie mlieka na teplo" po cca 30 - 40 sekundách automaticky vypne.

... "Napavenie mlieka na studeno" po cca 120 sekundách automaticky vypne.

### Čistenie



**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením prístroja vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Základňa, sieťová zástrčka a sieťový kábel sa nesmú dostať do kontaktu s vlhkosťou. Chráňte tieto diely aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.
- Napeňovač mlieka sa nikdy nesmie ponoriť do vody alebo iných tekutín. K elektrickým dielom sa nesmie dostať voda.

#### **POZOR** - Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.



Napeňovač mlieka čistite ihneď po každom napavení.

Tým zabránite, že mlieko prischne.

1. Vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj dostatočne vychladnúť.
2. Odstráňte tesniaci krúžok z veka a miešací násadec z čapu na uloženie v napeňovači mlieka.
3. Umyte veko, tesniaci krúžok a použitý miešací násadec teplou vodou s trochu čistiaceho prostriedku.
4. Teplou vodou a trochu čistiaceho prostriedku umyte len vnútro napeňovača mlieka.
5. V prípade potreby vyčistite základňu jemne navlhčenou handričkou.
6. Následne dôkladne vysušte všetky diely, predovšetkým napeňovač mlieka, čím zabránite vzniku flákov.
7. Znovu nasadte tesniaci krúžok správne do drážky vo veku.

### Likvidácia




**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

■ Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



## Technické údaje

Číslo výrobku:	394 101
Sieťové napätie:	220-240 V ~ 50 Hz
Trieda ochrany:	I 
Výkon:	450-550 W
Objem:	cca 130 ml
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



## Poruchy / pomoc

### Nefunkčnosť.

- Je sieťová zástrčka v zásuvke?
- Je napeňovač mlieka správne nasadený na základni?

### Mlieko sa zohreje, ale nespení.

- Je miešací násadec správne nasadený na čape na osadenie v napeňovači mlieka?

### Mlieko sa zohreje, ale dostatočne nespení.

- Nachádzajú sa nečistoty na miešacom násadci alebo vo vnútri napeňovača mlieka?

### Prístroj je v prevádzke nezvyčajne hlučný.

- Naplnili ste dostatočné množstvo mlieka?
- Je miešací násadec správne nasadený na čape na osadenie?
- Je veko pevne nasadené na napeňovači mlieka?

## Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **2 rokov** od dátumu kúpy.

Tchibo GmbH, Übeerseering 18, 22297 Hamburg, Germany

**V rámci záručnej doby** opravíme bezplatne všetky materiálové alebo výrobné chyby. Predpokladom na poskytnutie záruky je predloženie dokladu o kúpe vystaveného spoločnosťou Tchibo alebo jedným z jej autorizovaných distribútorov. Táto záruka platí v rámci EÚ, Švajčiarska a Turecka.

**Záruka sa nevzťahuje** na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo nedostatočným odstraňovaním vodného kameňa, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu a ani na spotrebný materiál. Tieto si môžete objednať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. V prípade, že ide o opravu výrobku, ktorá nie je klasifikovaná ako záručná, môžete si, pokiaľ je to ešte možné, nechať opraviť výrobok v servisnom stredisku na vlastné náklady.

Táto záruka neobmedzuje **práva na záruku vyplývajúce zo zákona**.

---

## Zákaznícky servis

 **0800 212 313**  
(bezplatne)

V pondelok až piatok      od 8:00 do 20:00 hod.

V sobotu                      od 8:00 do 16:00 hod.

E-mail: [servis@tchibo.sk](mailto:servis@tchibo.sk)

---

**Číslo výrobku:**            **394 101**

---

## Servis a oprava

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol nedostatok, obráťte sa najskôr na našich kolegov zo zákazníckeho servisu. Naši kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.



**Ak je potrebné výrobok zaslať**, vyplňte prosím nasledujúce údaje:

- vašu **adresu**,
- **telefónne číslo** (cez deň) a/alebo **e-mailovú adresu**,
- **dátum kúpy** a
- podľa možnosti **presný popis chyby**.

K výrobku priložte **kópiu dokladu o kúpe**. Výrobok dobre zabalte, aby sa pri preprave nepoškodil. Výrobok bude vyzdvihnutý spôsobom, aký bol dohodnutý so zákazníckym servisom. Len tak môžeme zabezpečiť rýchle spracovanie vašej zásielky.

Alebo výrobok odovzdajte osobne v najbližšej filiálke Tchibo.

**Ak oprava nie je klasifikovaná ako záručná**, informujte nás, či:

- žiadate predbežnú kalkuláciu nákladov na opravu alebo
- žiadate spätné zaslanie výrobku bez opravy (na vaše náklady) alebo
- žiadate likvidáciu výrobku (bezplatne).

**Pre informácie o výrobkoch, objednávky príslušenstva alebo otázky ohľadom servisu** sa prosím obráťte na náš zákaznícky servis. Pri vašich otázkach uveďte číslo výrobku.