


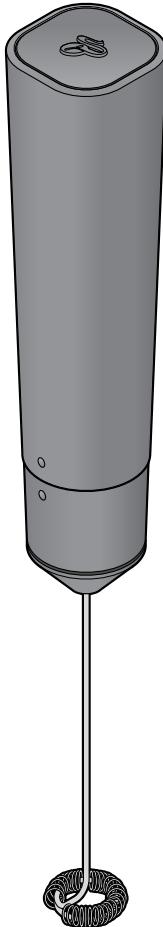

Napeňovač mlieka



Vážení zákazníci!

S vaším novým napeňovačom mlieka rýchlo a jednoducho napeníte studené alebo teplé mlieko pre vaše kapučino, bielu kávu a iné mliečne špeciality.

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si bezpečnostné upozornenia. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.
Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Napeňovač mlieka je určený na napenenie tekutín. Nie je vhodný na spracovanie hustých alebo pevných látok akéhokoľvek druhu. Je určený na použitie pre množstvá bežné v domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Výrobok nie je detská hračka. Zabráňte prístupu detí k výrobku.
- Prehlnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehlnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážemu vnútornému poletpaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí.

Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehlnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihned vyhľadajte lekársku pomoc.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

VAROVANIE pred obareninami

- Pri napeňovaní horúcich tekutín postupujte opatrne. Striekance môžu spôsobiť obarenie.

VAROVANIE pred poranením

- Batérie sa nesmú nabíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Pri vytečení batérie zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nedotýkajte sa šľahacej metličky počas prevádzky.

POZOR - Vecné škody

- Nikdy neponárajte rukoväť napeňovača do tekutiny. Rešpektujte maximálnu hĺbku ponorenia!
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z prístroja po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním prístroja. Takto zabráňite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.

- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.

- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia!
- Nádobu, v ktorej budete napeňovať mlieko, postavte na pevnú, rovnú a nešmykľavú plochu, ktorá sa dá dobre čistiť.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Technické údaje

Model: 370 517 (čierna)
633 954 (červená)
633 955 (strieborná)

Batérie: 2 x LR03 (AAA)/1,5 V

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseeering 18, 22297 Hamburg,
Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Číslo výrobku :

370 517 (čierna)
633 954 (červená)
633 955 (strieborná)






Návod na použitie

Vloženie batérií

1. Z prístroja odstráňte kryt priečradky na batérie podľa obrázka.

2. Pribalené batérie vložte podľa obrázka. Dbajte na správnu polaritu (+/-).

3. Znovu zavorte priečradku na batérie podľa obrázka.

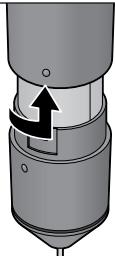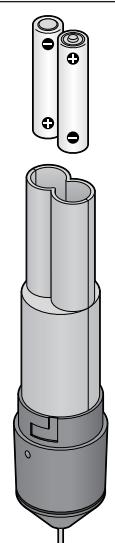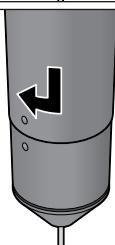

Napnenie mlieka

- Pred prvým použitím vyčistite šláhaciu metličku podľa popisu v kapitole „Čistenie“.
- Na napeňovanie používajte vhodnú, podľa možnosti vysokú nádobu, pretože striekacom sa nie vždy vyhnete. Nepoužívajte žiadne nádoby s citlivým povrchom. Zabráňte kontaktu šláhacej metličky so stenami nádoby, pretože sa môžu poškriabať. Ideálnym riešením na napeňovanie sú nádoby z ušľachtilej ocele.
- 1. Nalejte mlieko do vhodnej nádoby. Nádobu naplňte maximálne do 1/3.



VAROVANIE pred obareninami

Aby ste sa vyhli striekancom: Ponorte **najskôr** šláhaciu metličku do tekutiny, **až potom** zapnite prístroj.
Najskôr vypnite prístroj, **až potom** vyberajte šláhaciu metličku z tekutiny.

2. Ponorte šláhaciu metličku do mlieka a následne stlačte spínač zap./vyp.
3. Pohybujte napeňovačom sem tam, aby sa vzduch dostał do mlieka.
4. Na vypnutie prístroja opäť stlačte spínač zap./ vyp.
5. Pridajte napenené mlieko na svoje kapučino atď. a posypte ho trochu kakaom alebo cukrom.

Tip: Najlepšie výsledky sme dosiahli buď s mliekom vychladeným v chladničke, alebo s horúcim mliekom. Nenechajte ale mlieko zovried. Výsledkom je nepríjemná chuť a tvorba kože na povrchu.

Čistenie

- Poutierajte rukoväť iba navlhčenou handričkou a prípadne trochou prostriedku na umývanie riadu.
- Okamžite po každom použití dôkladne poumyvajte šláhaciu metličku. Zabráňte tak tvorbe usadenín: Ponorte šláhaciu metličku do nádoby naplnenej čistou vodou s trochou prostriedku na umývanie riadu a nakrátko zapnite prístroj. Následneopláchnite šláhaciu metličku čistou vodou.
- Na osušenie umiestnite prístroj do prázdneho drezu a nakrátko ho zapnite.
- Pri čistení dbajte na to, aby nedošlo k ohnutiu hriadeľa šláhacej metličky.

- Na vycistenie šláhacej metličky v umývačke riadu ju vyberte z prístroja podľa obrázka.
Samotný prístroj sa nehodí na umývanie v umývačkách riadu!
-

- Opäť nasadte šláhaciu metličku do prístroja.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktorí sa dajú recyklovať. Tým sa znížuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Prístroje, ktorí sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.

Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.