



Hracia minikonzola v retro štýle



Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116815HB66XXI · 2021-07

Vážení zákazníci!

Táto hracia minikonzola v praktickom vreckovom formáte je ideálna na cesty. So svojimi viac než 150 retro videohrami zaručí neobmedzené potešenie z hry pre malých a veľkých! Ovládanie je vďaka menšiemu počtu prehľadných ovládacích elementov veľmi jednoduché a intuitívne – rýchlo zistíte ako jednotlivé hry fungujú.

Váš tím Tchibo



Technické údaje

Model:	Made exclusively for:
634 306	Tchibo GmbH
Batérie:	Überseering 18
3x 1,5 V LR03(AAA)	22297 Hamburg, Germany,
LCD-displej	www.tchibo.sk
1,8" farebný displej	V rámci vylepšovania
Hry:	produktov si vyhradzuje
158 8-bitových videohier	právo na technické
Teplota prostredia:	a optické zmeny výrobku.
+10 až +40 °C	

Obsah

- 2 Technické údaje**
- 4 Bezpečnostné upozornenia**
- 8 Prehľad (obsah balenia)**
- 9 Vloženie/výmena batérií**
- 10 Používanie**
 - 10 Zapnutie/vypnutie zariadenia
 - 10 Zmena hlasitosti
 - 12 Navigačné tlačidlá a tlačidlá A/B počas hry
 - 12 Prerušenie hry (režim PAUSE)
 - 13 Zastavenie hry
 - 13 Automatický pohotovostný režim
 - 14 Automatické ukladanie najvyššieho počtu bodov do pamäti
- 14 Čistenie**
- 15 Poruchy/pomoc**
- 16 Likvidácia**

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Prehltnutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajúte mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltnutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do tela okamžite privoľajte lekársku pomoc.

- Pribalený skrutkovač slúži na výmenu batérií. Batérie môžu vkladať alebo vymieňať výlučne dospelé osoby.

VAROVANIE pre osoby trpiace epilepsiou alebo s podozrením na epilepsiu

- U veľmi malého počtu osôb môžu určité vizuálne podnety (napr. blikajúce svetlá, vyskytujúce sa vo videohrách) viesť k epileptickým záchvatom. Takéto záchvaty sa môžu začínať rôznymi symptómami ako napr. závrate, zmeny vo videní, trhané očné pohyby alebo trhanie svalov tváre, strata orientácie, zmätenosť alebo prechodná strata vedomia. Osoby so stratou vedomia sa môžu poraniť na predmetoch v ich blízkosti alebo v dôsledku pádu. Ak sa pri hre vyskytne takýto symptóm, musíte hru okamžite ukončiť a vyhľadať lekársku pomoc. Rodičia musia svoje deti počas hry sledovať a spýtať sa ich na vyššie uvedené symptómy. Pravdepodobnosť výskytu takýchto záchvatov je u detí a tínedžerov vyššia ako u dospelých osôb.

VAROVANIE pred ujмами na zdraví pri hraní videohier

- Najneskôr hodinu po prerušovanej hre urobte prestávku v trvaní 10 až 15 minút. Zabezpečte ju predovšetkým u detí.

- Nehrajte, keď ste ospalí alebo unavení.
Prestaňte hrať, ak vás začne bolieť hlava.
- Hrajte sa vždy len v dobre osvetlenej miestnosti.

VAROVANIE pred poraneniami

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Batérie sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

POZOR - Vecné škody

- Výrobok nie je vhodný na používanie s dobíjateľnými batériami (akumulátormi).
- Výrobok a batérie chráňte pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu vzniknúť pri ich vytečení.
- Kontaktné svorky v priehradke na batérie sa nesmú skratovať.

- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Neponárajte výrobok do vody. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením, nárazmi, vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Prehľad (obsah balenia)

priehradka
na batérie
(zadná strana)

posuvný prepínač
zap./vyp.

tlačidlo hlasitosti
🔊

navigačné tlačidlá

reproduktor

displej

tlačidlá A / B

tlačidlo **START**

tlačidlo **RESET**

bez vyobrazenia:
3 batérie:



Odstráňte ochrannú fóliu z displeja.


Vloženie/výmena batérií



NEBEZPEČENSTVO pre deti - Nebezpečenstvo ohrozenia života udusením/prehltnutím

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okamžite ho zlikvidujte.
- Batérie môžu vkladať alebo vymieňať výlučne dospelé osoby.

▷ Bočný posuvný prepínač zap./vyp. posuňte nadol, ak sa ak ešte nestalo.

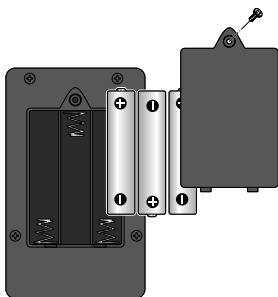

1. Uvoľníte skrutku na priehradke na batérie a odoberiete kryt priehradky.
2. Dodané batérie vložte podľa zobrazenia v priehradke na batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).

3. Znovu nasadíte kryt priehradky na batérie a zafixujete ho skrutkou.



Batérie musíte vymeniť, keď sa vpravo dole na displeji zobrazí symbol batérie

Výrobok nie je vhodný na používanie s dobíjateľnými batériami (akumulátormi).

Používanie

Zapnutie/vypnutie zariadenia

- ▷ Na zapnutie zariadenia prepnete bočný posuvný prepínač zap./vyp. nahor.
- ▷ Na vypnutie zariadenia prepnete bočný posuvný prepínač zap./vyp. nadol.

Zmena hlasitosti

Hlasitosť je pri každom zapnutí, resp. resetovaní nastavená štandardne na najvyššom stupni.

Hlasitosť si môžete zmeniť opakovaným stlačením tlačidla nasledovne:


- ▷ stlačte 1x: stredná hlasitosť
- ▷ stlačte 2x: najtichšia hlasitosť
- ▷ stlačte 3x: zvuk je vypnutý

- ▷ Na opätovné zapnutie najvyššej hlasitosti stlačte znovu tlačidlo .

Voľba a spustenie hry

Po zapnutí sa na displeji zobrazí zoznam hier, ktoré sú k dispozícii a zaznie melódia.

1. Navigačnými tlačidlami (**hore** / **dole** / **vpravo** / **vľavo**) takto pohybujte po zozname dostupných hier, kým nedosiahnete želanú hru:

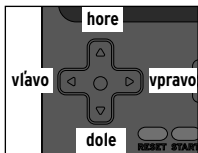

- ▷ tlačidlo **hore** / **dole**:
po každom stlačení tlačidla skočíte o 1 pozíciu nahor alebo nadol.
- ▷ tlačidlo **vpravo** / **vľavo**:
po každom stlačení tlačidla skočíte o 5 pozícií nadol alebo nahor.



Ak sa nachádzate na začiatku zoznamu, môžete tlačidlami hore alebo vľavo priamo skočiť na koniec zoznamu.

2. Na zvolenie označenej hry stlačte tlačidlo **START**.
3. Na spustenie hry stlačte tlačidlo **START** následne ešte raz.

Navigačné tlačidlá a tlačidlá A/B počas hry

- Navigačnými tlačidlami riadite smer vašej figúrky.
- Funkcia tlačidiel **A** a **B** sa líši v závislosti od hry. Stlačením príslušného tlačidla sa môže napr. spustiť skok, strela, krok atď. Vyskúšajte si to!
- V hracej konzole je k dispozícii 158 retro hier. Ako sa jednotlivé hry hrajú, zistíte intuitívne a rýchlo vďaka menšiemu počtu ovládacích elementov. Vyskúšajte si to!

Prerušenie hry (režim PAUSE)

Počas hrania môžete hru kedykoľvek prerušiť.

- ▷ Stlačte tlačidlo **START**. V hre sa zobrazí **PAUSE**.

Stlačením tlačidla **B** sa teraz môžete vrátiť vždy o nastavovací krok.

- ▷ Na pokračovanie hry znovu stlačte tlačidlo **START**.



Keď počas režimu **PAUSE** po dobu cca 1 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu - pozri „Automatický pohotovostný režim“.

Zastavenie hry

▷ Na zastavenie hry stlačte počas hrania tlačidlo **RESET**.

Na displeji sa znovu zobrazí zoznam dostupných hier.
Znovu zaznie zvuk s najvyššou hlasitosťou.



Alternatívne môžete počas hry stlačiť tlačidlo **START** a následne 2x tlačidlo **B** na návrat do zoznamu hier, ktoré sú k dispozícii. Zvuk pritom zostane vo vopred nastavenej hlasitosti.

Automatický pohotovostný režim

Keď po dobu cca 1 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo (nezávisle od toho, či sa hra nachádza v režime hry alebo v režime **PAUSE**), vypne sa hracia konzola automaticky do pohotovostného režimu. Displej sčernie a tlačidlá (okrem tlačidla **RESET**) nebudú reagovať.

▷ Stlačte tlačidlo **RESET** na prerušenie pohotovostného režimu.

Na displeji sa znovu zobrazí zoznam dostupných hier.
Znovu zaznie zvuk s najvyššou hlasitosťou.



Alternatívne môžete bočný prepínač zap./vyp. posunúť krátko nadol a znovu nahor.

Automatické ukladanie najvyššieho počtu bodov do pamäti

Na konci hry sa najvyšší počet dosiahnutých bodov (High Score) automaticky uloží do pamäti. Na začiatku ďalšej hry sa naposledy dosiahnutý najvyšší počet bodov zobrazí na displeji.

Čistenie

POZOR - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte výrobok do vody.

▷ Výrobok v prípade potreby vyčistite suchou handričkou nepúšťajúcou vlákna.

Poruchy/pomoc

Zariadenie nefunguje (zvuk ani obraz).

- Nie je posuvný prepínač zap./vyp. posunutý nadol? Prepínač posuňte nahor.
- Nie sú batérie vybité? Vymeňte batérie.

Displej je tmavý, ale je počuť zvuk.

- Nie sú batérie vybité? Vymeňte batérie.

Žiadny zvuk, ale displej a tlačidlá fungujú ako zvyčajne.

- Je vypnutý zvuk?
S tlačidlom pre hlasitosť zvýšte hlasitosť.

Obraz na displeji je veľmi tmavý.

- Nie sú batérie vybité? Vymeňte batérie.

Obraz displeja mihoce, má prúžky alebo je inak narušený.

- Stlačte príp. tlačidlo **RESET**
- Posuvným prepínačom zap./vyp. vypnite a znovu zapnite zariadenie a znovu ho vyskúšajte.
- Nie sú batérie vybité?
Vymeňte batérie.

Likvidácia



Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom, ako aj vybité batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!



Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu a odovzdať staré batérie/akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špeciali-

zovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Elektrické zariadenia, batérie a akumulátory obsahujú nielen cenné materiály ale aj nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 634 306

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk