

Reproduktor *Bluetooth®* s aróma difuzérom

Návod na použitie

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozorne-
nia a výrobok používajte len spôsobom opísan-
ým v tomto návode, aby nedopátrním nedo-
šlo k poraneniam alebo škodám. Ušchovajte si
tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok
postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj
tento návod.

Účel použitia

Tento výrobok slúži na zlepšenie vône miest-
nosti v kombinácii s náladovým osvetlením.
Nie je určený na zvlhčovanie alebo osvetlenie
miestnosti.
Integrovaný reproduktor slúži ako audiozaria-
denie na reprodukciu zvuku pomocou techno-
lógie **Bluetooth®** pre mobilné zariadenia
na prehrávanie, ako sú smartfóny, tablety,
notebooky atď.

Výrobok je určený na súkromné použitie
a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok je určený na použitie v interiéri.

Výrobok používajte iba pri miernych
klimatických podmienkach.

Varovanie pred zdravotnými rizikami

- Keď trpíte ochorením dýchacích ciest alebo
plúc, spýtajte sa na použitie prístroja svojho
lekára.

- Ak budete pri používaní difúzéra cítiť
nevoľnosť, zaznamenáte bolesti hlavy
a pod., okamžite vypnite prístroj a vyvetrajte
miestnosť.

- Prístroj používajte len s aromatickými
látkami rozpustnými vo vode, ktoré sú
odporúčané pre prístroje tohto druhu.
Iné prípravky môžu obsahovať jedovaté
alebo zdraviu škodlivé látky, môžu vyvolať
alerpické reakcie alebo spôsobiť požiar.

- Prístroj vyprázdňte okamžite po použití
a na opätovné použitie naplňte čerstvú vodu,
aby ste zabránili tvorbe chroboplopných
zárodkov.

- Berte na vedomie, že vysoká vlhkosť vzduchu
podporuje rast biologických organizmov
v danom prostredí.

- Mikroorganizmy, ktoré sa prípadne nachá-
dzajú vo vode alebo v prostredí, v ktorom
sa používa alebo skladuje prístroj, sa môžu
v nádržke na vodu rozmnožiť a rozptyľovať
do vzduchu, kde predstavujú značné zdra-
votné riziko, ak sa voda nevymieňa každé
3 dni a nádržka na vodu sa dôkladne nečistí.

- Prístroj pred odložením vyprázdňte a vyčis-
títe a pred ďalším použitím ho opäť vyčistíte.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obme- dzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov
a osoby s redukovanými fyzickými, senzoric-
kými alebo mentálnymi schopnosťami alebo
s nedostatkom skúseností a vedomostí pod
dozorom alebo po poučení o bezpečnej ma-
nipulácii s prístrojom, keď pochopili nebez-
pečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.

- Prístroj nesmú čistiť deti. Neplaťo to, ak sú
staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozo-
rom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.
Od zapnutia až do úplného vychladnutia
musíte prístroj a prípojný kábel udržiavať
mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiá-
lu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udu-
senia!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Do nádržky na vodu naplňajte vodu.
Základňa, sieťový zdroj a prípojný kábel sa
však nesmú dostať do kontaktu s vodou,
pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elek-
trickým prúdom. Preto nestavajte prístroj
ani napr. do blízkosti umývadla/drezu.
Nikdy nepoužívajte prístroj v exteriéri alebo
v miestnostiach s vysokou vlhkosťou (napr.
v saune alebo kúpeľni).

- Základňu nikdy neponárajte do vody ani do
iných kvapalín. Na elektrické diely sa nesmie
dostať žiadna voda zdola.

- Prístroj neobsluhujte vlhkými rukami.

- Vytečenú vodu ihneď osušte, aby s ňou
neprišli do kontaktu žiadne elektrické diely.

- Používajte iba pribalený sieťový adaptér.

- Nikdy nenechávajte prístroj počas prevádzky
bez dozoru.

- Ak prístroj nepoužívate, nikdy nenechávajte
vodu v nádržke na vodu.

- Prístroj zapojte iba do zásuvky nainštalova-
nej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie
sa zhoduje s technickými údajmi výrobku.

- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritlá-
čať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s ho-
rúcimi povrchmi a ostrými hranami.

- Neužívajte prístroj do prevádzky pri viditeľ-
ných poškodeniach samotného prístroja,
sieťového adaptéra alebo prípojného kábla,
resp. po páde prístroja.

- Svetelné LED diódy majú extrémne dlhú
životnosť, preto nie je ich výmena potrebná.
Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.

- Svetelné LED diódy majú extrémne dlhú
životnosť, preto nie je ich výmena potrebná.
Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.

- Nikdy neprepĺňajte nádržku na vodu.
Naplňte nádržku na vodu minimálne 250 ml
a maximálne 550 ml vody.

- Nikdy nepoužívajte prístroj bez vody.

- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky ...
... pred naplnením nádržky vodou alebo jej
vyprázdnením,
... ak prístroj nepoužívate,
... pri poruchách počas prevádzky,
... pri búrke a
... pred čistením prístroja.

- Prípojný kábel umiestnite tak, aby
ste sa oň nepotýkali.

- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny.
Opravy prístroja alebo sieťového adaptéra
zverte len špecializovanej opravovni.

Nebezpečenstvo poranenia

- Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže
spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Predtým,
ako zapnete prehrávanie hudby, vždy najprv
nastavte nízku hlasitosť. Až potom prípadne
zvýšte hlasitosť.

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru/popálenia

- Neumiestňujte do blízkosti reproduktora
žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napr.
horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia
požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie
kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi
otvoreného ohňa.

- Reproduktor neumiestňujte do uzatvorených
skriní alebo regálov bez dostatočného vetra-
nia. Nezakrývajte vetracie štrbiny novinami,
obrusmi, záclonami atď., pretože by mohli
obmedziť vetranie. Reproduktor musí mať
zo všetkých strán voľný priestor min. 5 cm.

Vecné škody

- Buďte opatrní pri prenášaní prístroja s napl-
nenou nádržkou na vodu, aby sa vám voda
nevyliala a nedostala sa do kontaktu s elek-
trickými dielmi. Prístroj prenášajte prednost-
ne bez krytu tak, aby ste mohli sledovať
hladinu vody.



- Nikdy nedemontujte kryt počas prevádzky
prístroja. Prístroj vždy najskôr vypnite a po-
čkajte, kým vychladne. Až potom odstráňte
kryt.

- Nestavajte prístroj na horúce povrchy.


- Aby ste sa vyhlí tvorbe nánosov vodného
kameňa v prístroji, odporúčame používanie
destilovanej (demineralizovanej/odminerali-
zovanej) vody. Do nádržky však môžete
naplniť aj čistú, čerstvú vodu z vodovodu
(kvalita pitnej vody).

- Nepĺňte do prístroja vodu s teplotou vyššou
ako 45 °C.

- Nikdy nepoužívajte špinavú vodu.
Prístroj sa tým môže poškodiť.

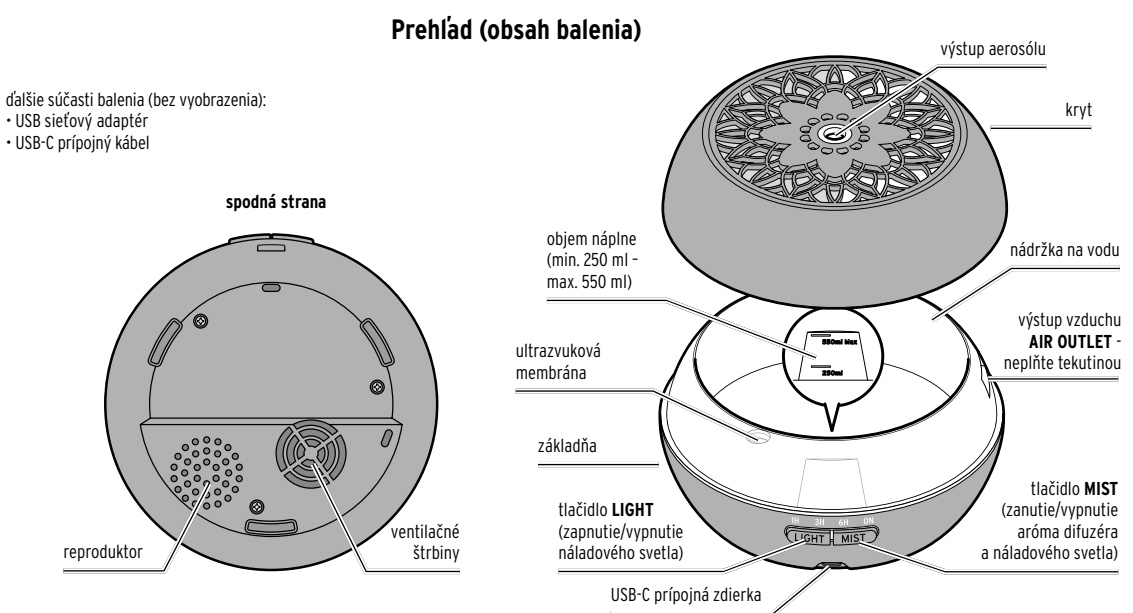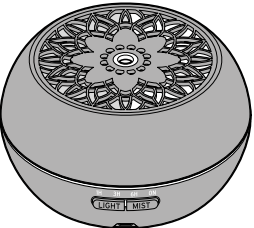


Uvedenie do prevádzky

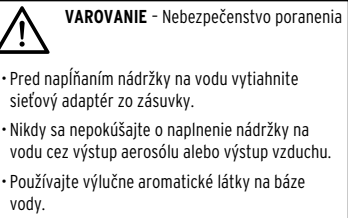


Vybalenie

▷ Vyberte výrobok z obalu a odstráňte všetok
obalový materiál.

Naplnenie nádržky na vodu

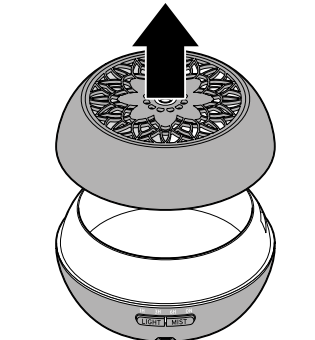

1. Odstráňte kryt z základne.

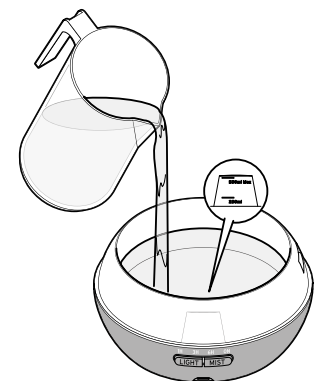

2. Naplňte do nádržky vlažnú vodu (čerstvá pitná
voda / demineralizovaná voda). Minimálna náplň
cca 250 ml / maximálna náplň cca 550 ml.




3. Pridajte niekoľko kvapiek vo vode rozpustnej
aromatickej vône (maximálne 2 kvapky na 100 ml).

Prehľad (obsah balenia)


ďalšie súčasti balenia (bez vyobrazenia):
• USB sieťový adaptér
• USB-C prípojný kábel

 Aromatické vône si môžete kúpiť v obchode.
Rešpektujte pokyny od výrobcu.

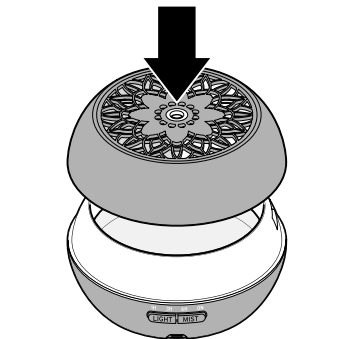

4. Znovu nasadte kryt na základňu.

Prípojenie prístroja k elektrickej sieti

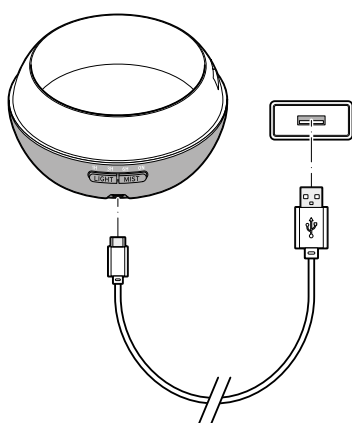

1. Pripojte USB-C nabíjaci kábel k prístroju
a priloženému USB sieťovému adaptéru.
2. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.

Zaznie krátka melódia, po ktorej nasleduje krátky
signálny tón.
Režim **Bluetooth®** je automaticky aktivovaný.

Vytvorenie spojenia *Bluetooth®* s mobilným prehrávacím zariadením

Musíte vedieť a rešpektovať:


- Niektorým prehrávacím zariadeniam trvá
nadviazanie spojenia dlhšie; nejde o poruchu.
- Vždy dodržiavajte návod na obsluhu vášho
prehrávacieho zariadenia.
- Príp. je potrebné vloženie hesla.
V takomto prípade vložte reťazec **0000**.

1. Aktivujte funkciu **Bluetooth®** na vašom mobilnom
zariadení (napr. smartfón) a spustite vyhľadávanie
dostupných zariadení.

2. Zo zoznamu vyberte **TCM 698916**.

Po úspešnom vytvorení spojenia zaznie krátka melódia.

3. Spustíte prehrávanie, upravte hlasitosť alebo
prepínajte medzi skladbami priamo na prehrávacom
zariadení.

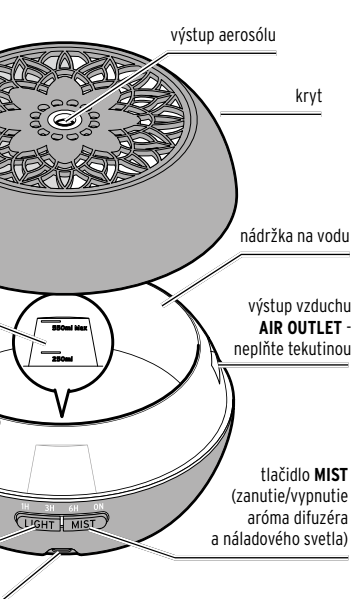


Odpojenia spojenia *Bluetooth®*

Reproduktor môže byť pomocou funkcie **Bluetooth®**
súčasne spojený iba s jedným prehrávacím zariadením.
Ak chcete reproduktor pripojiť k inému prehrávaciemu
zariadeniu, najprv odpojte existujúce pripojenie priamo
na mobilnom prehrávacom zariadení.
Zaznie „DISCONNECTED“.

Následne postupujte podľa predchádzajúceho opisu.

Používanie aróma difúzera s náladovým svetlom

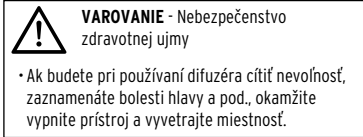

Zapnutie aróma difúzera s náladovým svetlom (automatická zmena farieb) a nastavenie časovaca

Môžete nastaviť čas prevádzky na 1, 3 alebo 6 hodín
(po ktorých sa prístroj vypne) alebo vybrať trvalú
prevádzku alebo intervalovú trvalú prevádzku. Každé
stlačenie tlačidla je sprevádzané signálnym tónom.

▷ Prípadne niekoľkokrát stlačte tlačidlo **MIST**.
Kontrolka ...

- ... **1H** svieti = 1 hodina prevádzky.
- ... **3H** svieti = 3 hodiny prevádzky.
- ... **6H** svieti = 6 hodín prevádzky.
- ... **ON** svieti = trvalá prevádzka (prístroj sa
vypne, len čo sa nádržka na vodu
vyprázdni).
- ... **ON** bliká = prerušovaná trvalá prevádzka
(30s zapnuté / 30s vypnuté -
prístroj sa vypne, len čo sa nádržka
na vodu vyprázdni).
- ... vypnutá = aróma difúzer je vypnutý.

Samostatné používanie náladového svetla



Náladové svetlo môžete zapnúť v rôznych farbách
alebo s automatickou zmenou farieb. Každé stlačenie
tlačidla je sprevádzané signálnym tónom.

▷ Stlačte tlačidlo **LIGHT**. Náladové svetlo je zapnuté
s automatickou zmenou farby.

▷ Opätovným stlačením tlačidla **LIGHT**, v prípade po-
treby niekoľkokrát, vyberte konkrétnu farbu alebo
intenzitu svetla (tlmené alebo jasné).

▷ Stlačením a podržaním tlačidla **LIGHT** na približne
3 sekundy vypnete náladové osvetlenie.

Po použití

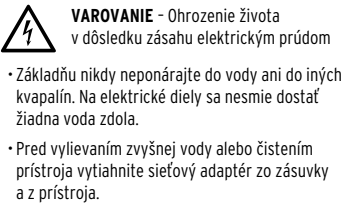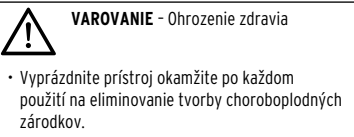


UPOZORNENIE - Vecné škody

- Vodu nevylievajte cez stranu vodnej nádržky,
kde sa nachádza výstup vzduchu (pozri označe-
nie **AIR OUTLET**), ale cez opačnú stranu.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie,
agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Vyliatie vody

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a z prístroja.

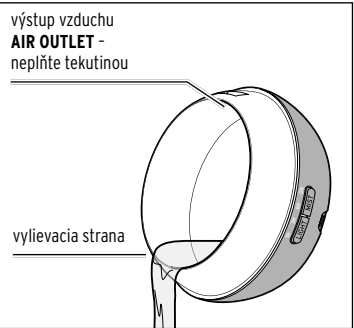

2. Odstráňte kryt a vylejte zvyšnú vodu do výlevky.

Čistenie

▷ Prístroj utrite - najmä vnútornú stranu krytu
a nádržky na vodu, **nie však ultrazvukovú
membránu!** - po každom použití mäkkou,
mierne navlhčenou handričkou.

▷ Citlivú ultrazvukovú membránu vo vnútri nádržky
na vodu vyčistite vatovou tyčinkou.

▷ Na čistenie naplňte do nádržky na vodu cca 120 ml
vlažnej vody a pridajte do nej 1 ČL octu. Nechajte
zmes pôsobiť cca 5 minút a potom ju vylejte.
Poutierajte prístroj podľa opisu vyššie.

▷ Ak prístroj nebudete používať, uschovajte ho na
suchom, chladnom mieste mimo dosahu detí.

Poruchy/pomoc

Žiadne spojenie technológiu *Bluetooth®*

- Podporuje vaše prehrávacie zariadenie techno-
lógiu **Bluetooth®**? Prečítajte si návod na obsluhu
vášho prehrávacieho zariadenia.
- Nie je technológia **Bluetooth®** na reprodukčnom
zariadení deaktivovaná?
Skontrolujte nastavenia.
Príp. aktivujte **Bluetooth®**. Skontrolujte, či sa
reproduktor **Bluetooth®** zobrazí v zozname
nájdenných zariadení. Ak nie, odpojte sieťový
adaptér zo zásuvky a znova ho zapojte.
Umiestnite reproduktor **Bluetooth®** a prehrá-
vacie zariadenie blízko seba. Odstráňte z okolia
iné zariadenia s bezdrôtovým prenosom.
- Nevýžaduje vaše reprodučné zariadenie
vloženie hesla? Skontrolujte nastavenia.

Žiaden zvuk

- Nie je na reprodučnom zariadení nastavená
príliš nízka hlasitosť?

Časté prerušovanie zvuku

- Je vzdialenosť medzi prehrávacím zariadením
a reproduktorom **Bluetooth®** príliš veľká?

Aroma difúzer nefunguje, nevypúšťa hmlu.

- Je nádržka na vodu dostatočne naplnená
vodou? Príp. dolejte vodu.
- Nie je v nádržke na vodu príliš veľa vody?
Odlievajte vodu, kým hladina vody nebude
pod značkou **550 ml Max**.
- Zablokovaný výstup aerosólu?
Odstráňte prekážky.

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť Commaxx BV vyhlasuje týmto, že tento
výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požia-
davky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice
2014/53/EÚ.
Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke:
https://commaxx-certificates.com/doc/698916_doc.pdf
Výrobok je možné uviesť na trh v nasledujúcich kraji-
nách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko,
Slovensko, Maďarsko.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných
materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje
množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.
Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu.
Využite na to miestne možnosti na zber papiera,
lepenky a ľahkých obalov.

 **Prístroje**, ktoré sú označené týmto
symbolom, sa nesmú likvidovať spolu
s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré
prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické
prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť
pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre ži-
votné prostredie a zdravie. Informácie o zberných
dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne,
vám poskytnú obecná alebo mestská správa.

Technické údaje	
Model:	698 916
Sieťový adaptér:	
Výrobca:	Guangdong Sangu Technology Co., Ltd 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China (Čína)
Model:	SG-0502000E
Vstup:	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz,
Výstup:	5,0 V  2 A, 10 W (symbol  pre jednosmerný prúd)
Účinnosť v prevádzke Ø:	≥ 78,71 %
Prikon pri nulovom zaťažení: ≤ 0,1 W	
Trieda ochrany:	II 
Objem nádržky na vodu:	250-550 ml
Veľkosť priestoru:	do cca 20 m²
Pomer signálu k šumu (SNR) reproduktora:	≥ 75 dB
Impedancia:	4 Ω
Výkon:	3 W
Bluetooth® Verzia:	
V5.3 / nižšie verzie (od 1.1) sú kompatibilné, príp. ale nepodporujú všetky funkcie	
Dosah:	max. 10 m (na voľnom priestranstve)
Výstupný výkon:	3 W
Frekvenčné pásmo:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Max. vysielací výkon:	2,5 mW
Štandardy zariadenia:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Kompatibilný s/so

- smartfónom alebo tabletom s podporou
Bluetooth® so systémom Android od 4.3
- telefónmi s iOS (iOS 7.0 a vyšší)
tabletmi s iOS (iOS 7.0 a vyšší)
- Slovná značka **Bluetooth®** a logá sú registrované
značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
Používanie týchto značiek spoločnosťou
Commaxx BV sa vykonáva na základe licencie.
- Android, Google Play a Google Play Logo sú
značky spoločnosti Google Inc.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registe-
red trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and
any use of such marks by Commaxx BV is under
license.
- Android, Google Play and the Google Play logo
are trademarks of Google Inc.